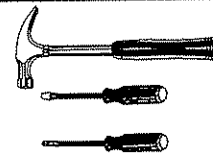









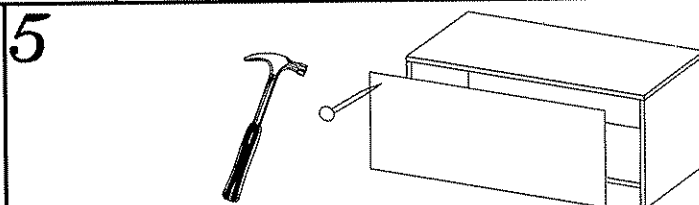
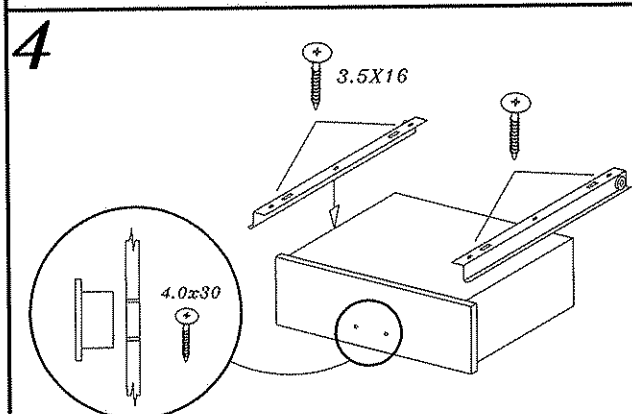
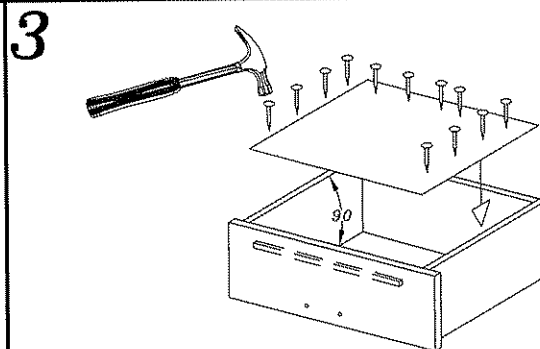
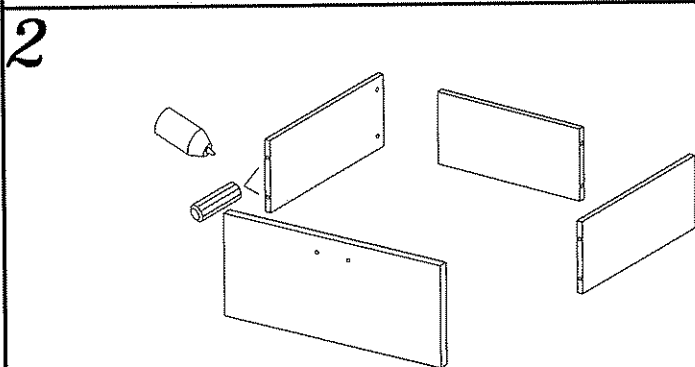
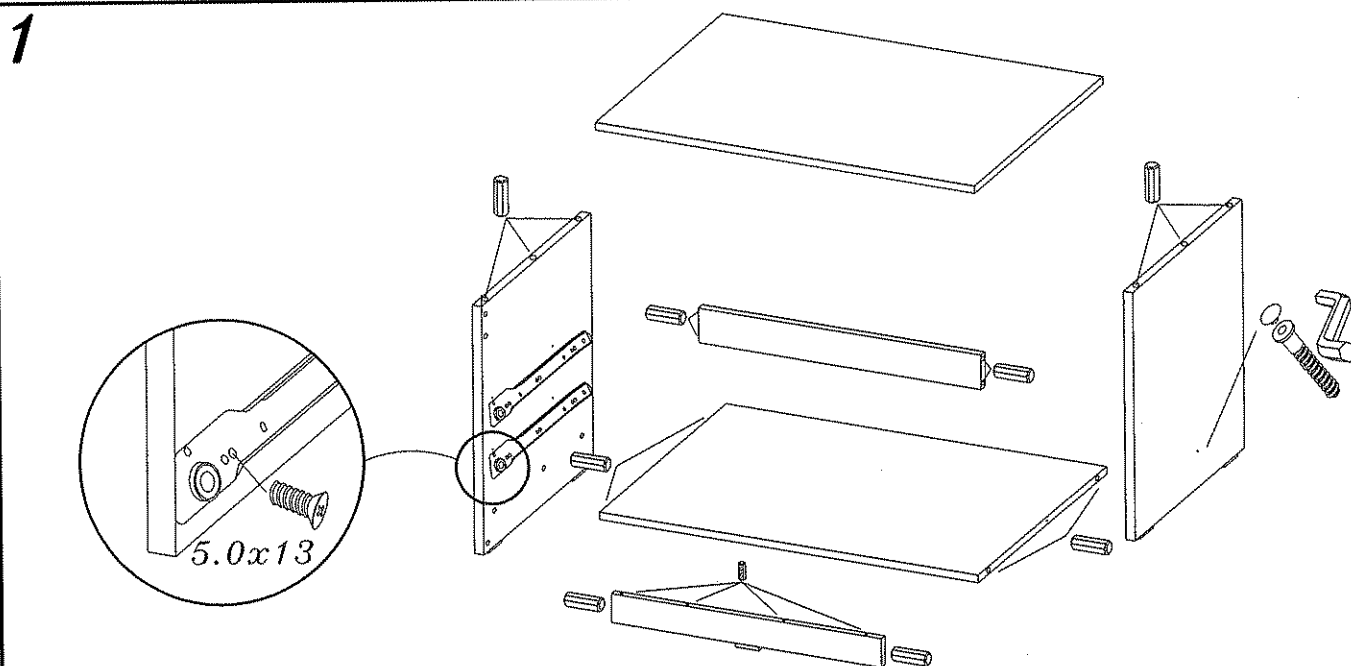
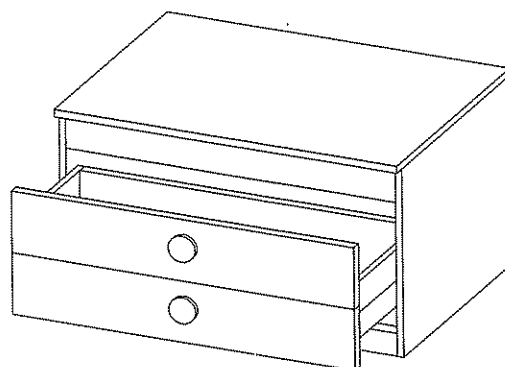


PLAY 10 STOLIK

DIG-NET®
Dobry design
meble



 A	4.0x30  B	 C	 M	
2	4	20	2 kpl	
 F	3.5x16  G	KLEJ  J	 E	5.0x13  N
2	8	1	40	8



Szanowny kliencie, gdyby brakowało jakiejś części, lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją. UWAGA! Jeżeli uszkodzony element będzie zamontowany na stałe reklamacja nie będzie uznana. Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!