

Specyfikacja:

Model: VX MAX

Opis produktu: Wielofunkcyjny fotel masujący

Napięcie znamionowe: 220V~ Częstotliwość
znamionowa: 50 Hz

Moc znamionowa: 90W

Znamionowy czas pracy: 15-30 min Standard
wykonania:

GB4706.10-2008

GB4706.1-2005 VII

Parametry techniczne bezpieczeństwa
produktu: I

Waga brutto: 61 KG

Waga netto: 51 KG


Maksymalne obciążenie: 120 KG

*nazwa modelu wskazana tylko dla operacji
handlowych

VX MAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotela masującego VX MAX

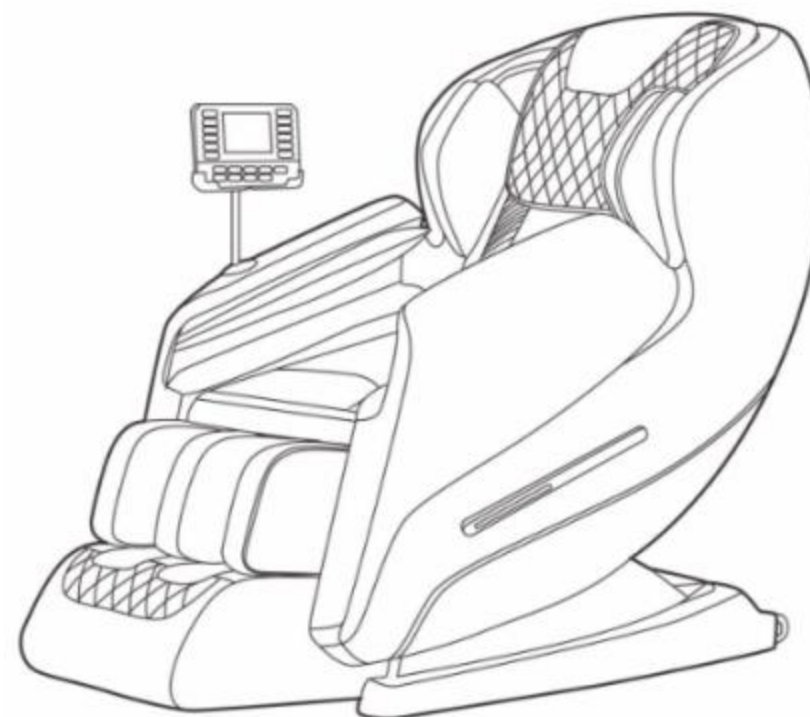

MEBEL  ELITE

Spis treści

Bezpieczeństwo i konserwacja 2

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 3


Schemat fotela 5

Schemat Panelu Kontrolowania 7

Funkcje 7

Przygotowanie do użycia i użytkowanie 11

Specyfikacja produktu

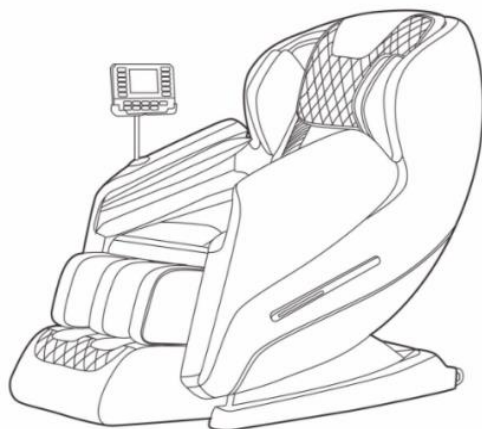

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE

1. Bezpieczeństwo

- Używaj fotela masującego zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używanie fotela masującego w sposób nieokreślony w instrukcji jest zabronione.
- Sprawdź, czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej fotela masującego.
- Podłącz fotel masujący do gniazda z tzw. uziemieniem.
- Rekomendowane jest używanie fotela masującego w 15, 20 minutowych cyklach.
- Nie używaj fotela masującego, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jego przewody są uszkodzone.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz.
- Nie zaleca się korzystania z fotela masującego wcześniej niż na godzinę po spożyciu posiłku.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela masującego.
- Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą,
- Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.

2. Środowisko

- Nie używaj fotela masującego na zewnątrz budynków.
- Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza.
- Nie ustawiaj fotela masującego w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni bądź cyrkulacji powietrza.
- Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.

3. Przeciwwskazania

- Kobiety w ciąży.
- Do pół roku po operacji.
- Brak zgody lekarza.
- Pacjenci którzy chorują na nowotwory złośliwe / mają choroby skóry / mają wady kręgosłupa lub skrzywienie / chorują na przerost kości / mają wady serca lub posiadają mechaniczne urządzenia np. Rozrusznik serca
- Osoby z przewlekłymi infekcjami, w tym również osoby z gorączką
- Osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych, fizycznych i czuciowych
- Osoby poniżej 16 lat

UWAGA: Osoby do lat 18 a także osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych, fizycznych i czuciowych mogą korzystać z fotela masującego jeśli są nadzorowane i poinstruowane przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.

4. Konserwacja i serwisowanie

- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem w celu uniknięcia zranienia bądź też uszkodzenia fotela masującego.
- Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
- Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.


5. Rozwiązania zwykłych usterek

- Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela masującego.
- Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź, czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
- Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać co najmniej pół godziny aby móc dalej korzystać z fotela masującego.


Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela masującego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Schemat fotela

1. Głośnik
2. Poduszka boczna na barki
3. Panel sterowania
4. Poduszka ramienna
5. Siedzisko
6. Poduszka na nogi
7. Podnózek
8. Poduszka
9. Osłona boczna / podłokietnik
10. Element dekoracyjny
11. Kabel i zasilacz

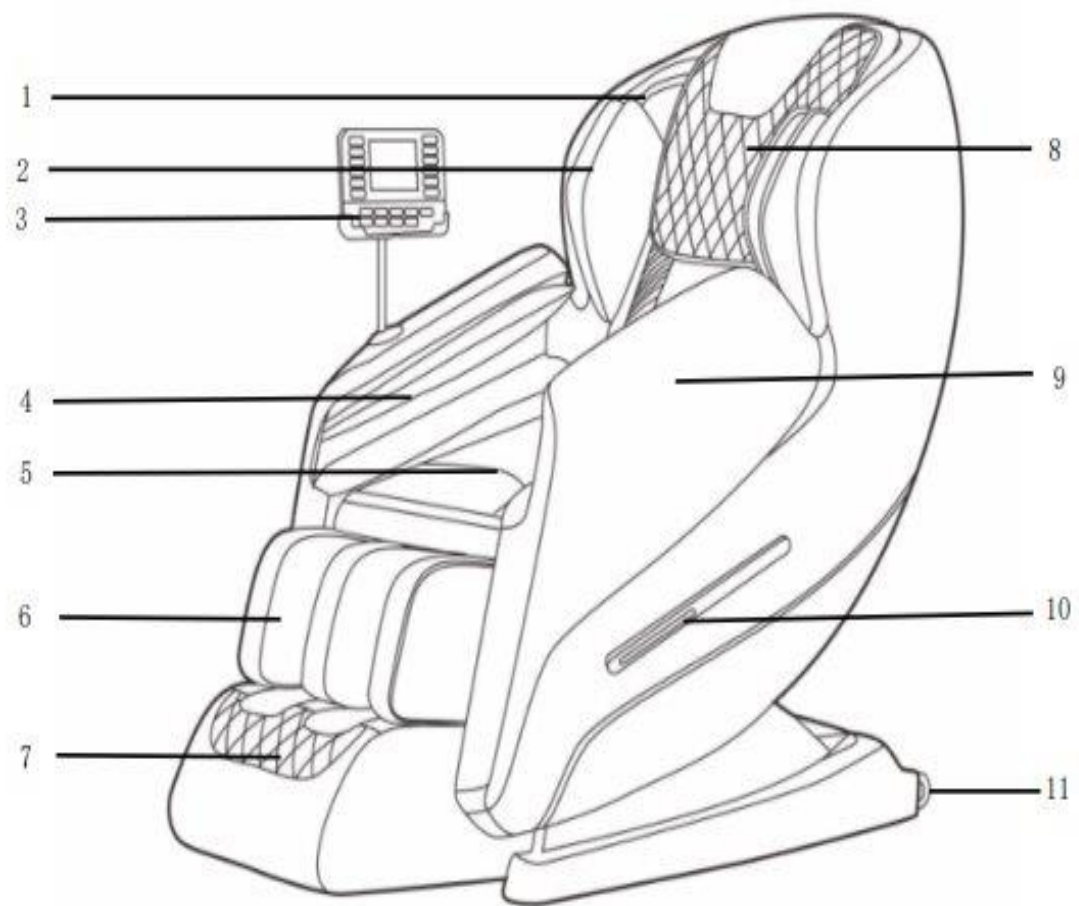

Schemat Panelu Sterowania i opis funkcji

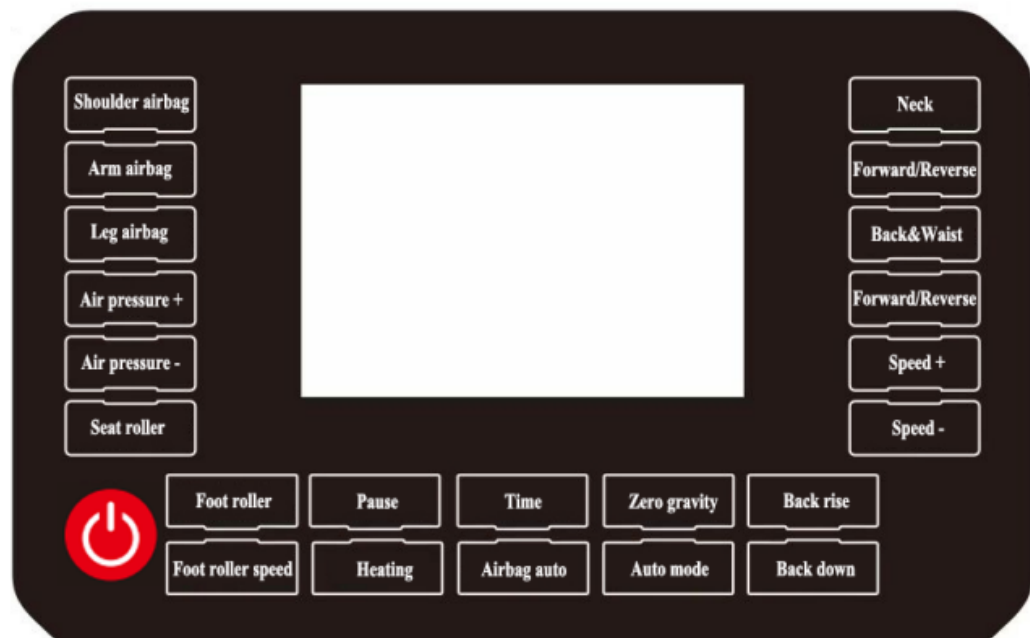

1. **Przycisk zasilania:** Domyślnie fotel masujący przechodzi w tryb automatyczny po włączeniu; czas może być dostosowany: 15 minut, 20 minut, 25 minut, 30 minut i należy wyłączyć (przycisk zasilania naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy).
2. **Program trybu automatycznego:** F1. F2. F3. F4.
AUTO F1- Relaks: Automatyczny tryb relasku. Fotel masujący uruchomi pełny masaż pleców oraz masaż stóp. Prędkość ugniatania i masowania powoli się zmieni.

Jeśli poduszki powietrzne barków, ramion, i tydek są włączone, powoli zmieni się również siła poduszek powietrznych.

AUTO F2 - Regeneracja zmęczenia: Automatyczny tryb masażu szyi, pleców, talii i stóp jest włączony w tym samym czasie, poduszki powietrzne całego ciała są włączone również, poduszki powietrzne zaczynają masować poprzez ściskanie. Prędkość ugniatania i siła poduszki powietrznej są regulowane automatycznie.

AUTO F3 - Rozciąganie: Automatyczny tryb masażu szyi oraz tryb pleców i talii są włączone w tym samym czasie, a całe ciało jest owinięte poduszkami powietrznymi do masażu. Prędkość masażu i siła poduszki powietrznej będą się powoli zmieniać.

AUTO F4 - Automatyczny tryb masażu szyi oraz tryb pleców i talii są włączone w tym samym czasie, wszystkie poduszki powietrzne są włączone, tryb ugniatania stóp również pozostaje włączony, siła poduszki powietrznej i prędkość ugniatania są regulowane, Tryb bujania uruchamia się po 5 minutach, a prędkość jest dostosowana aby uzyskać efekt relaksu.

3. Program trybu ręcznego:




1. Szyja: Ręcznie włącz / wyłącz masaż rolkowy szyi, kulka ugniatająca szyję zaczyna się obracać, a kierunek i prędkość można regulować zgodnie z potrzebami.
2. Do przodu / do tyłu: Ręcznie włącz / wyłącz wałek do przekąsek do przodu i do tyłu.

3. Plecy i talia: Ręcznie włącz / wyłącz masaż rolkowy pleców i talii, kulka ugniatająca plecy i talię zacznie się obracać, a Kierunek i prędkość można dostosować do własnych potrzeb.
4. Do przodu / do tyłu: Ręcznie włącz / wyłącz masaż pleców i talii do przodu i do tyłu.
5. Przycisk prędkości +/-: W trybie ręcznym włącz funkcję szyi lub pleców i talii i użyj przycisku "prędkość +" do sterowania zwiększa się prędkość rolki szyi lub pleców i talii; W trybie ręcznym włącz funkcję szyi lub pleców i talii i użyj "speed -", aby kontrolować prędkość rolki szyi lub pleców i talii zmniejszyć; Gdy rolka szyi lub pleców i talii jest wyłączona, ten przycisk będzie nieprawidłowy.
6. Poduszka powietrzna na ramię: włącz / wyłącz funkcję masażu poduszki powietrznej na ramię, 3 poziomy regulacji intensywności.
7. Poduszka powietrzna ramienia: Włącz / wyłącz funkcję masażu poduszki powietrznej na ramię, 3 poziomy regulacji intensywności.
8. Poduszka powietrzna na nogi: włącz / wyłącz funkcję masażu poduszki powietrznej na nogi, 3 poziomy regulacji intensywności.
9. Ciśnienie powietrza +/- przycisk: Włącz przycisk funkcji poduszki powietrznej, naciśnij przycisk "ciśnienie powietrza +", ciśnienie powietrza będzie wzrost; Naciśnij przycisk "ciśnienie powietrza -", ciśnienie powietrza spadnie; Wyłącz funkcję poduszki powietrznej, ten przycisk będzie nieważny.
10. Rolka siedziska: Włącz/wyłącz masaż rolką siedziska. Jego prędkość obrotową można kontrolować za pomocą przycisku regulacji prędkości.
11. Rolka nożna: Włącz/wyłącz funkcję masażu rolką nożną.
Domyślna prędkość to 1 bieg po włączeniu

12. Prędkość rolki stopy: Wyreguluj ugniatanie podeszwy stopy i prędkość obrotową. Prędkość 1-3 biegów można regulować, a domyślna prędkość to 1 bieg po włączeniu.
13. Ogrzewanie: Włącz/wyłącz funkcję ogrzewania oparcia. Dolna pozycja oparcia fotela masującego będzie nagrzewana powoli, osiągając najwyższą temperaturę około 40 stopni Celsjusza w około 2-3 minuty.
14. Podnoszenie pleców: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, oparcie się podnieś, zatrzymaj się po zwolnieniu.
15. Z powrotem w dół: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, oparcie do dołu, zatrzymaj się po zwolnieniu.
16. Zerowa grawitacja: Włącz tryb zerowej grawitacji, oparcie fotela masującego opuści się, a nogi uniosą się. Wyłącz zerową grawitację tryb, oparcie fotela masującego podniesie się, a nogi opuszczą.

Przygotowanie do użycia i użytkowanie

1. Instalacja poduszki

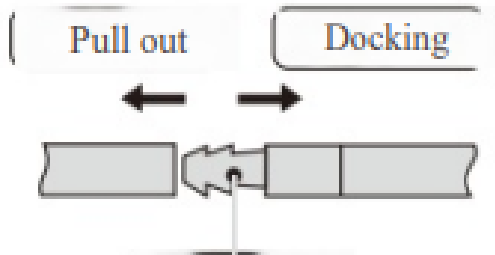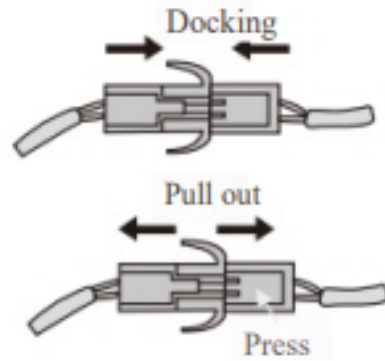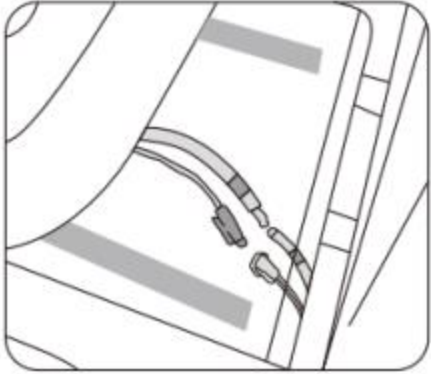

Docking cables –kable dokujące

Pull out - wyciągnij poprzez naciśnięcie


2. Regulacja pozycji siedzenia

Regulacja oparcia fotela i łydek

Przełącznik regulacji kąta nachylenia znajduje się na podłokietniku

Dostosuj kąt nachylenia dla oparcia fotela i łydek

UWAGA: Przed regulacją nachylenia sprawdź czy jest wystarczająco miejsca z przodu i z tyłu fotela!

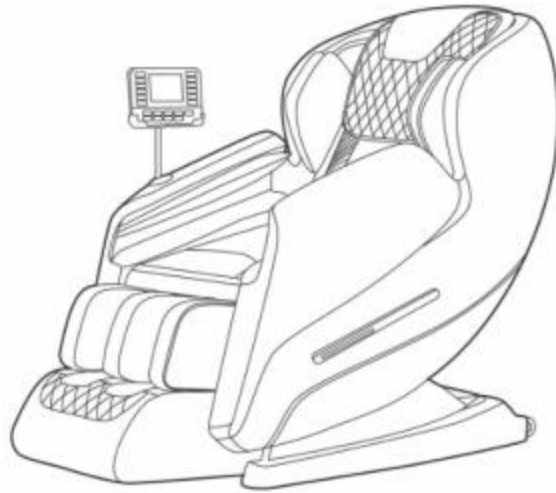


3. Jak przesuwać fotel?

Podczas przesuwania podnieś podłokietniki po obu stronach, następnie podnieś fotel.


Uwaga: Nie podnoś fotela jeśli wokół są inni ludzie.

Nie używaj kótek pasowych które mogą łatwo ulec zniszczeniu na podłodze.

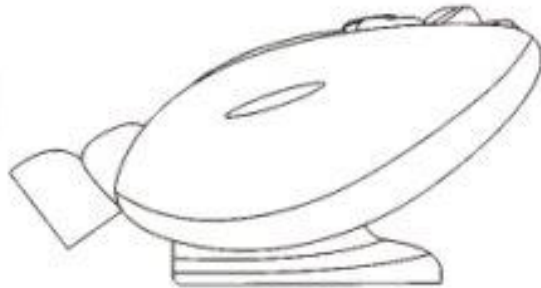

4. Umieszczenie fotela:

- fotel masujący powinien mieć wystarczająco dużo miejsca by umożliwić odchylanie oparcia i podnoszenia bazy na której stoi,
- należy zapewnić co najmniej 80 cm przestrzeni z tyłu fotela i 50 cm z przodu,
- należy zadbać by przed i za fotelem masującym nie było żadnych przeszkód,
- aby zapobiec uszkodzeniu podłogi, fotel masujący należy ustawić na np. dywanie,

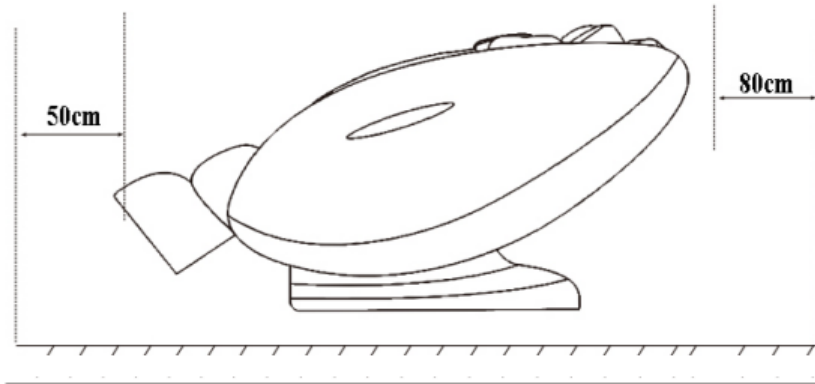


5. Uruchomienie fotela:

Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i włącz przycisk zasilania.

Uwaga:

- Sprawdź i potwierdź, czy moc Sznurek jest wciskany pod fotel masujący.
- Czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony.

- Przed włożeniem wtyczki upewnij się, że wszystkie przyciski operacyjne (w tym główne zasilanie przełącznik) są wyłączone.

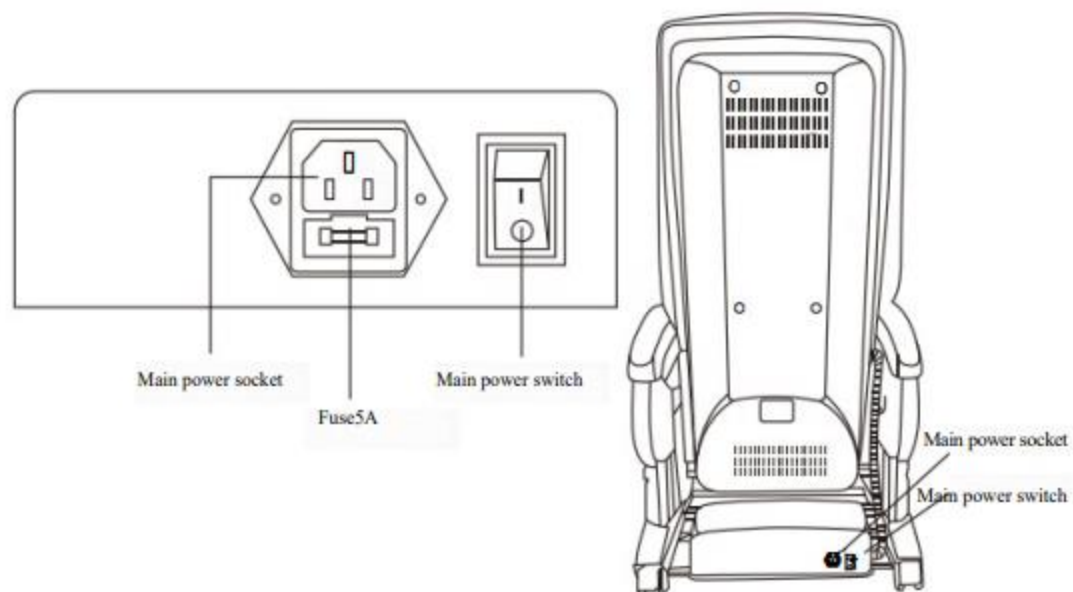

Main power socket - główne wejście zasilania

Main power switch - główny przycisk zasilania