


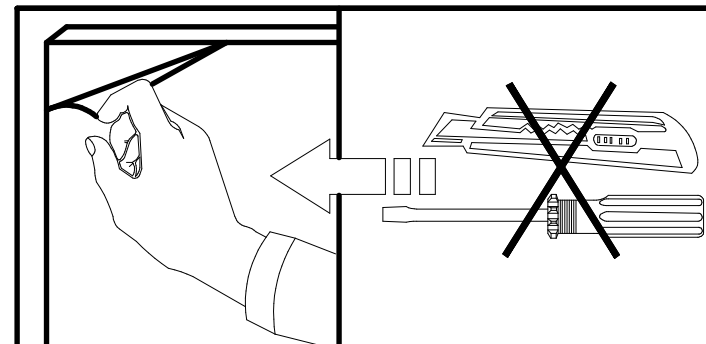
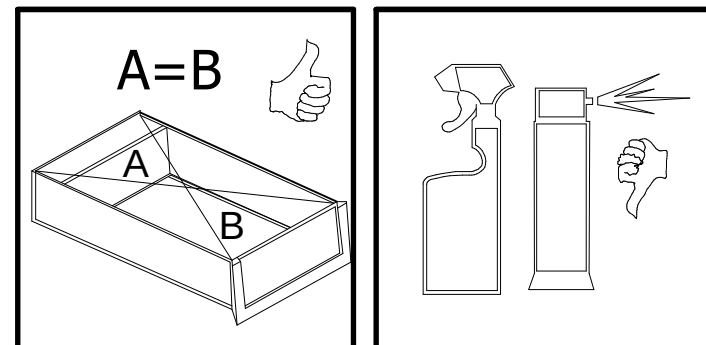
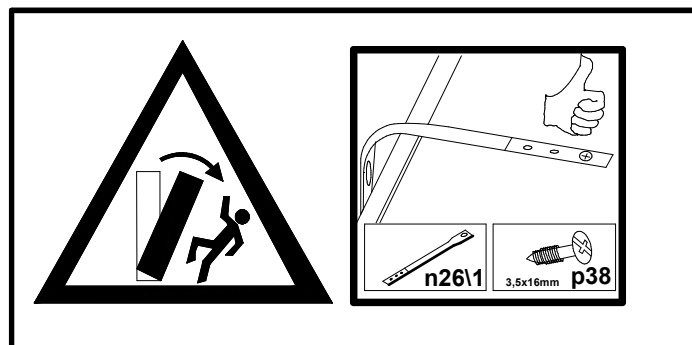
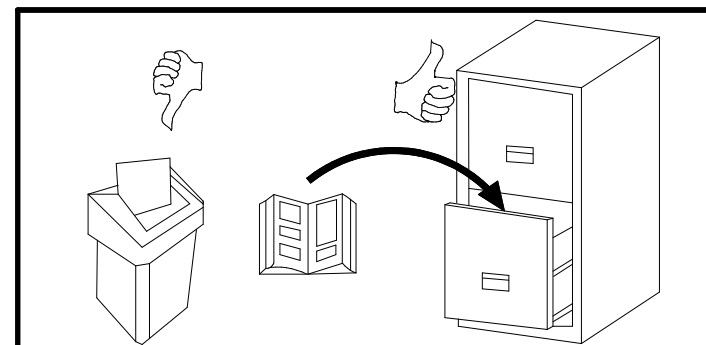
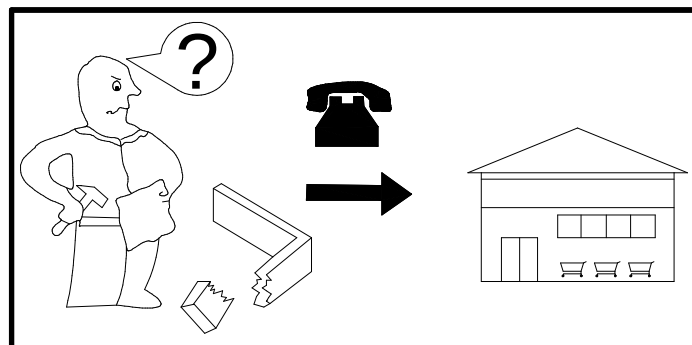
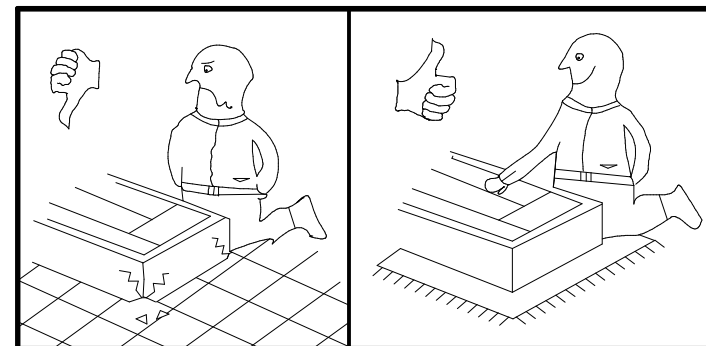
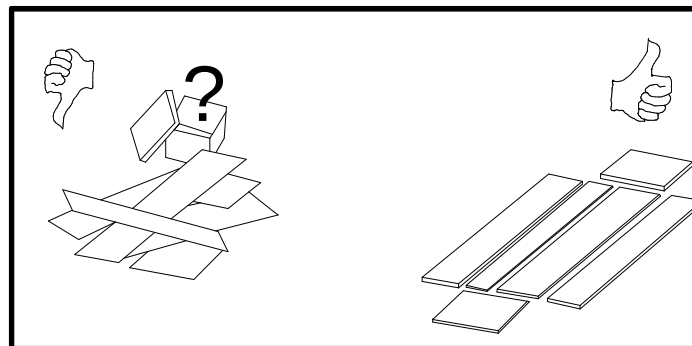
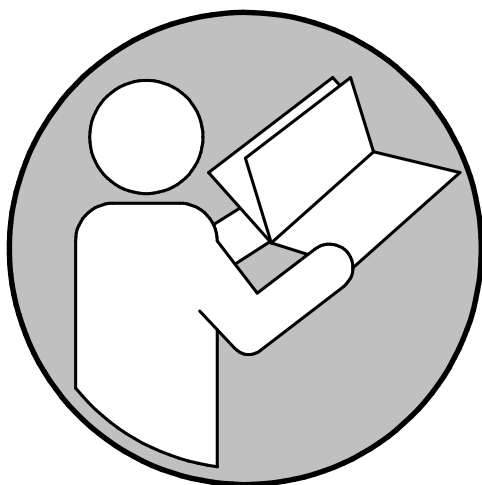
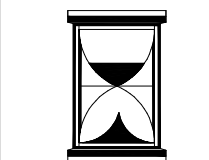





- (D)** Montageanleitung
- (NL)** Handleiding voor de montage
- (TR)** Montaj talimatı
- (FR)** Instructions de montage
- (CZ)** Montážní návod
- (HU)** Összeszerelési útmutató
- (GB)** Assembly instructions
- (PL)** Instrukcja montażu
- (RU)** Инструкция по монтажу
- (IT)** Istruzioni di montaggio
- (RO)** Instructiuni de asamblare
- (SK)** Montážny návod

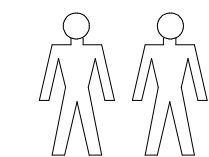


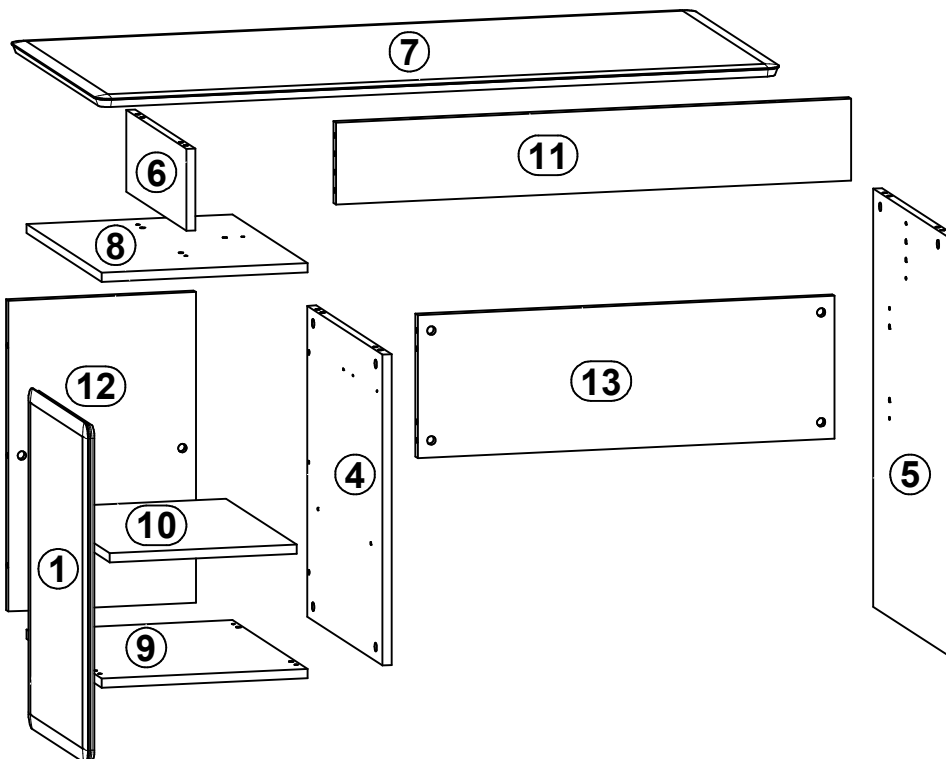


120min

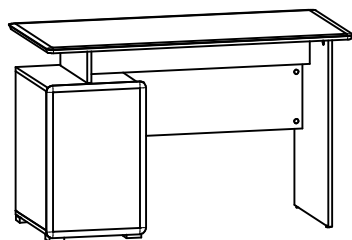



A	B	C (mm)		D
1	B06-003	595	396	1/1
2	B06-004	110	328	1/1
3	B06-101	543	500	1/1
4	B06-102	543	500	1/1
5	B06-103	731	500	1/1
6	B06-110	143	400	1/1
7	B06-203	595	1220	1/1
8	B06-204	500	367	1/1
9	B06-205	500	367	1/1
10	B06-303	333	470	1/1
11	B06-403	918	143	1/1
12	B06-404	543	334	1/1
13	B06-410	742,5	250	1/1
14	B06-504	400	100	1/1
15	B06-505	400	100	1/1
16	B06-506	302	100	1/1
17	WSP-927	312	398	1/1

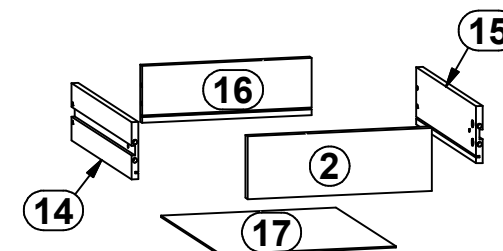


2x a101	2x b59	4x Ø5x17 mm d1	8x Ø6x13 mm e3	29x Ø8x30 mm f1	4x Ø6,5x40 mm f25	2x M4x9 mm j2	2x k1	4x k82\1	4x k82\2	6x Ø3,5x13 mm p1	4x Ø3,5x15 mm p51	25x Ø15x12 mm #16 r1
4x Ø12x10,5 mm #12 r15	29x r42	21x Ø16 s2	2x 310 mm w4									

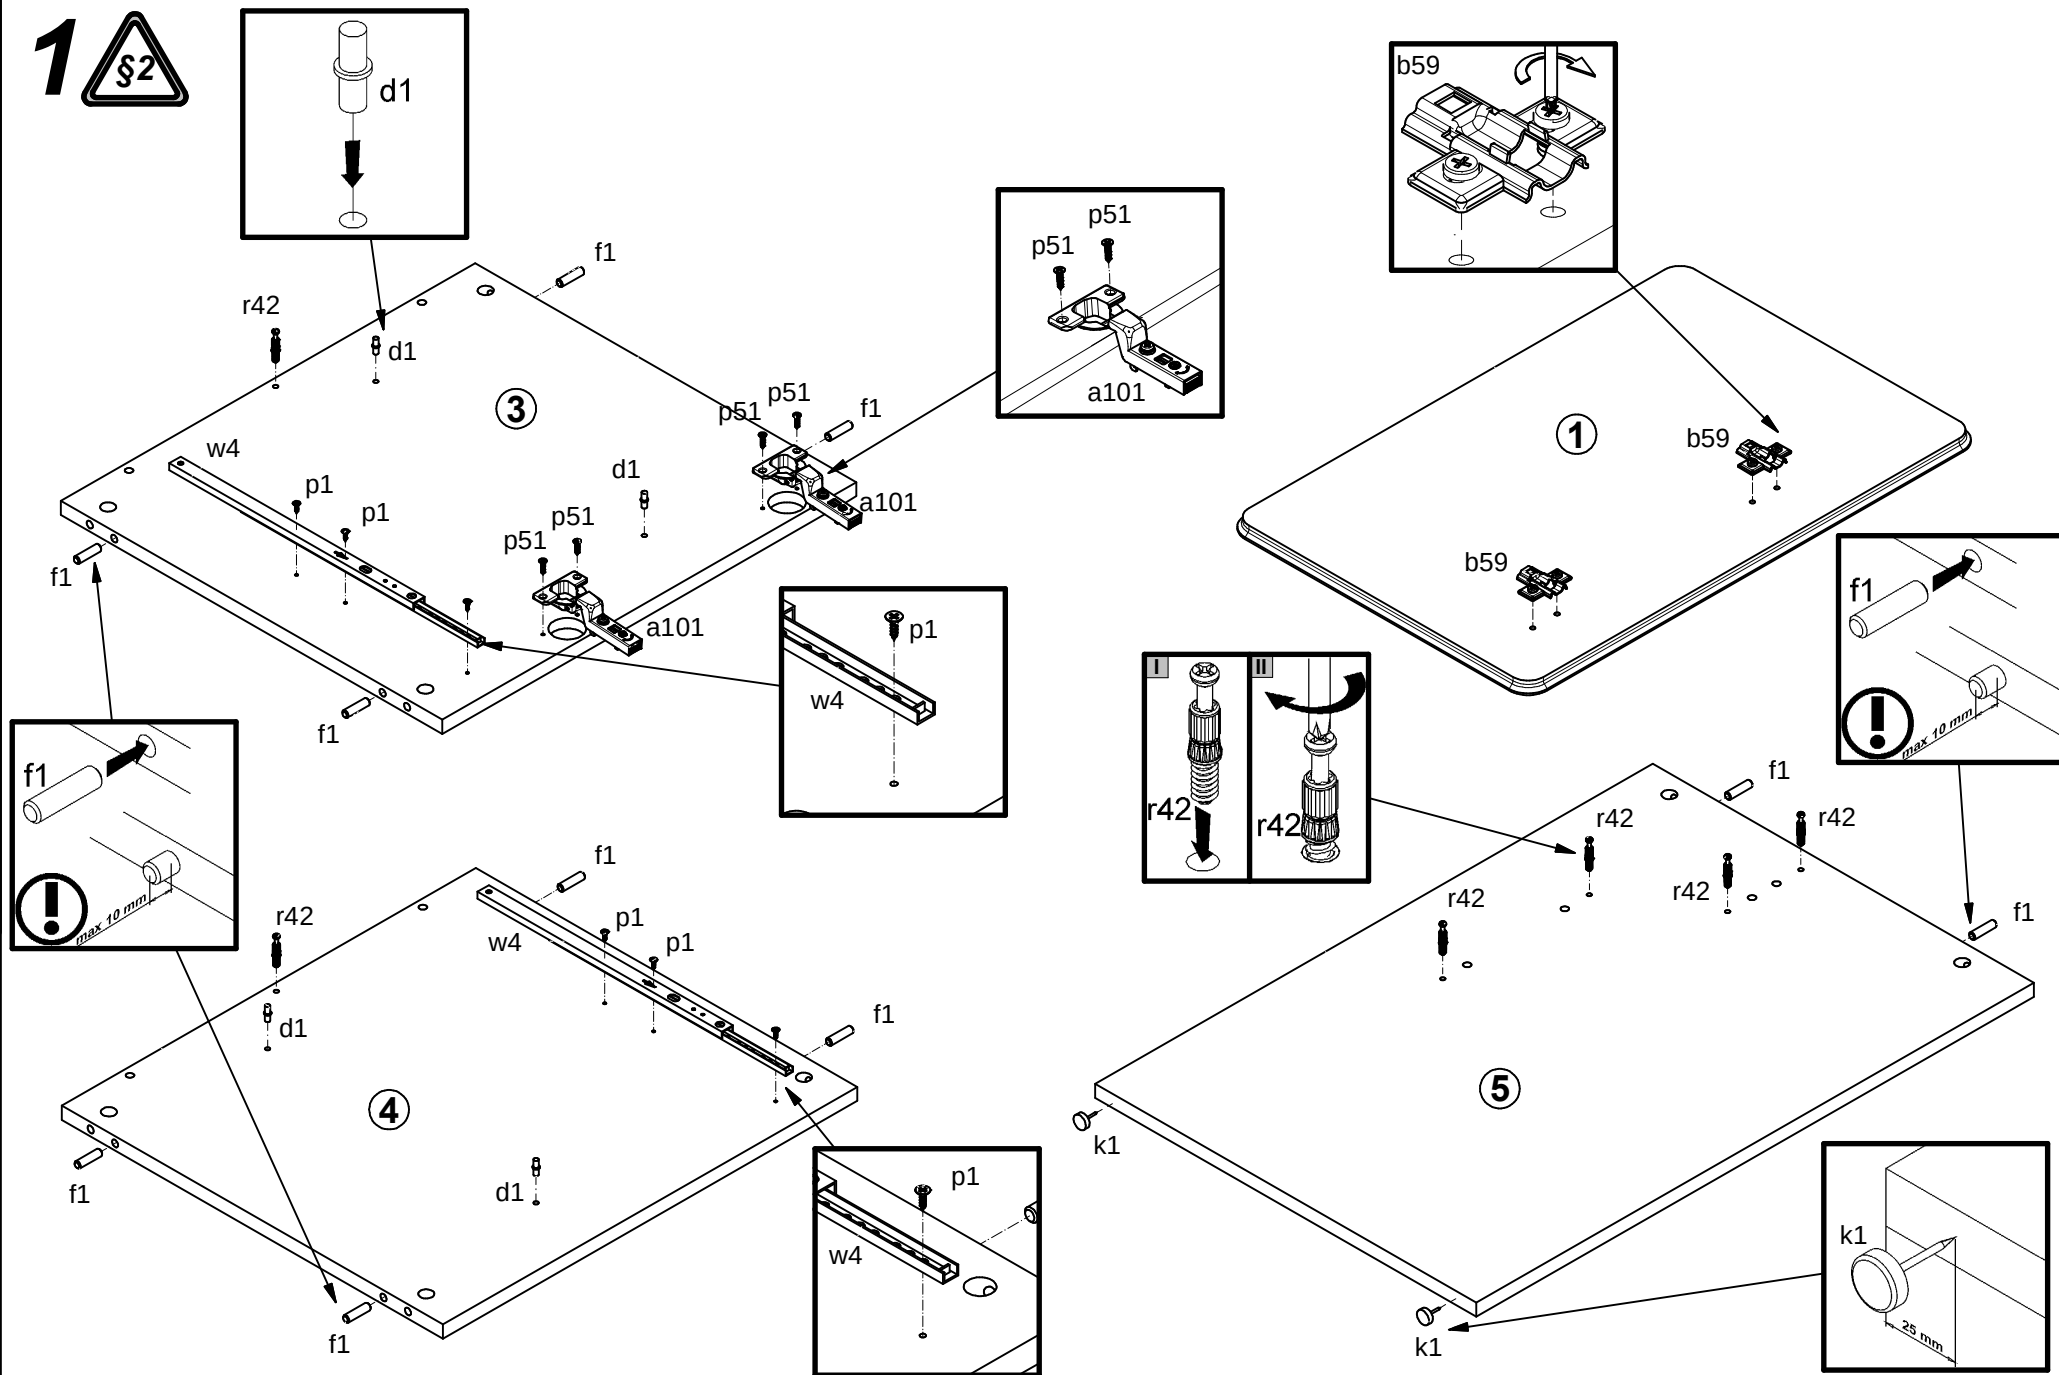1 

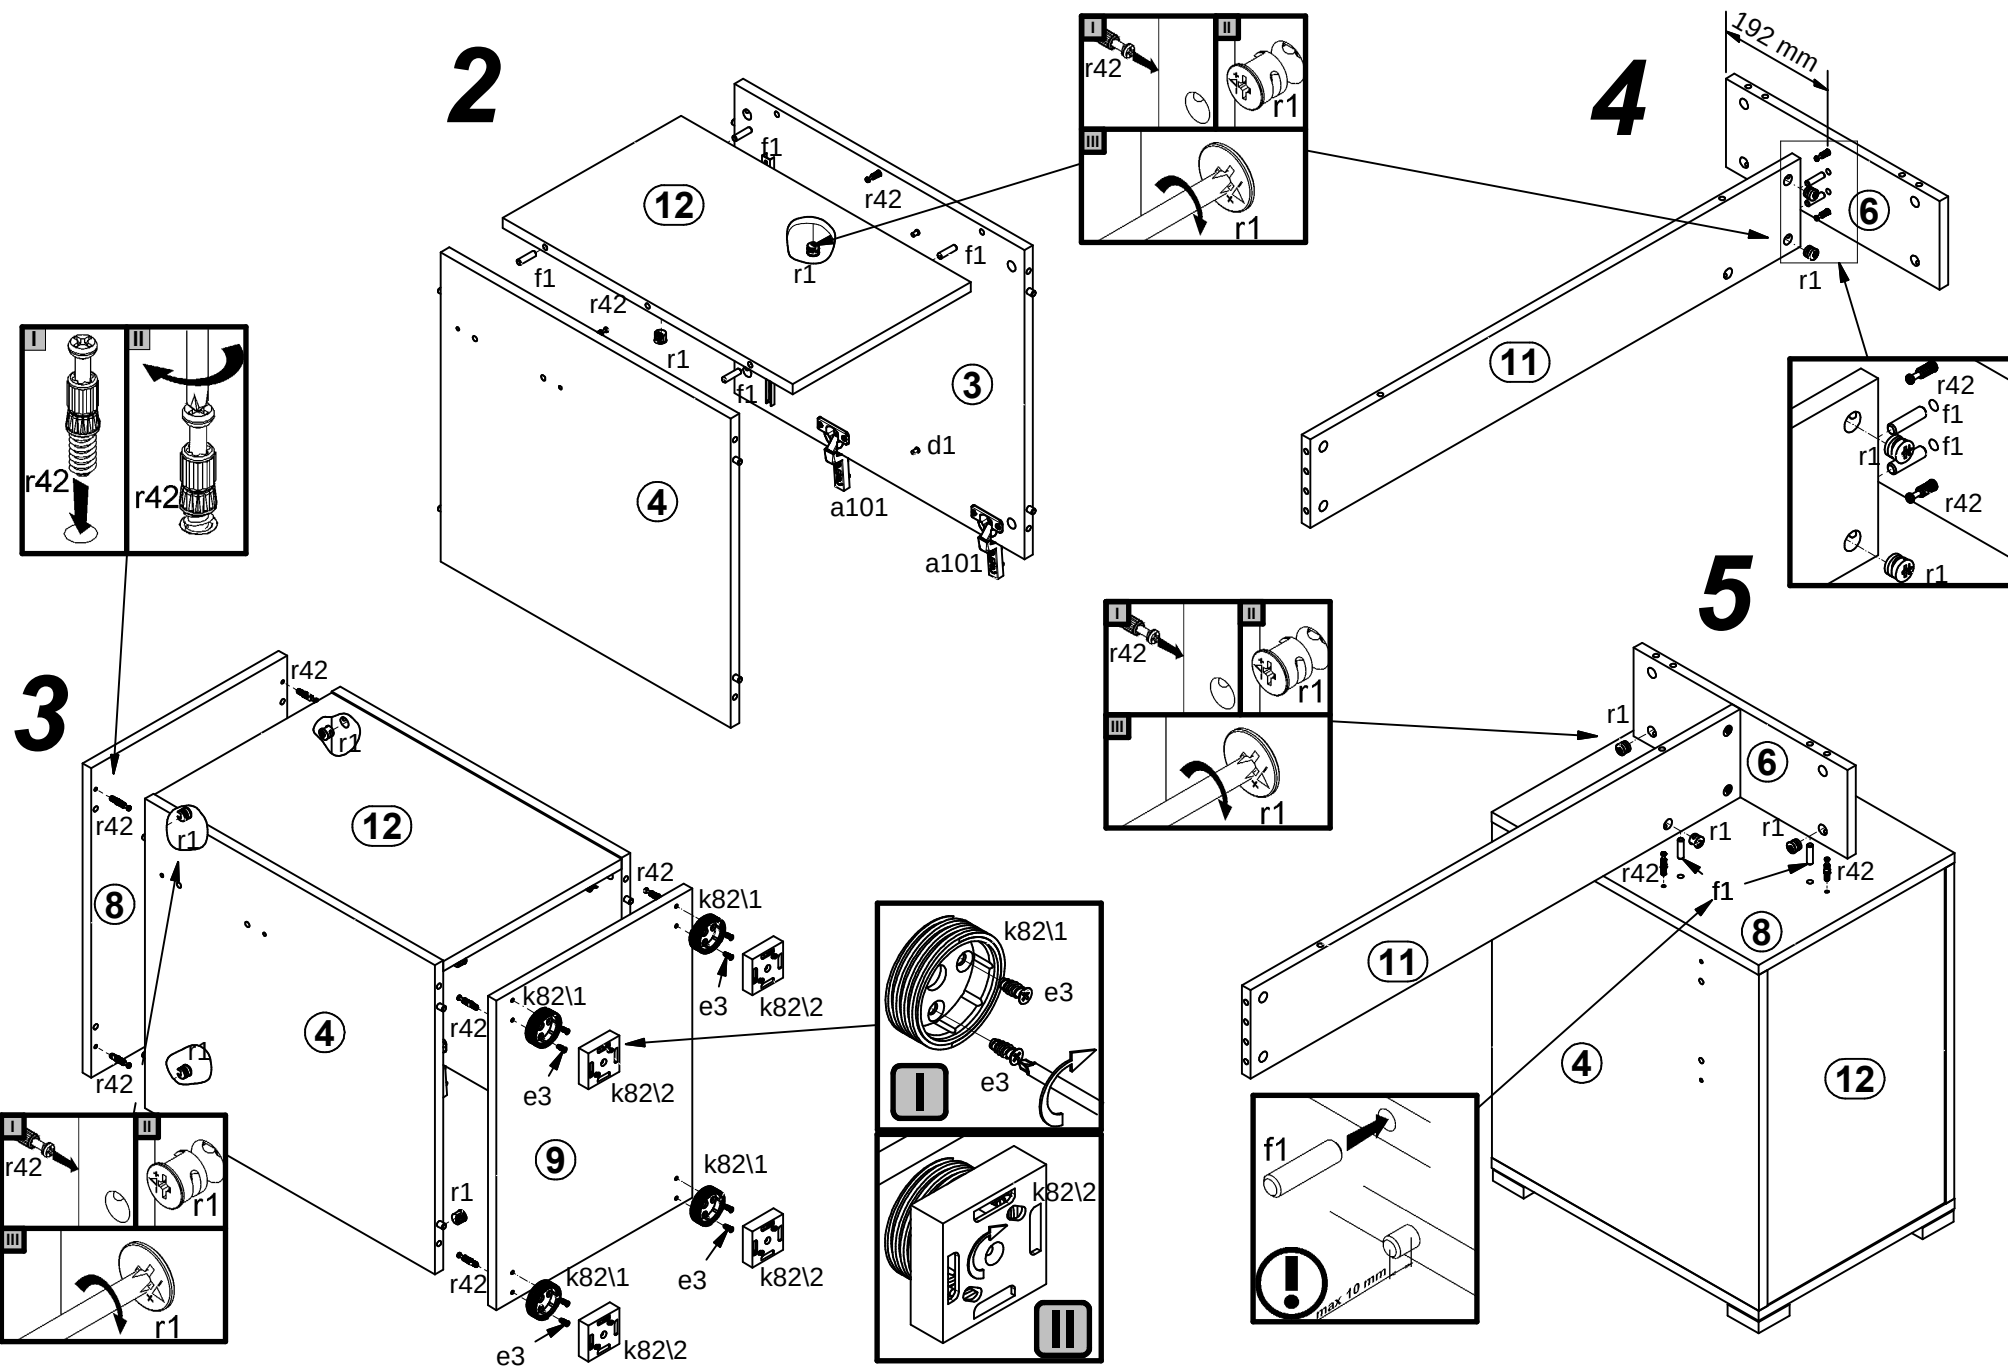


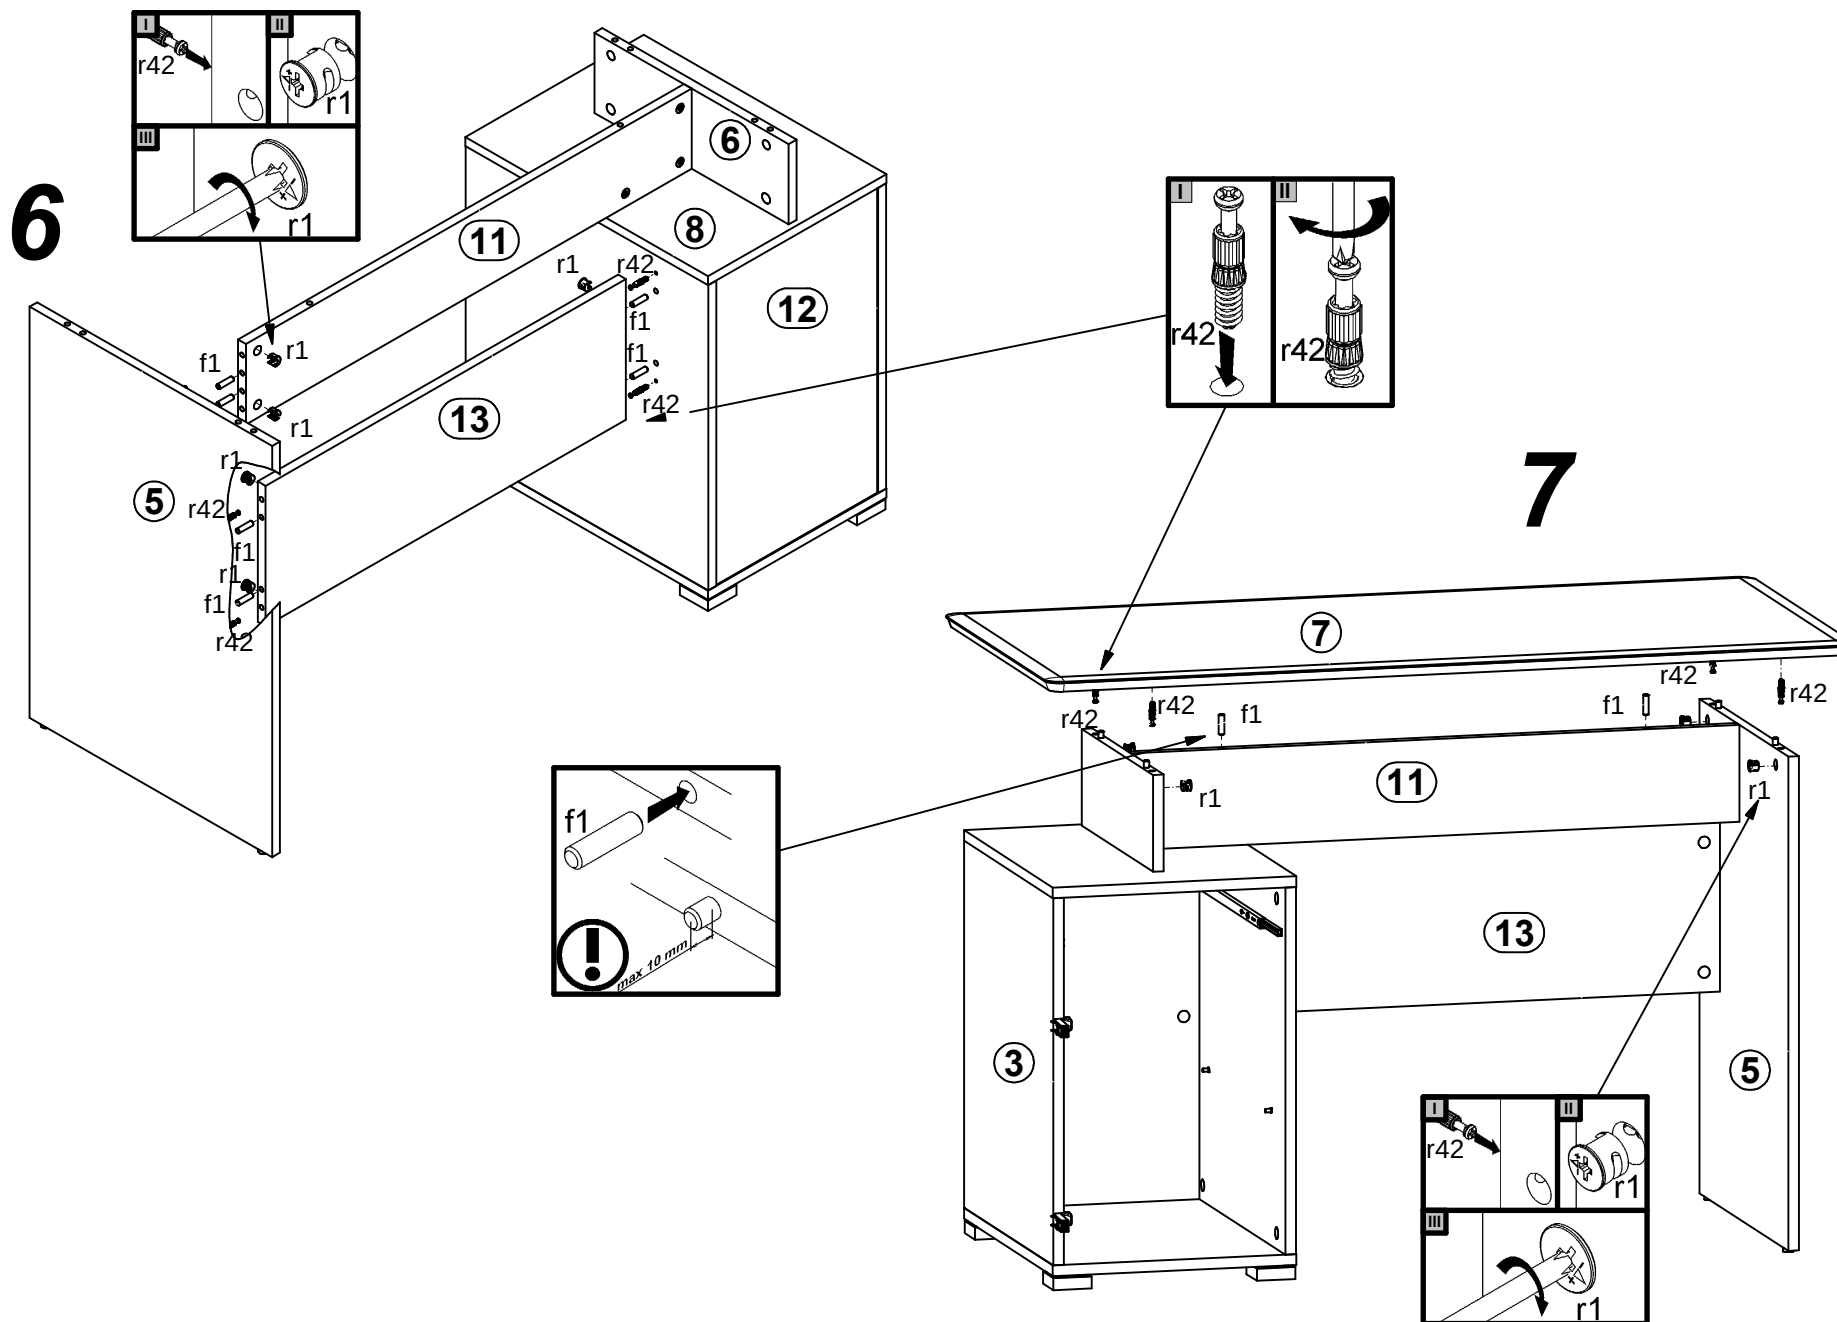


8

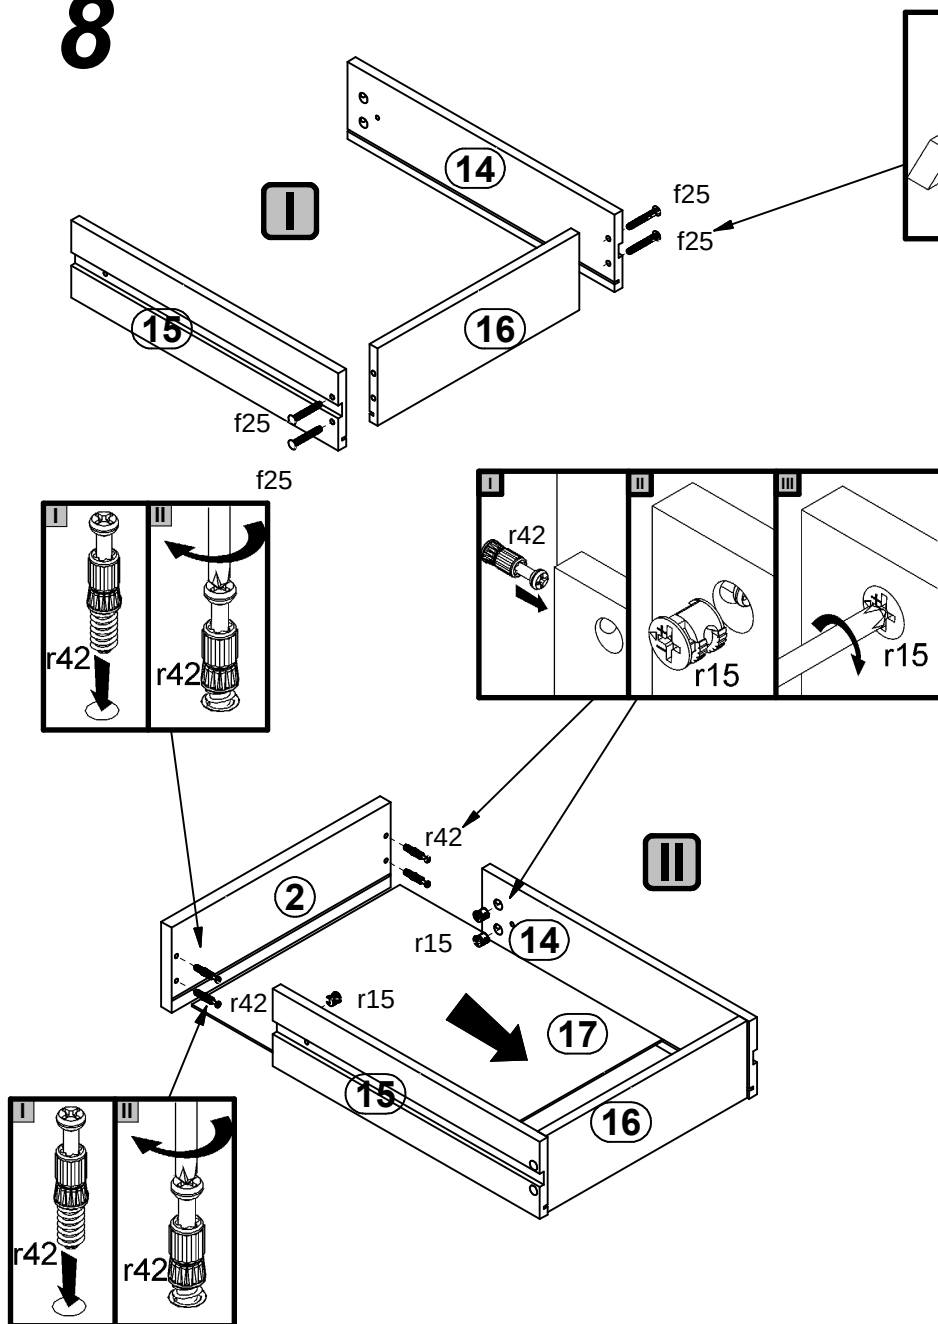

9

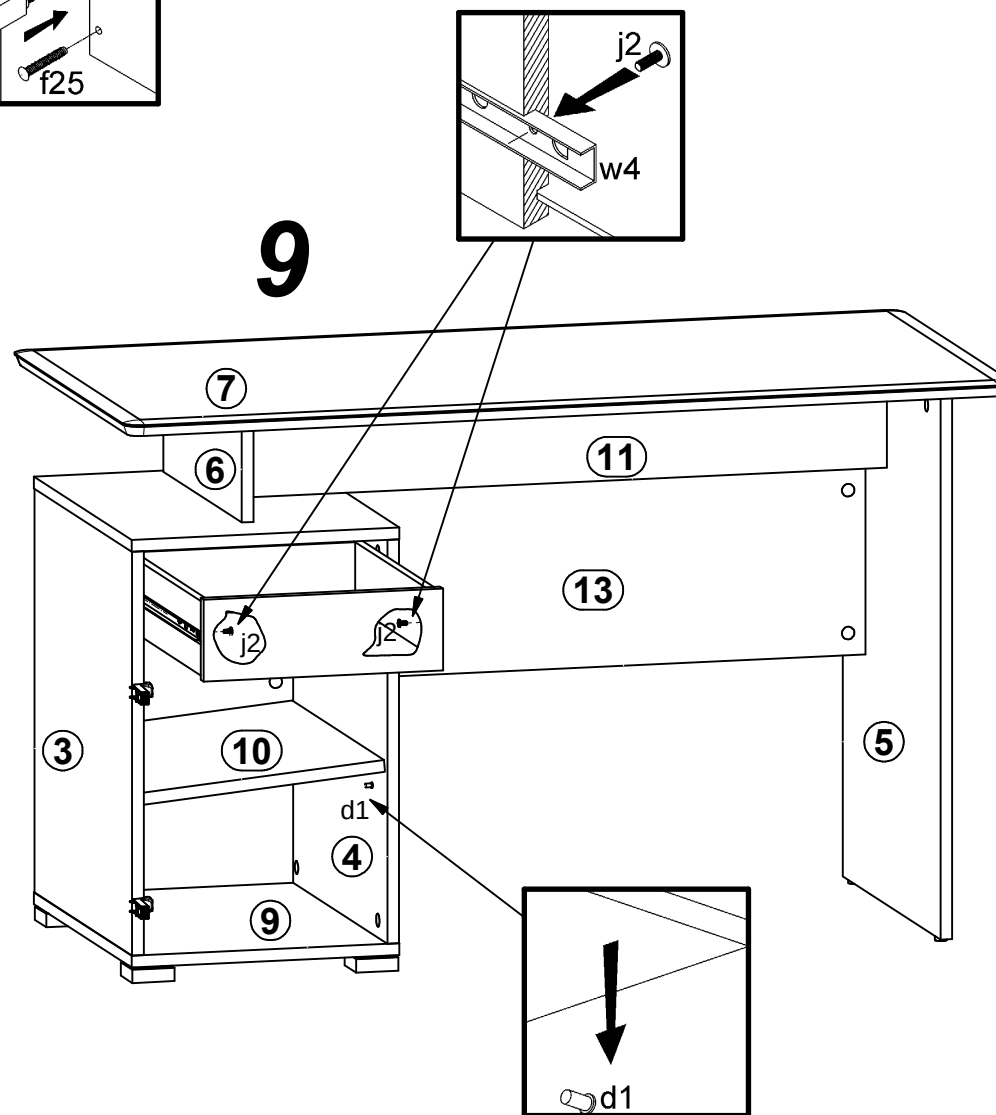

10

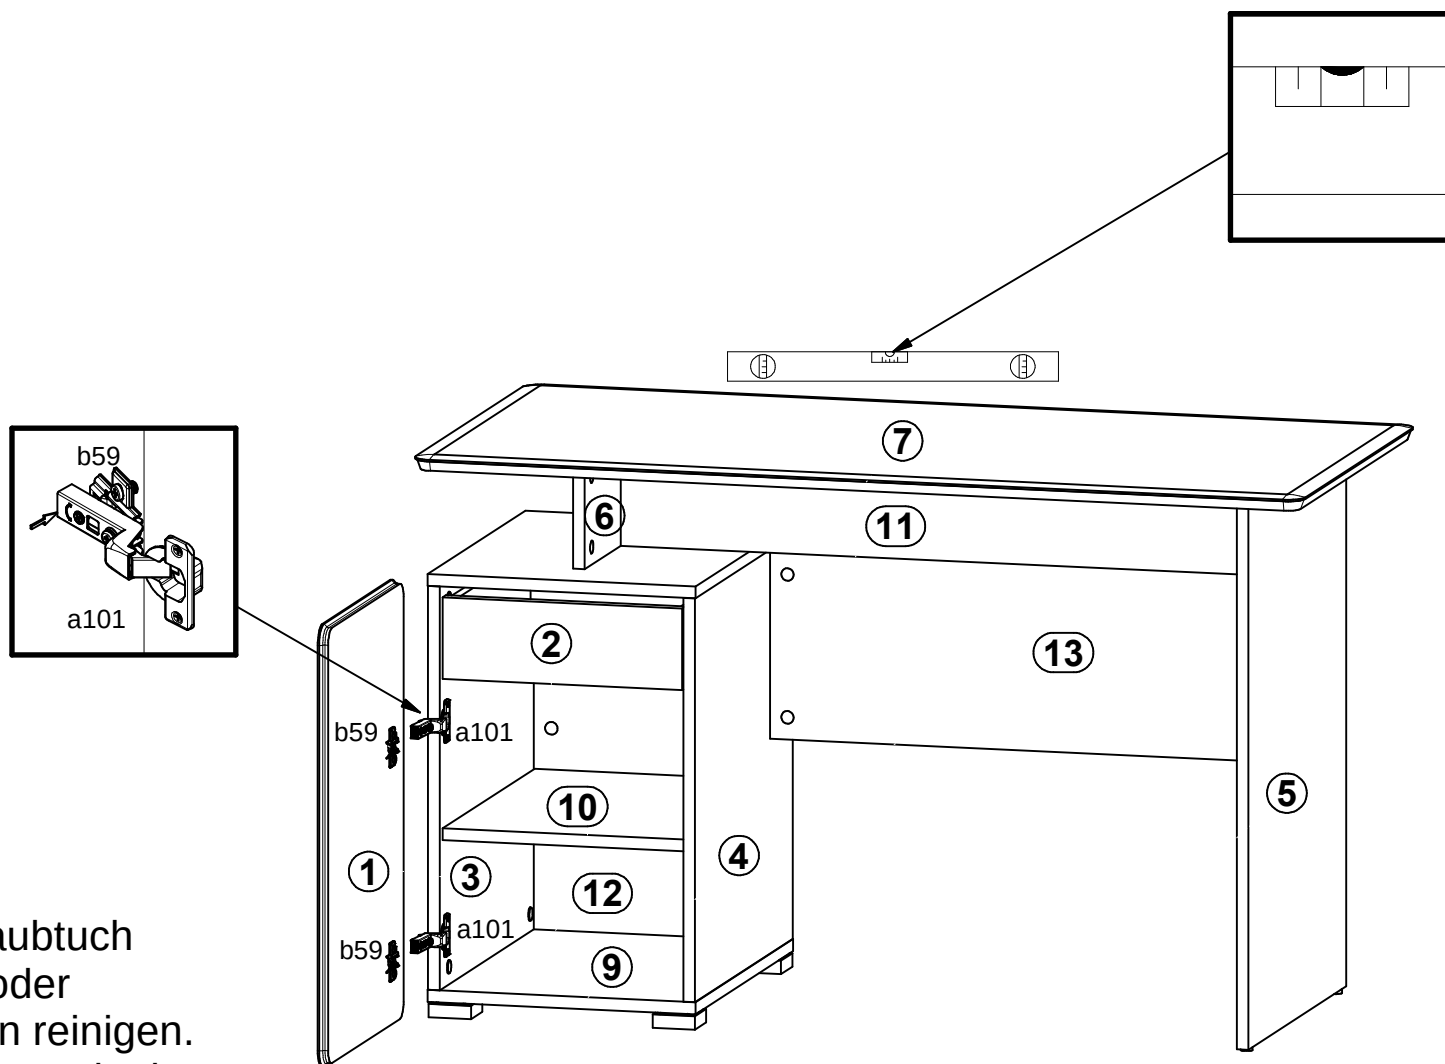**Pflegehinweis!**

Bitte nur mit einem Staubtuch
(kein Microfasertuch) oder
einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernden Putzmittel
verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko
wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać
żadnych środków szorstkich!

