





































KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:








Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
2. W dolne krawędzie ścian bocznych **1, 2** wbić ślizgacze **k1**.
3. W odpowiedni otwór w elemencie **6** wcisnąć ślizgacz **k27**.
4. Odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3, 5, 6, 7** uzbroić w mimośrodę **r1**.
5. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3, 4, 6** wkręcić trzpienie **r16**.
6. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3** wbić podpórki kołkowe **d3**.
7. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
9. Ściany tylne **8, 9** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
10. Zgodnie z wybraną opcją, do ścian bocznych **1, 2** przykręcić prowadniki zawiasów i zamocować drzwi (zgodnie z instrukcją montażu wybranych drzwi).
11. Włożyć półki **10, 11** (HREG4fp 12/12) lub półki szklane **12, 13** (HREG4fs 12/12).

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

 4x k1	 1x k27	 20x f1 ø8x30 mm	 70x l1	 1x z1	 8x s2 ø16	 20x r1 ø15x12mm #16	 20x r16	 16x d3 ø5x17 mm	 8x s2 ø16	 1x z1	 8x s2 ø16	 20x r1 ø15x12mm #16	 20x r16	 16x d3 ø5x17 mm	 8x s2 ø16	 1x z1	 8x s2 ø16	 20x r1 ø15x12mm #16	 20x r16	 16x d3 ø5x17 mm	 8x s2 ø16	 1x z1	 8x s2 ø16	 20x r1 ø15x12mm #16	 20x r16	 16x d3 ø5x17 mm	 8x s2 ø16	 1x z1	 8x s2 ø16	 20x r1 ø15x12mm #16	 20x r16	 16x d3 ø5x17 mm	 8x s2 ø16	 1x z1	 8x s2 ø16	 20x r1 ø15x12mm #16	 20x r16	 16x d3 ø5x17 mm	 8x s2 ø16	 1x z1	 8x s2 ø16	 20x r1 ø15x12mm #16	 20x r16	 16x d3 ø5x17 mm	 8x s2 ø16	 1x z1	 8x s2 ø16	 20x r1 ø15x12mm #16	 20x r16
---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



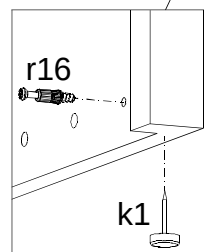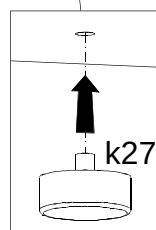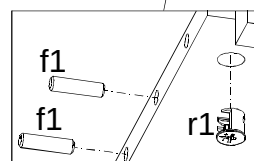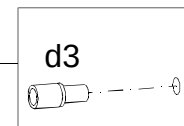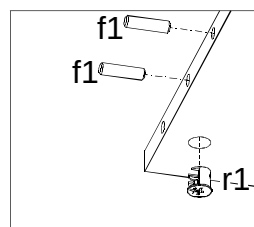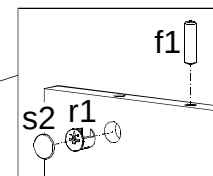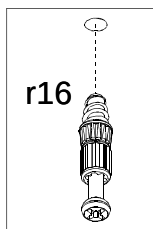

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1092x370	S24-134
2	1092x370	S24-135
3	1060x370	S24-136
4	1126x370	S24-210
5	530x370	S24-321
6	1092x370	S24-322
7	546x370	S24-323
8	1103x565	S24-9911
9	1103x551	S24-9912

OPCJA

HREG4fp 12/12		
Symbol elementu	Wymiary	Kod
10	530x309	S24-332
11	546x309	S24-333

LUB

HREG4fs 12/12		
Symbol elementu	Wymiary	Kod
12	528x308	S24-559
13	545x308	S24-560

