
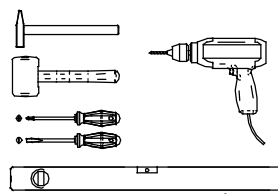


Montageanleitung Montážny návod BAIRA

Type/Typ


MN 136/01






01/02

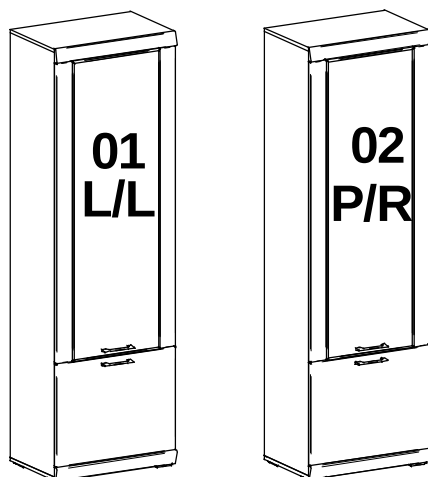

WASSERWAAGE/VODOVÁHA

SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

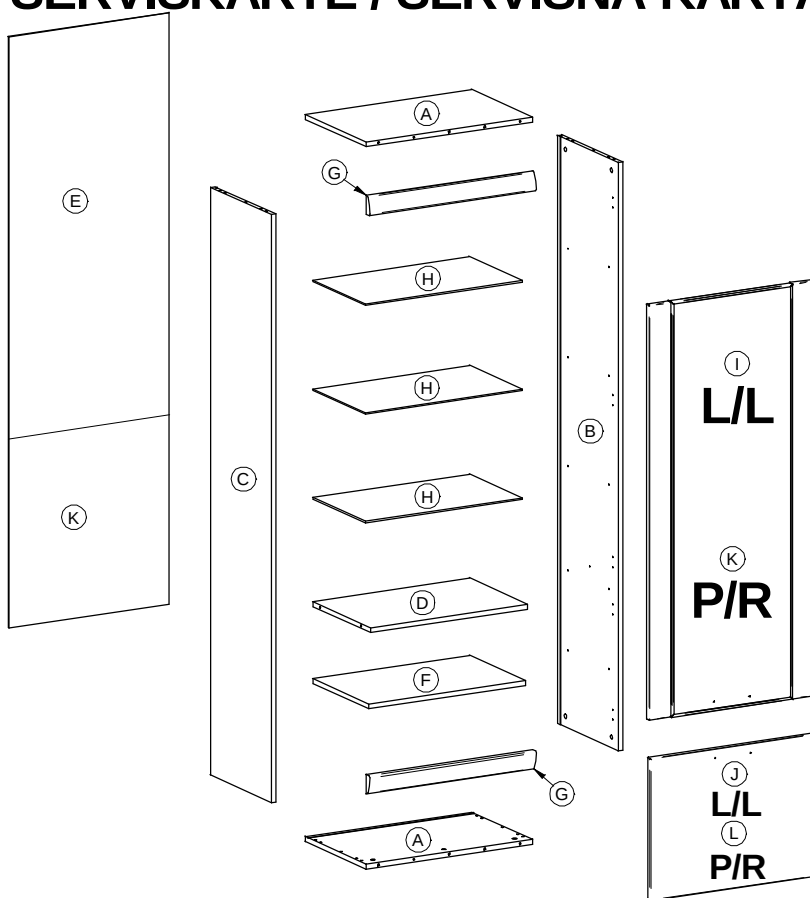

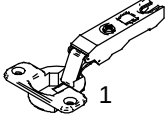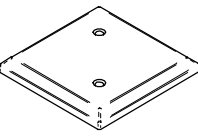
1		ø8x35 x16
2		ø15 x18
3		ø8 x14
4		ø5 x4
5		x16
6		ø3,5x15 x12
7		ø3,5x20 x12
8		M4x20 x2
9		x4
10		x5
11		x2
12		x4
13		x12
14		ø4x10 2x
15		ø4x30 x4
16		x2
17		x4

18




x8


19




x1

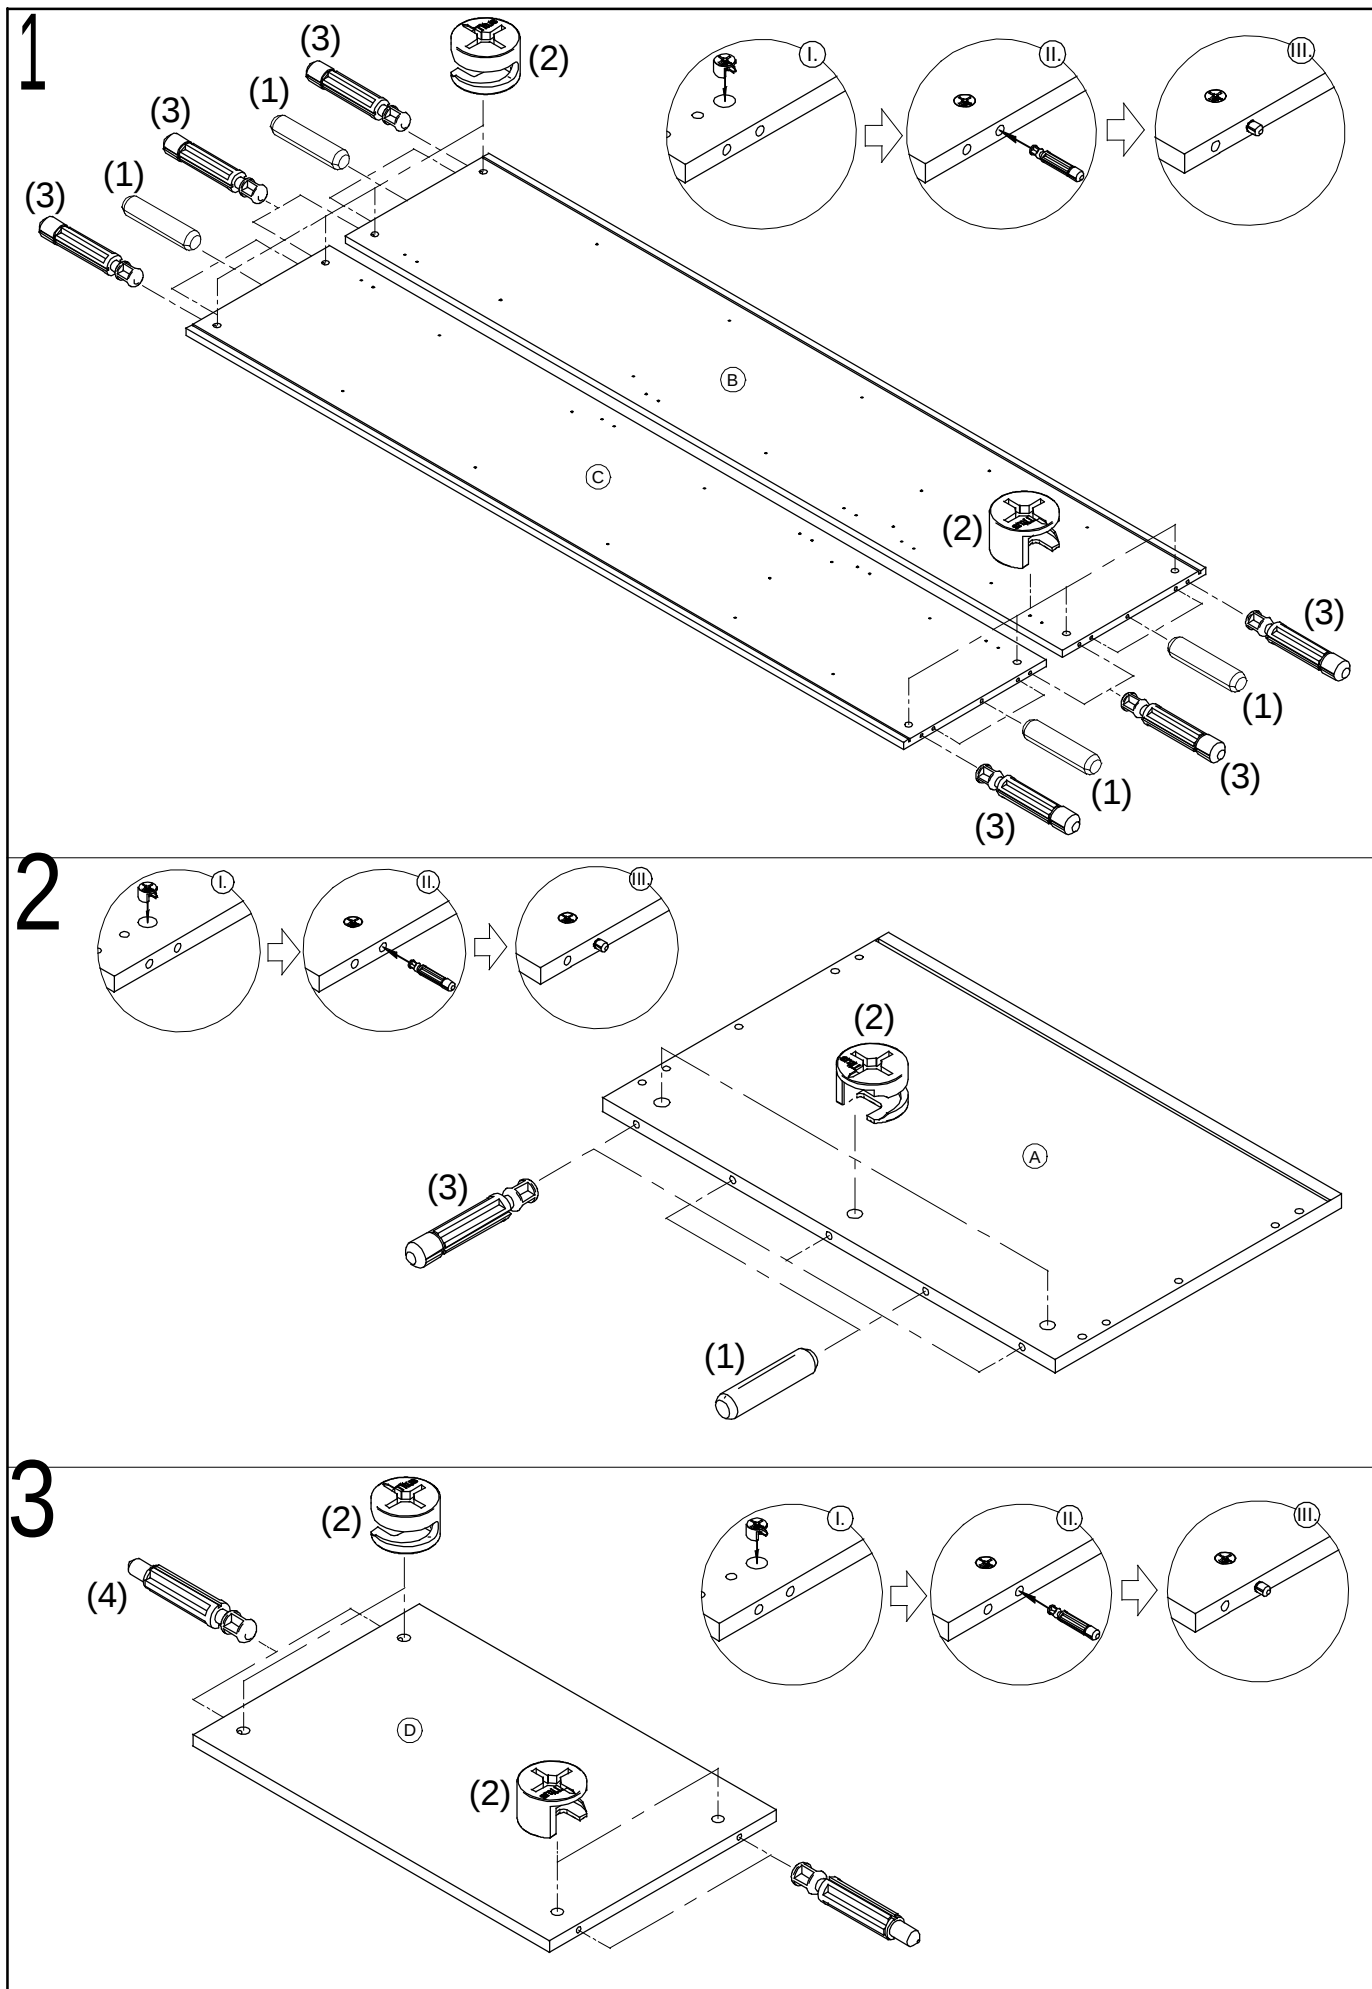


4

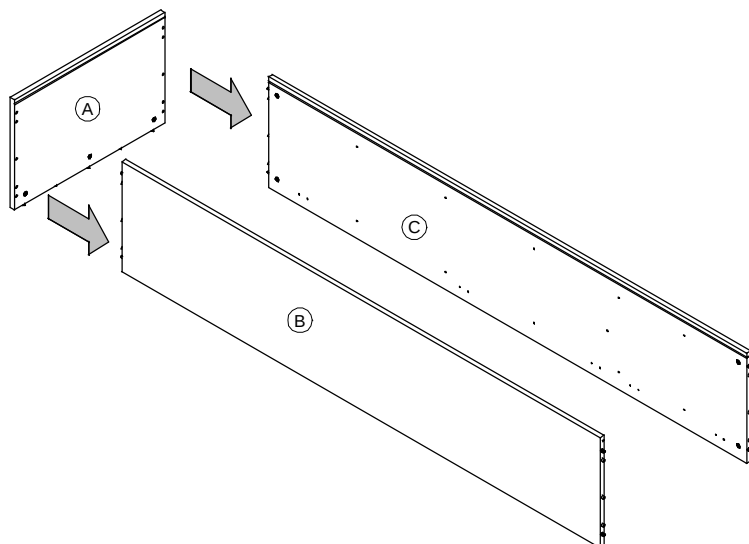


zudrehe / zatiahnúť

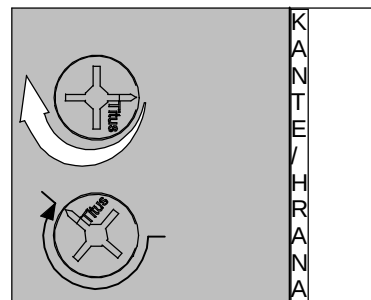






5



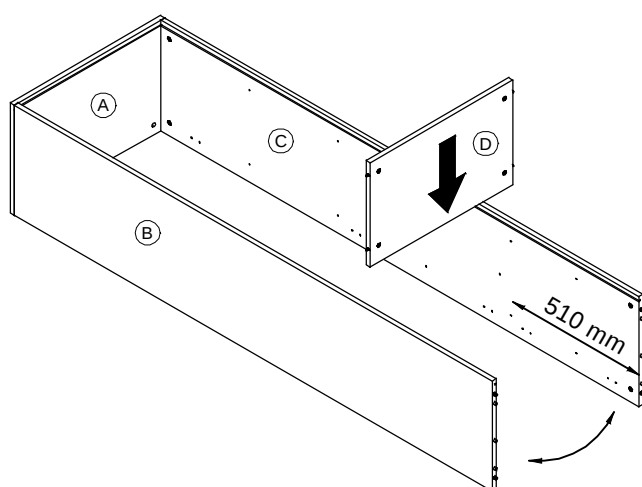


zudrehe / zatiahnúť

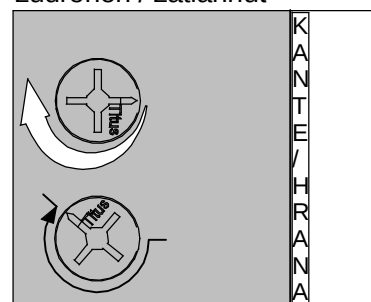


6

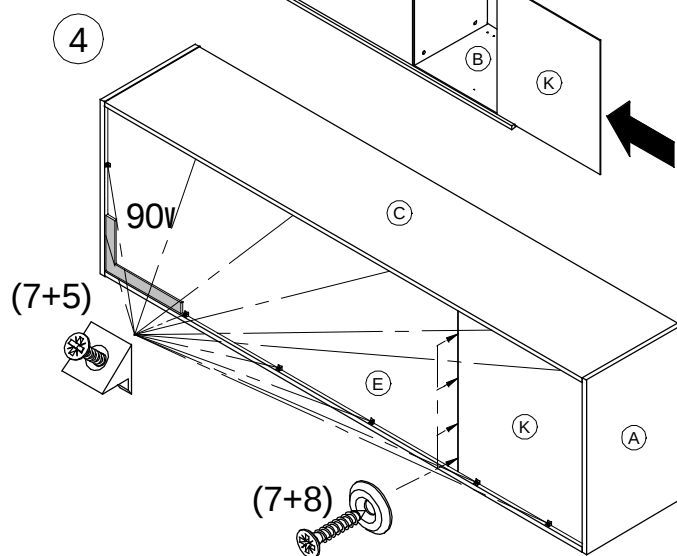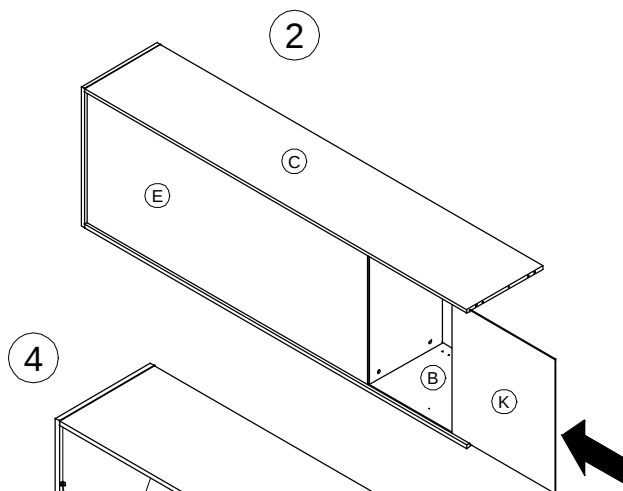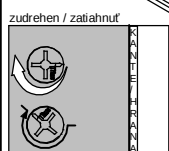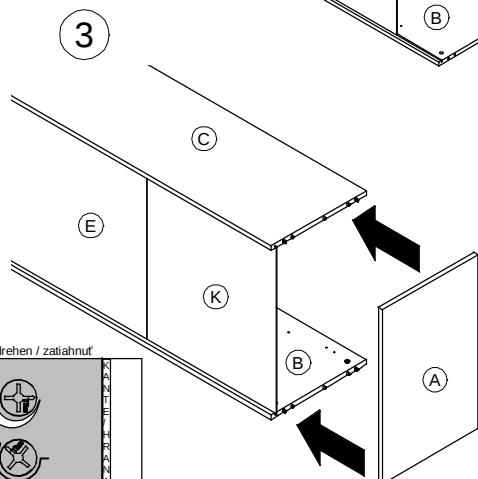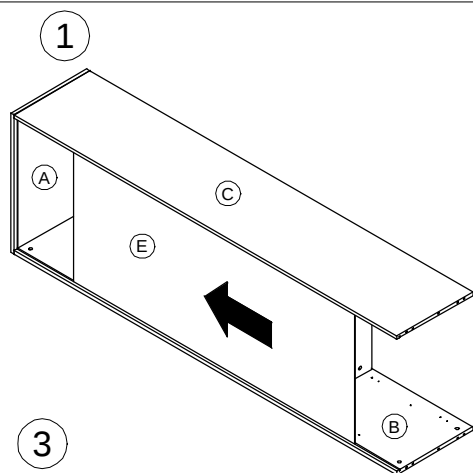

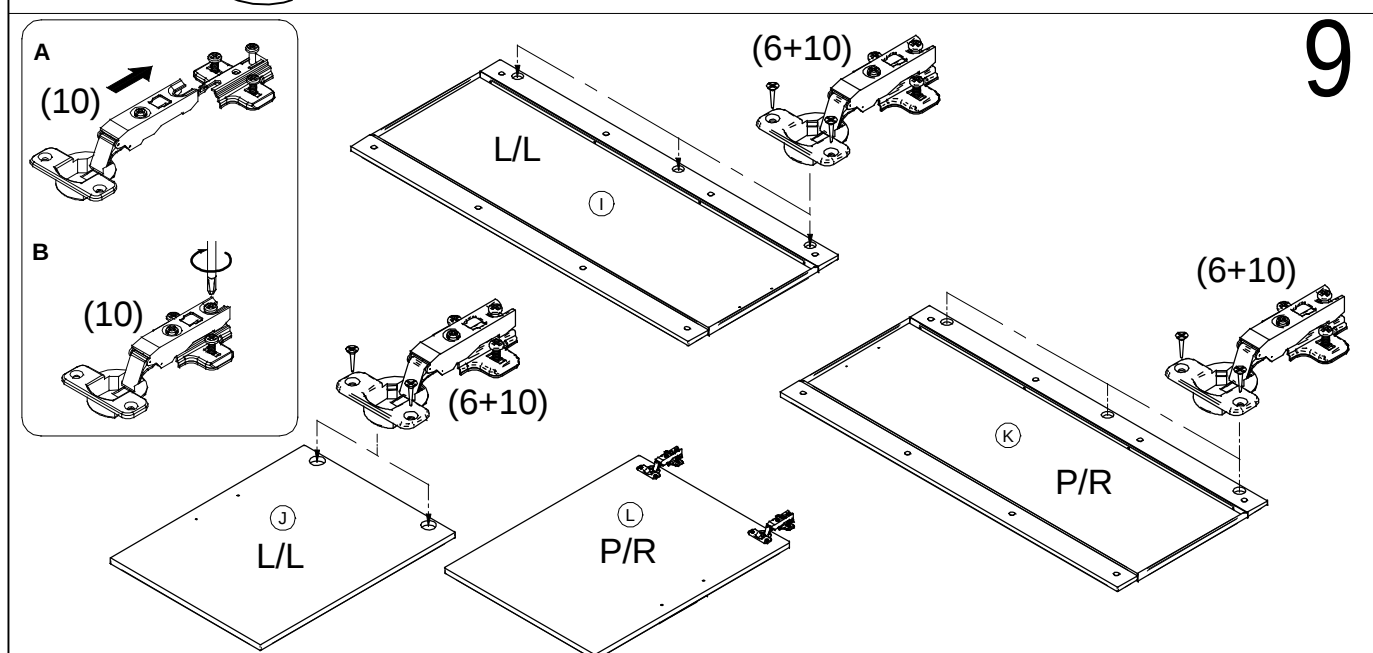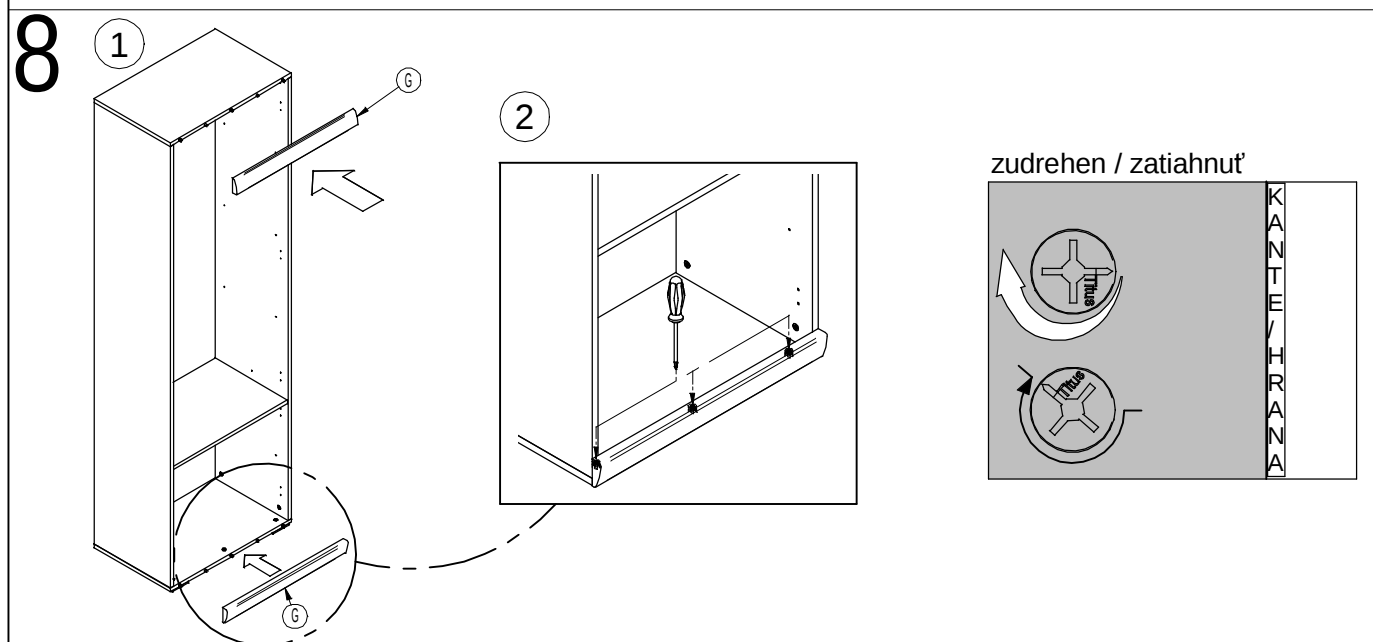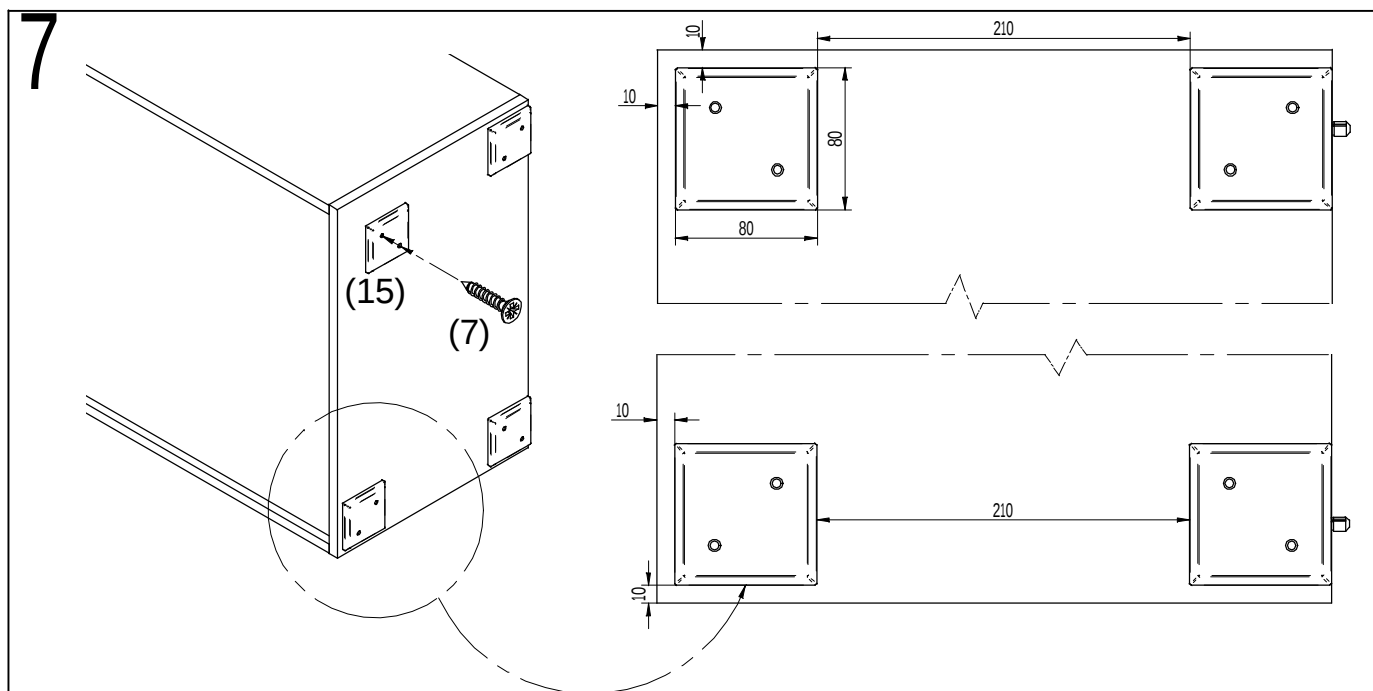


10


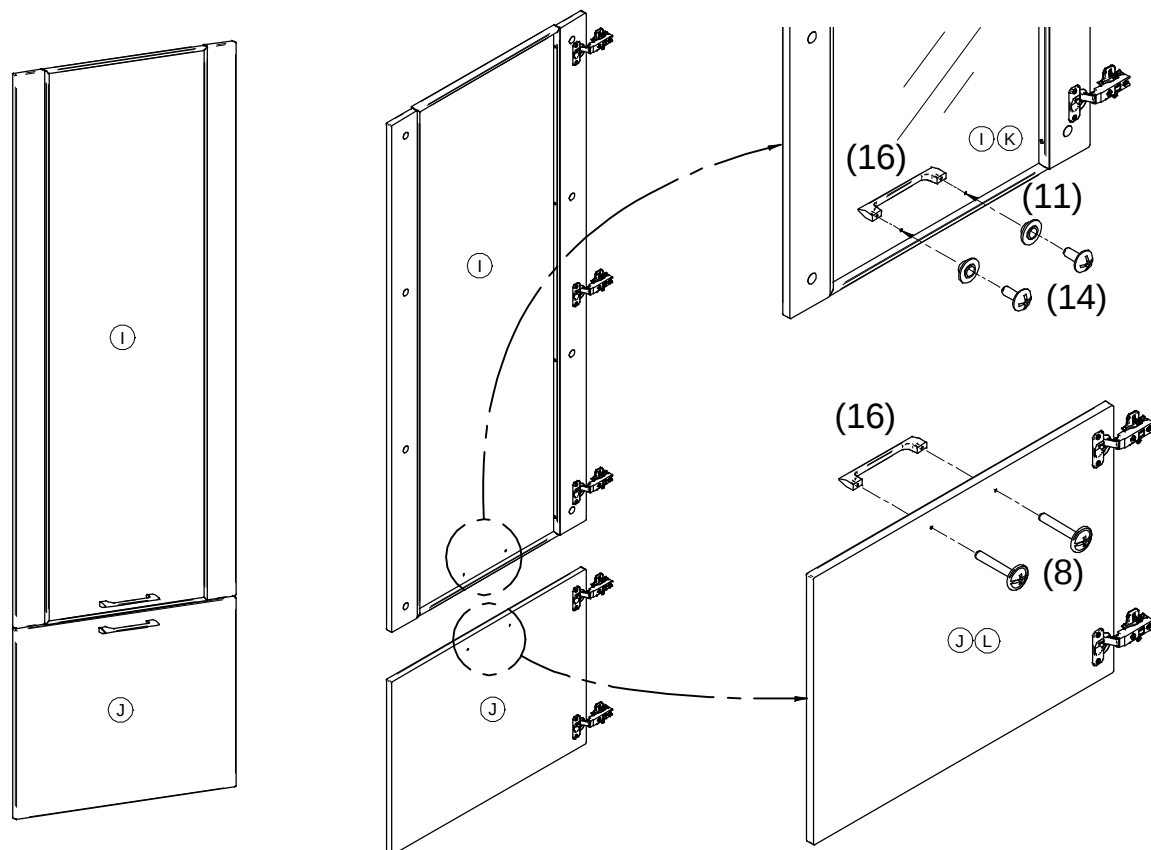


11


Typ 01

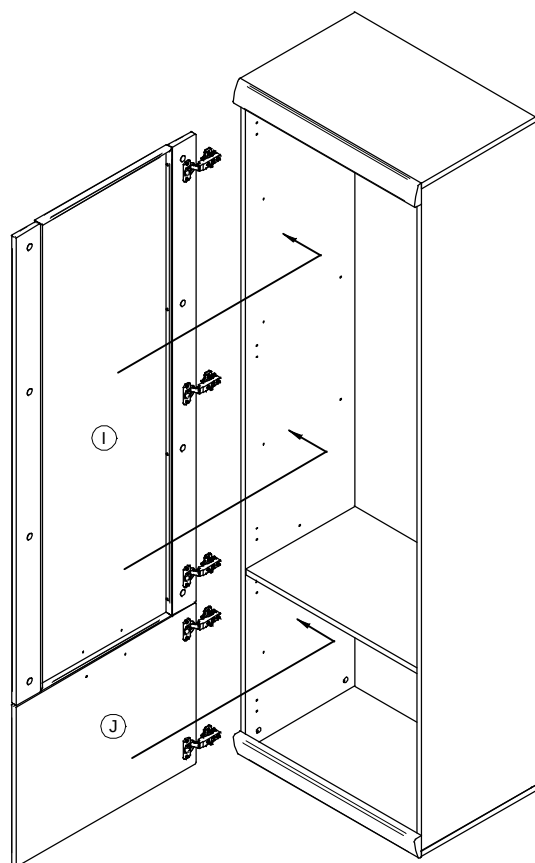

Typ 02

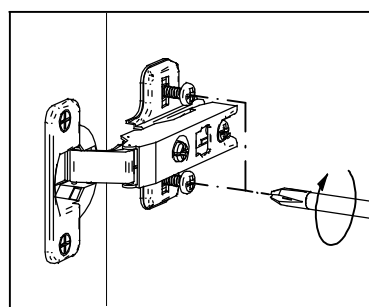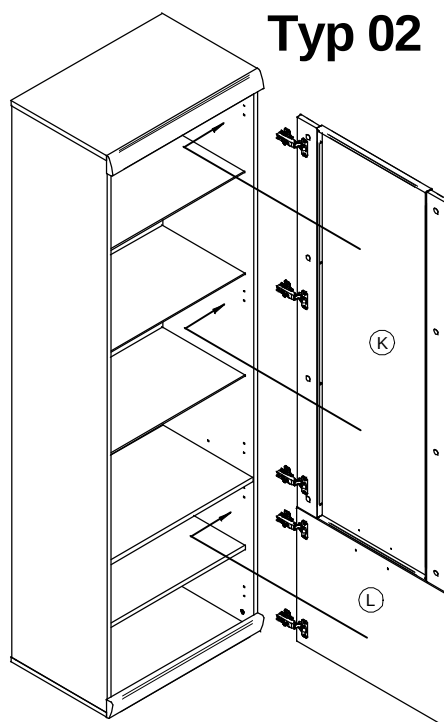

12

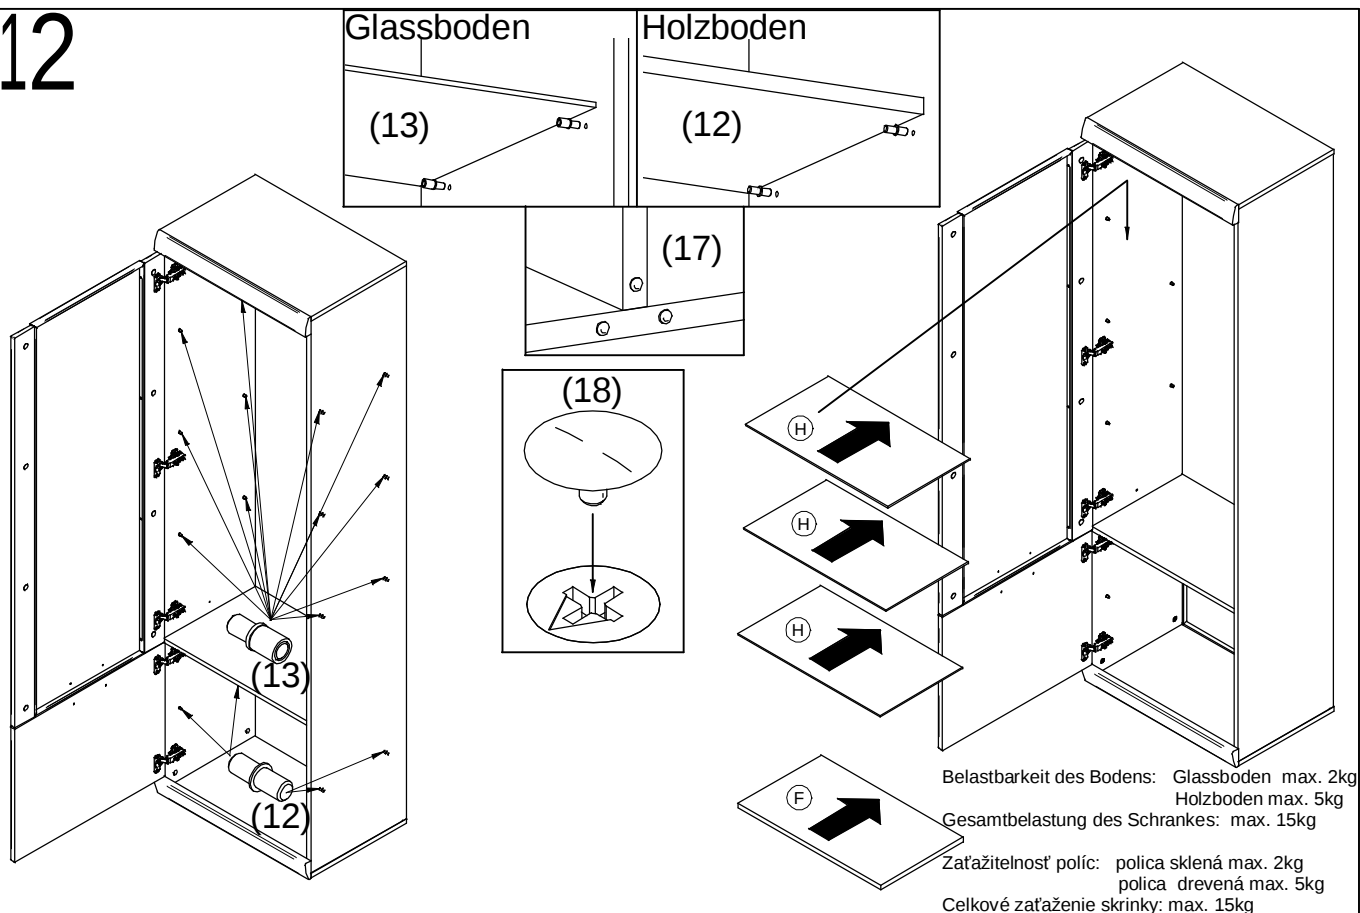


Einstellung von Türen / Nastavenie dverí

Schritt krok 1-3 Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1 Schritt krok 1
1. Die Schraube B lösen 2. Tür in der Höhe einstellen 3. Die Schraube B zuziehen 1. skrutku B povoliť 2. dvere výškovo nastaviť 3. skrutku B dotiahnuť	1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen 1. skrutku A povoliť 2. dvere hlbkovo nastaviť 3. skrutku A dotiahnuť	1. Tür seitlgs mit Schraube C einstellen 1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť
+ 2 mm - 2 mm	+ 3 mm - 1 mm	+ 5 mm - 1,5 mm


13

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

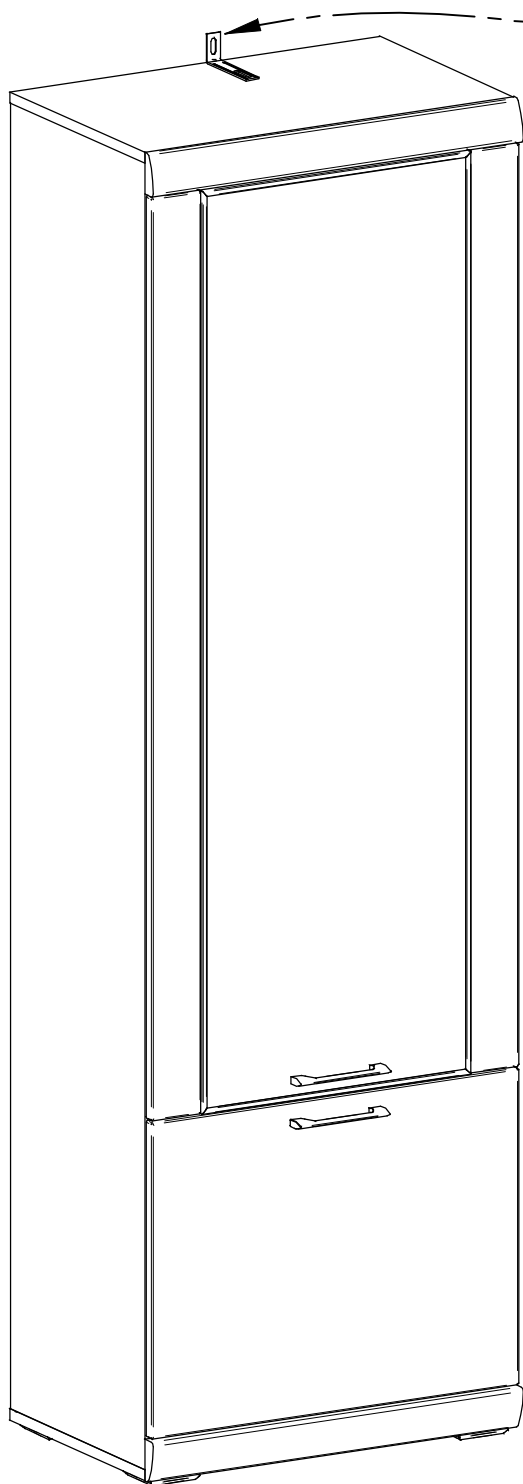


Typ 01,02


I.

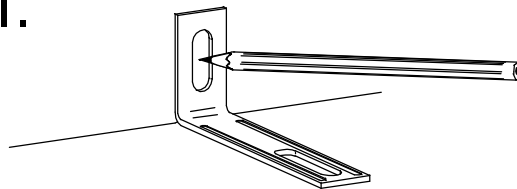


II.

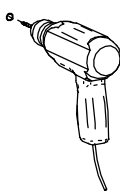

III.

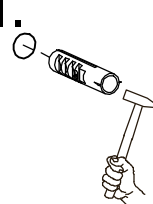


IV.

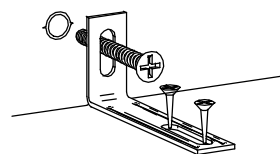

19

1x

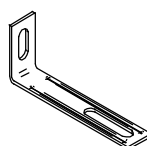


6

ø3,5x15
2x



*

ø10x50



*

ø5x60



* NICHT BEINHALTET IM
BESCHLAGBEUTEL!
* NIE JE SÚČASŤ OU
KOVANIA!



WICHTIGER HINWEIS

Schraube (8) ist für die Befestigung des Sicherheitswinkels (7) auf dem Schrank bestimmt. Des weiteren werden Sie noch Schraube (10) und Dübel (9) für die Befestigung des Sicherheitswinkels in die Mauer (Wand) gebrauchen. Schraube und Dübel wählen Sie bitte nach dem Material, aus dem die Mauer (Wände) bestehen. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Schraube (10) und Dübel (9) Sie gebrauchen, wenden Sie bitte an nächsten Fachhandel.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Skrutka (8) je určená na upevnenie bezpečnostného kovania (7) ku skrinke. Okrem toho budete potrebovať skrutku (10) a hmoždinku (9) na pripevnenie kovania k stene. Tieto si zvolte podľa druhu steny. Ak nie ste si istý, aký druh skrutky a hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

Montageanleitung Montážny návod **BAIRA**


Type/Typ **05**

MN 136/05

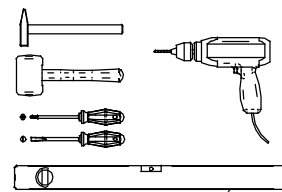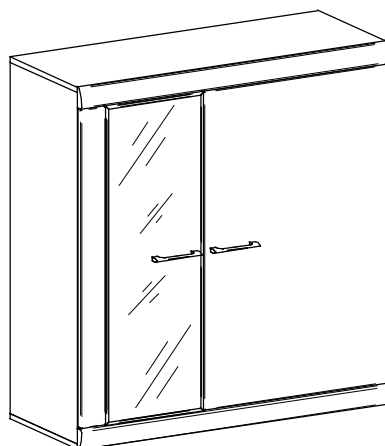


WASSERWAAGE/VODOVÁHA

SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

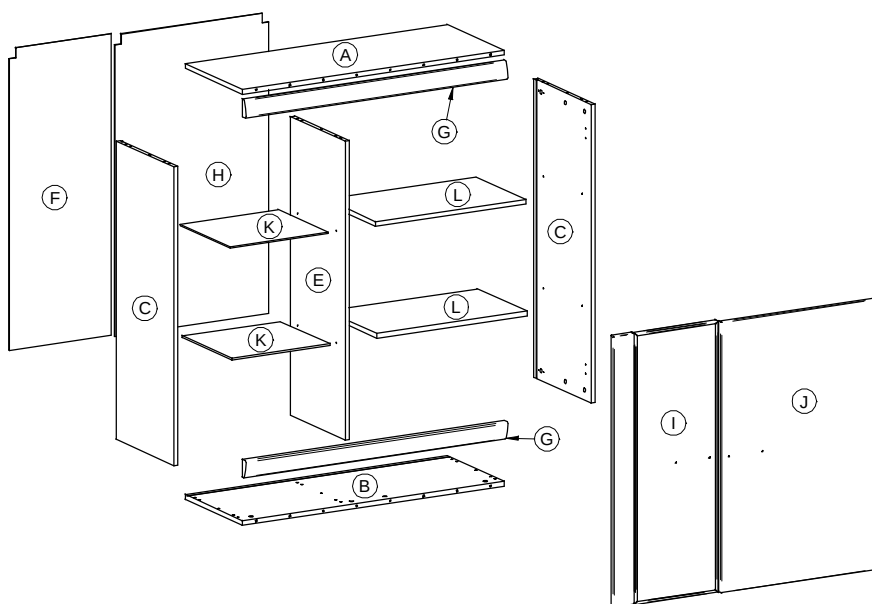


1		ø8x35 x16
2		ø15 x26
3		ø8 x26
4		x12
5		ø3,5x15 x8
6		ø3,5x20 x6
7		M4x20 x2
8		x6
9		x2
10		ø4x10 2x
11		ø5 x8
12		x4
13		ø5 x8
14		1x P/R +2x L/L
15		x2
16		x2
17		x4
18		x3
19		ø4x30 x6


1

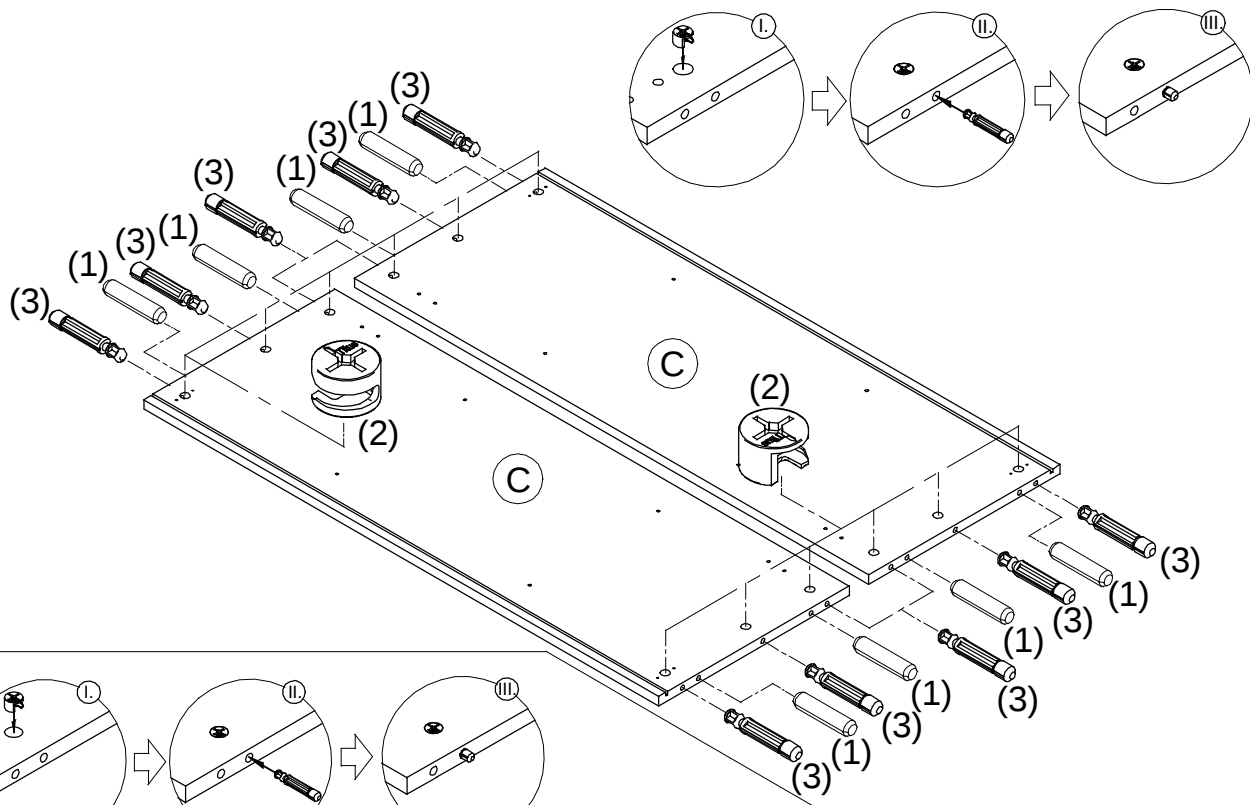


2

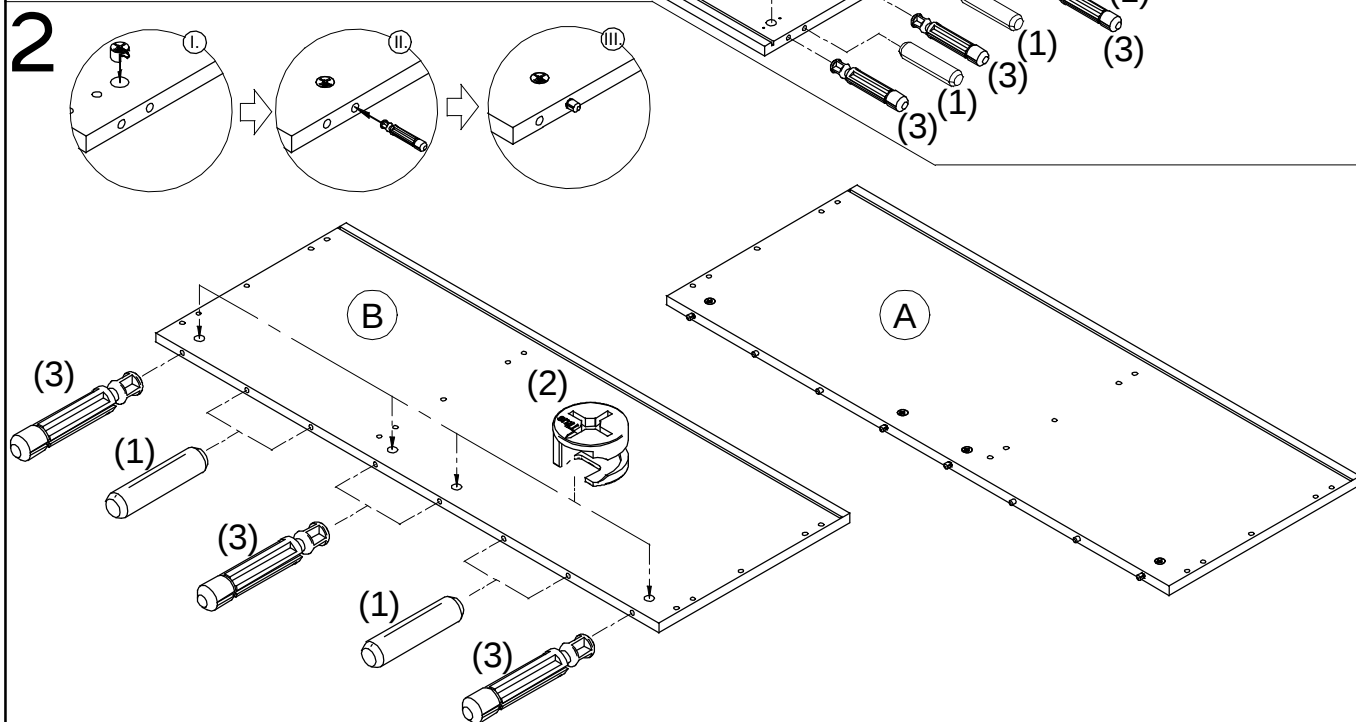


3

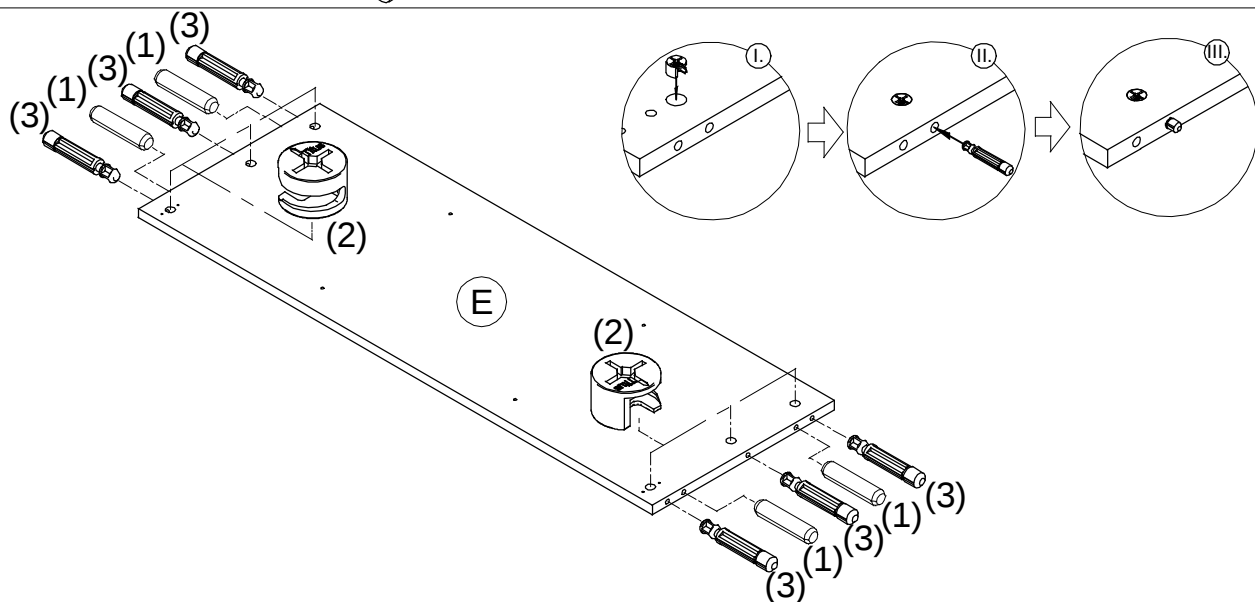


4

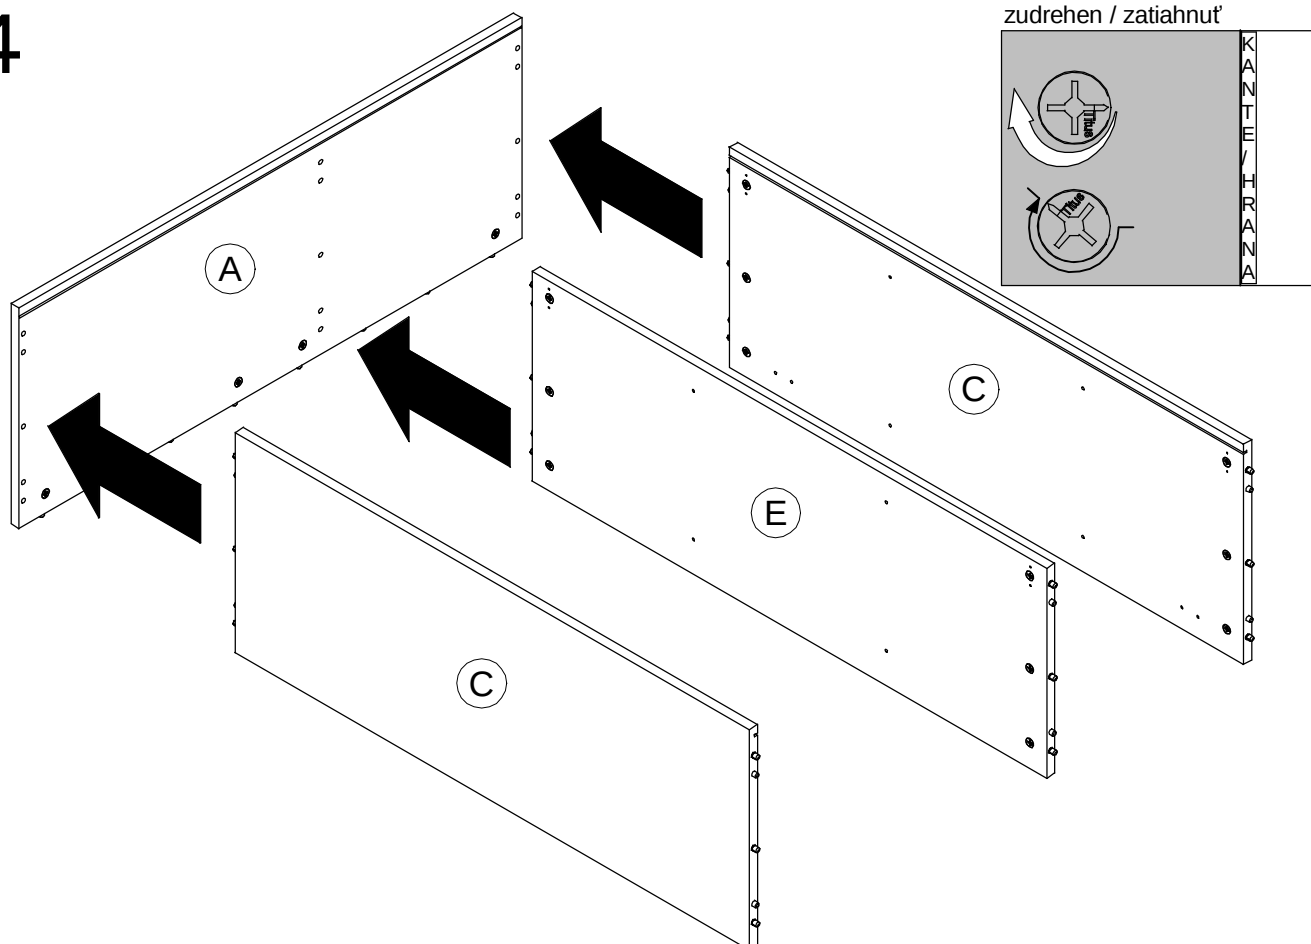


5

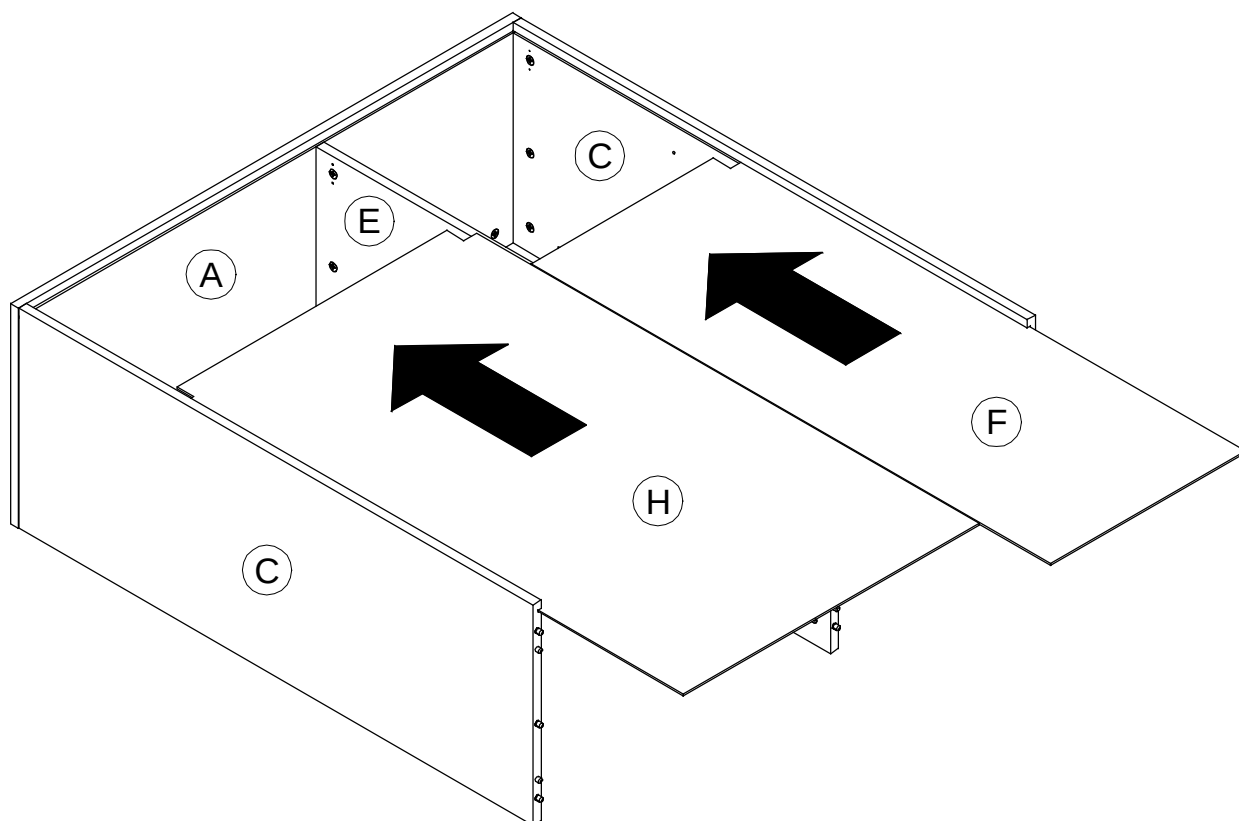


6

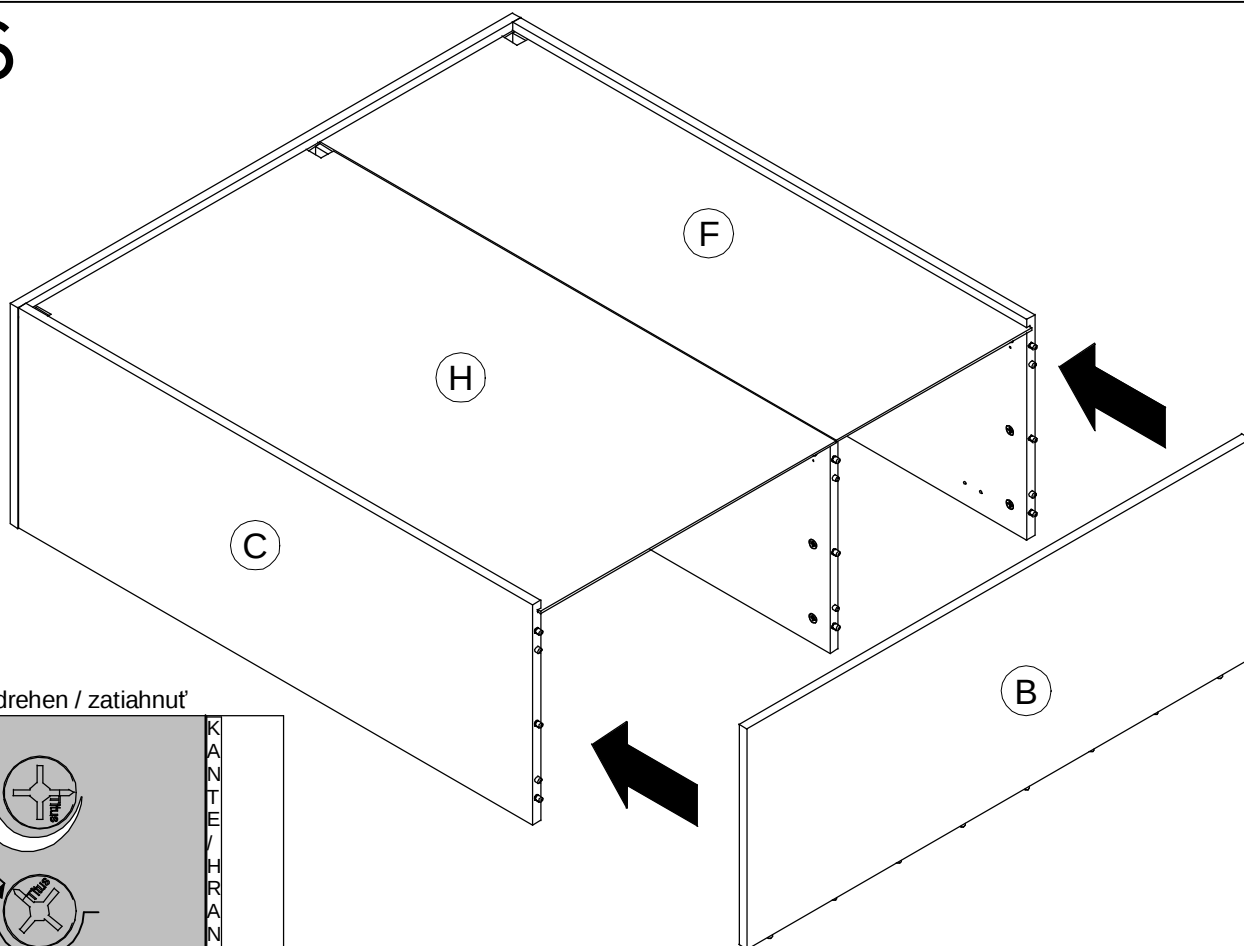

7






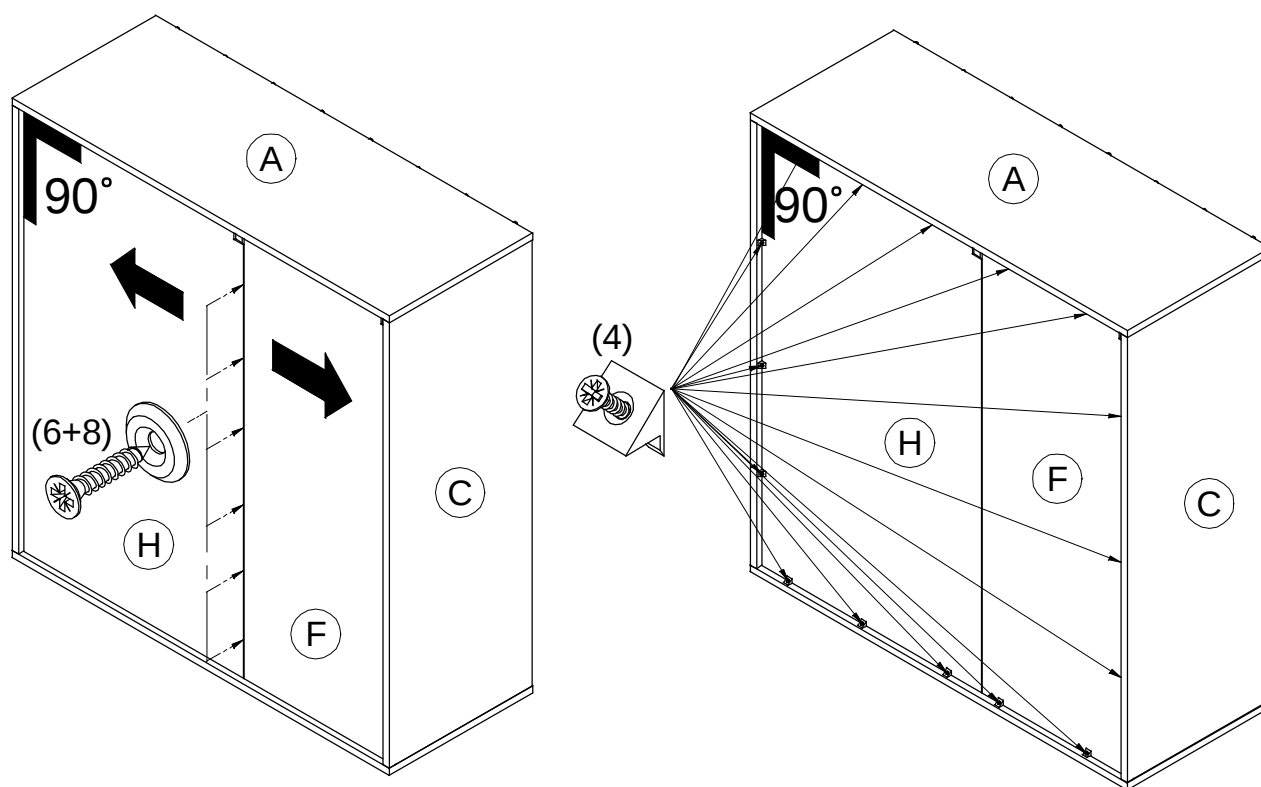


8

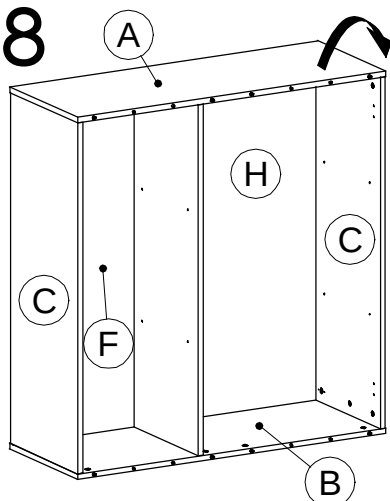



Bei der Montage des Hängebeschlages drehen Sie den Schrank um 180 Grad um - auf Oberboden.

Pri montáži závesného kovania otočte skrinku o 180 stupňov - na horné dno.

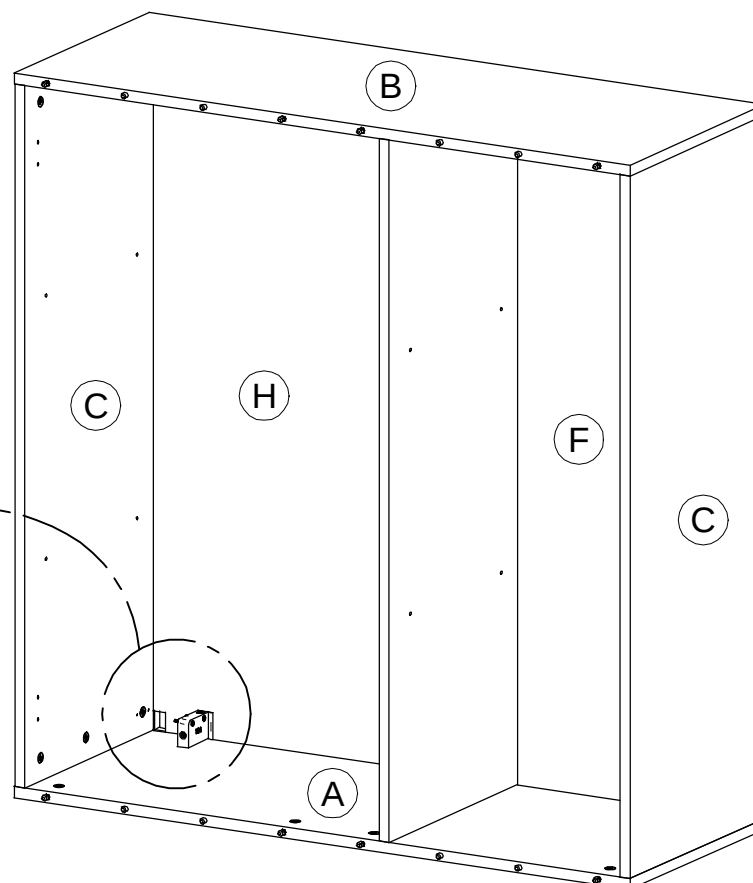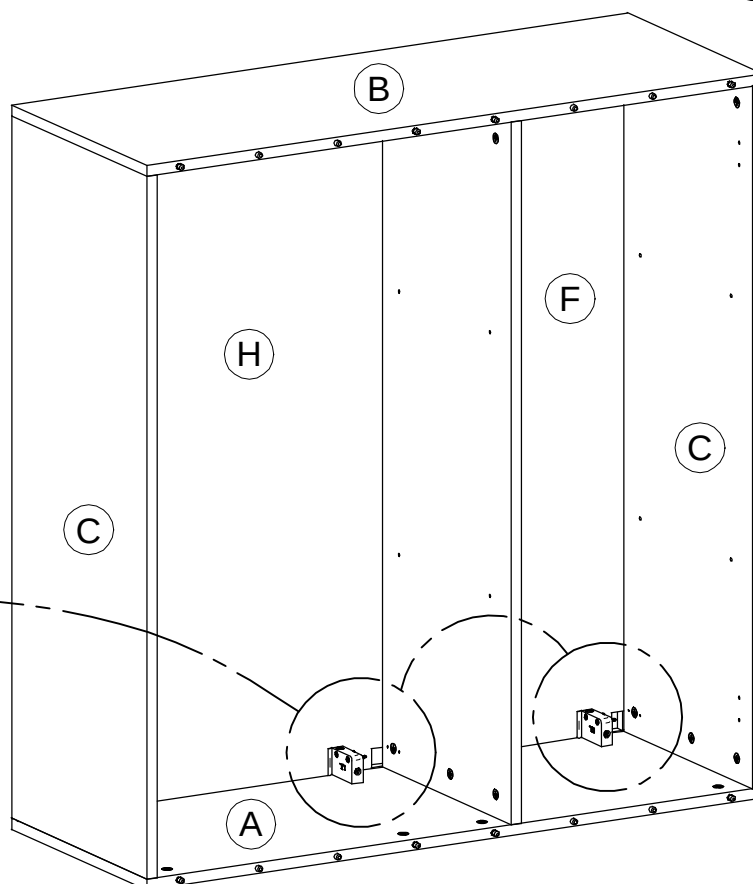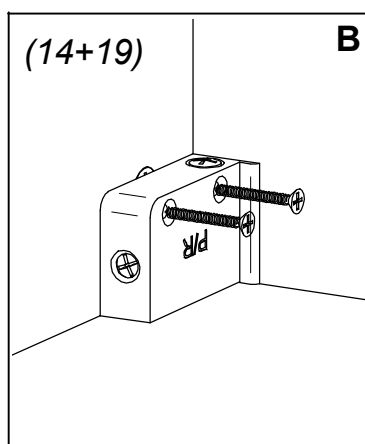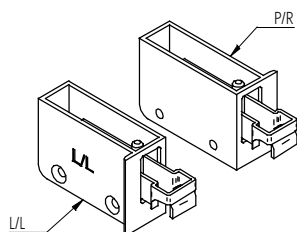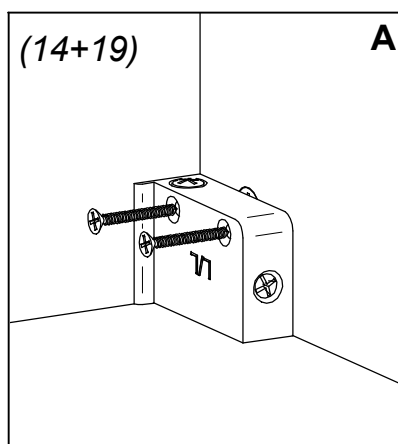
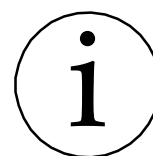


9

MONTAGE DER HÄNGESSCHRÄNKE / MONTÁŽ ZÁVESNÝCH SKŘÍŇ

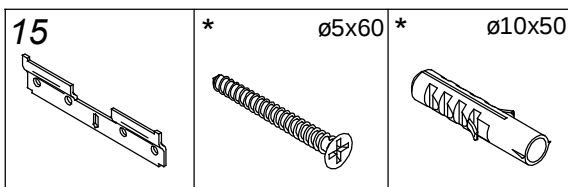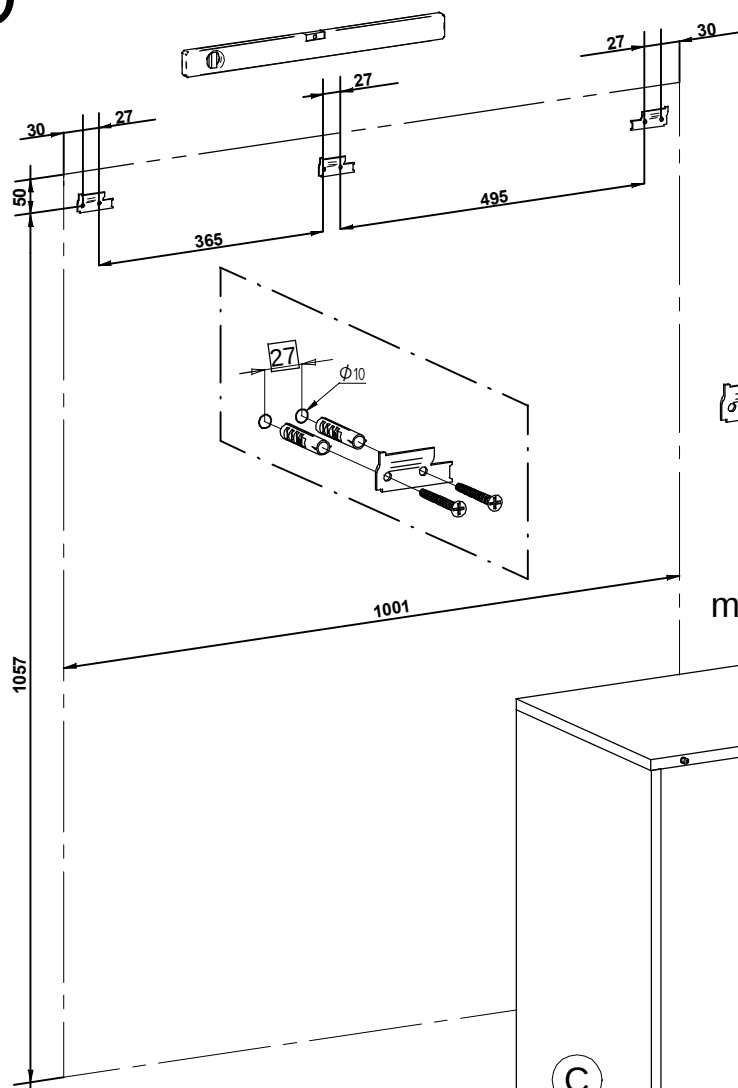

* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
NIE JE SÚČASŤ OU KOVANIA!

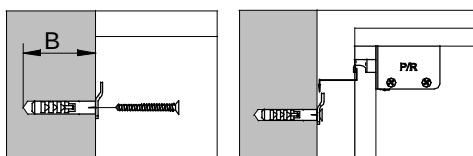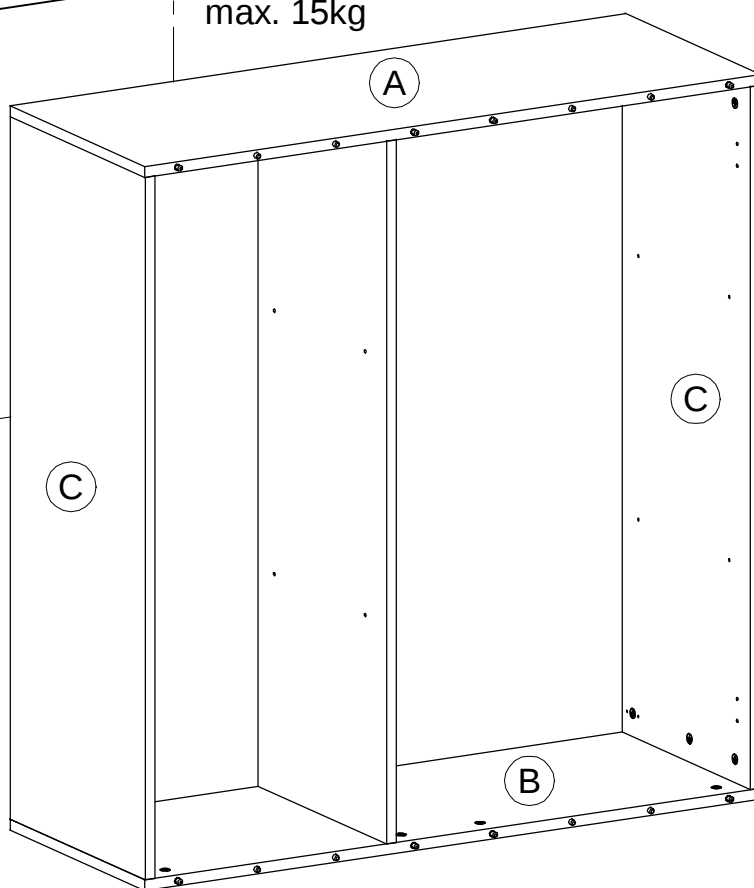

Bohrungstiefe / hĺbka vrtania B>50mm





*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.




*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiате.

Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.


10

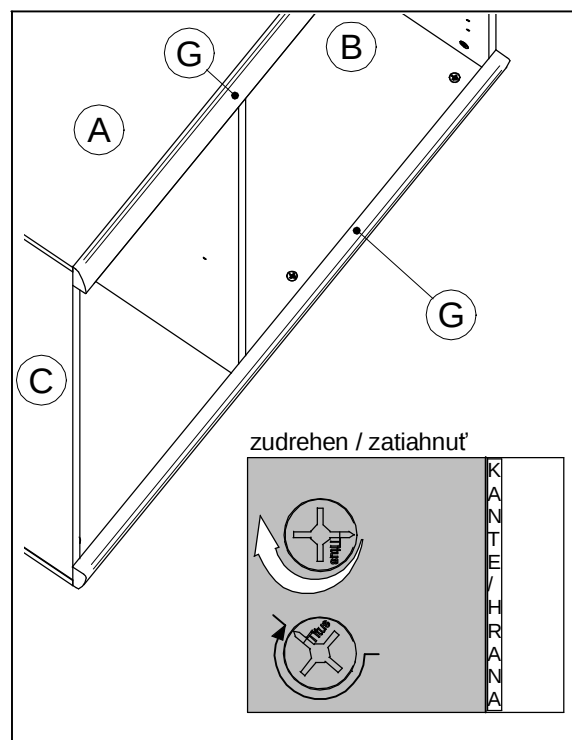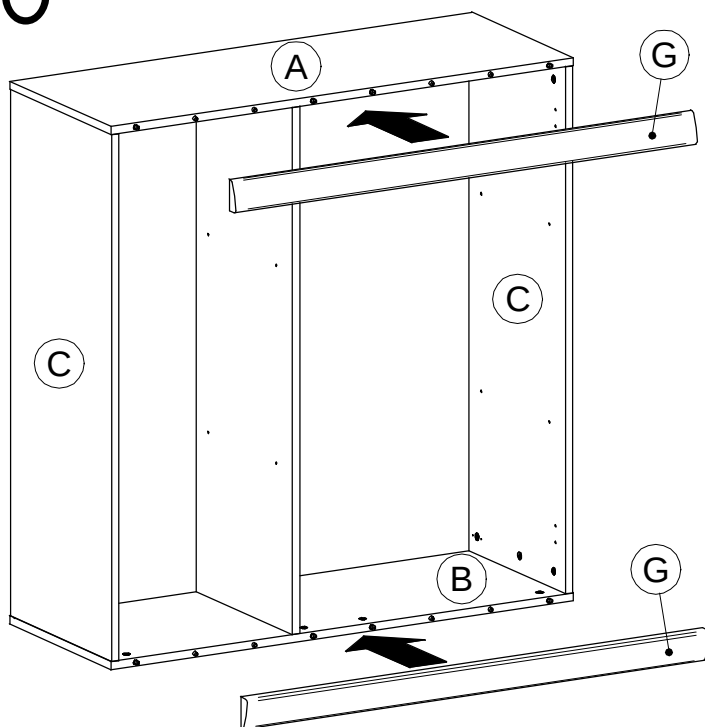


11

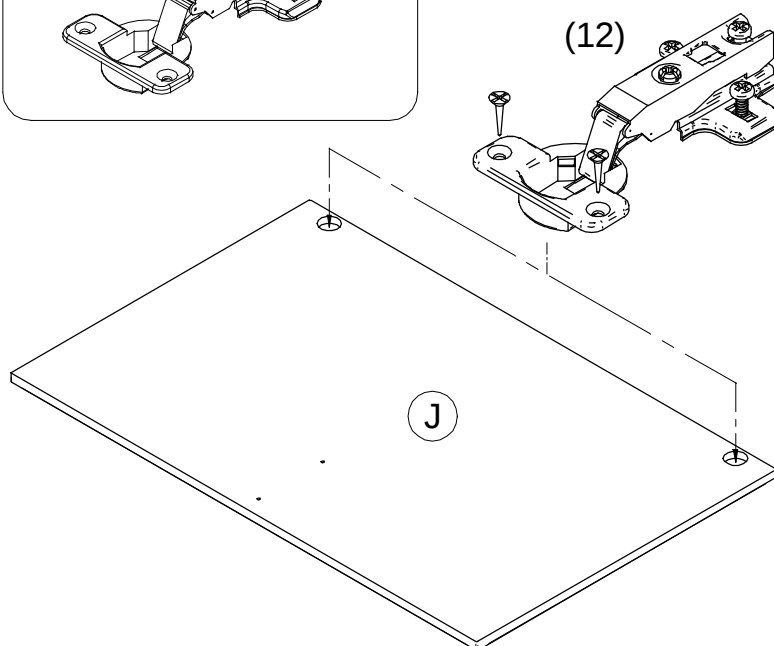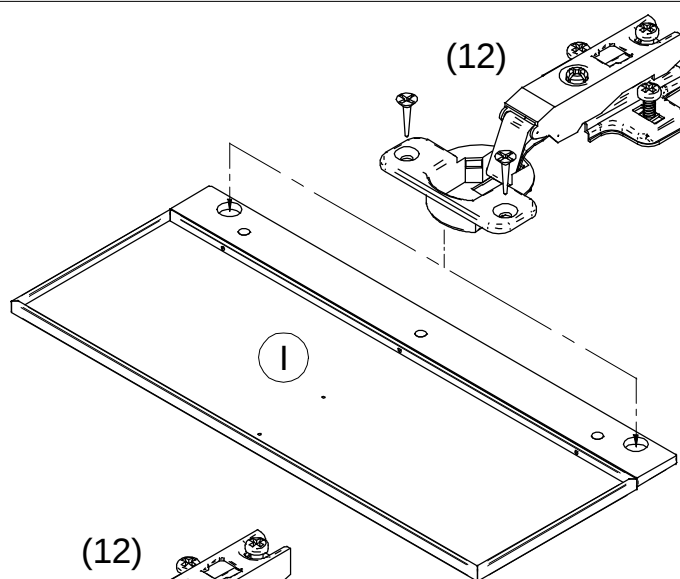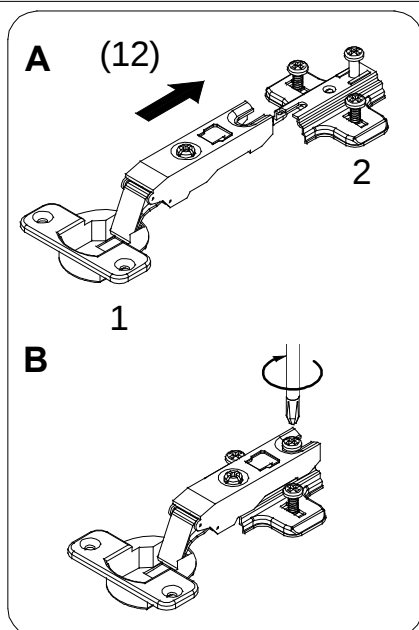





12

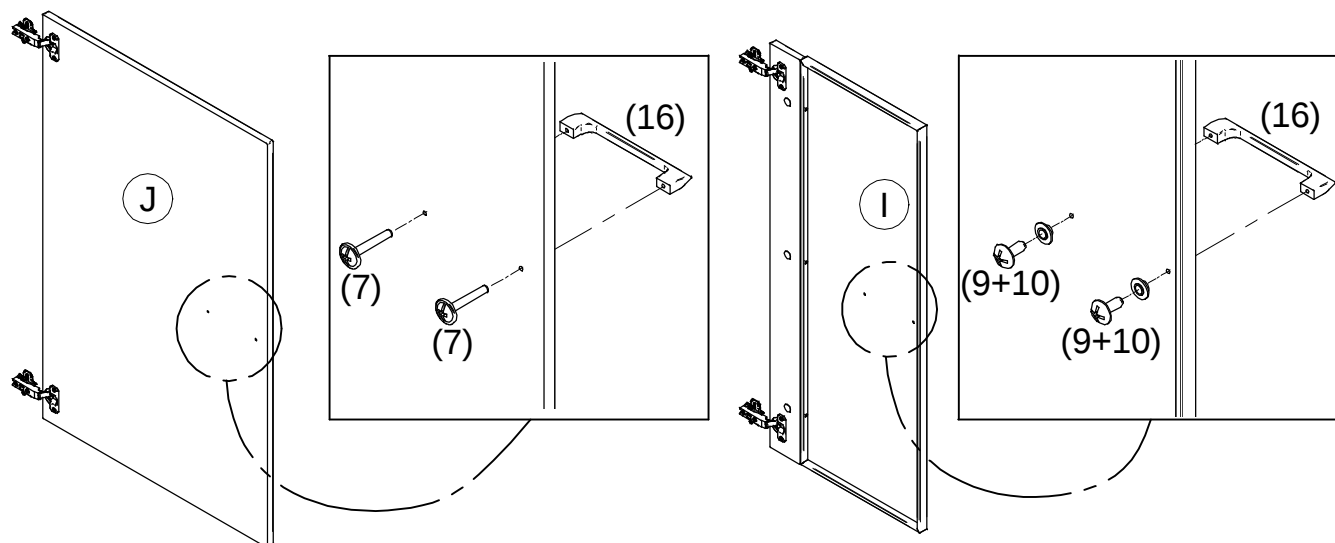

13

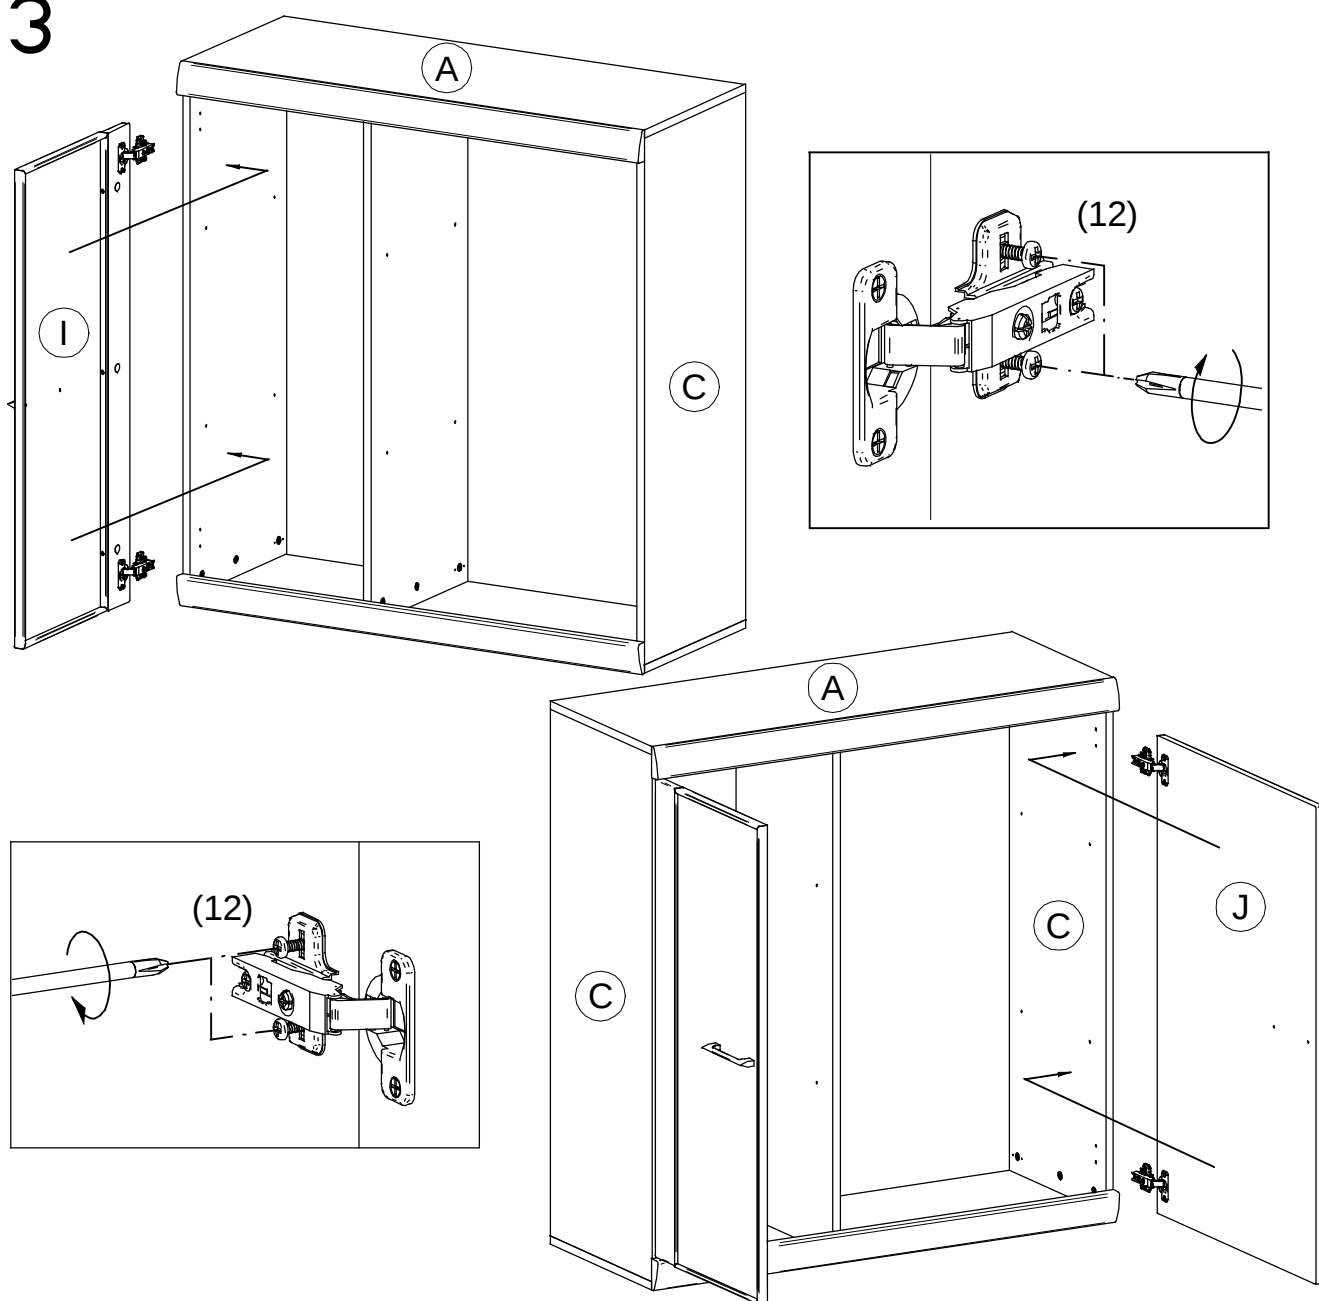


14

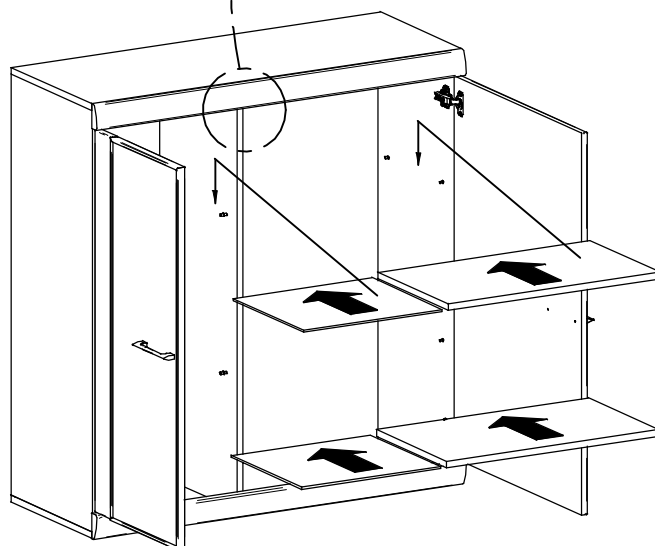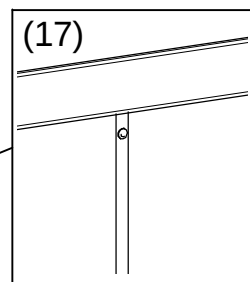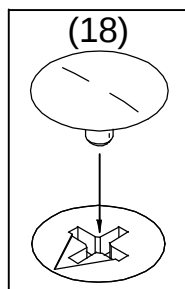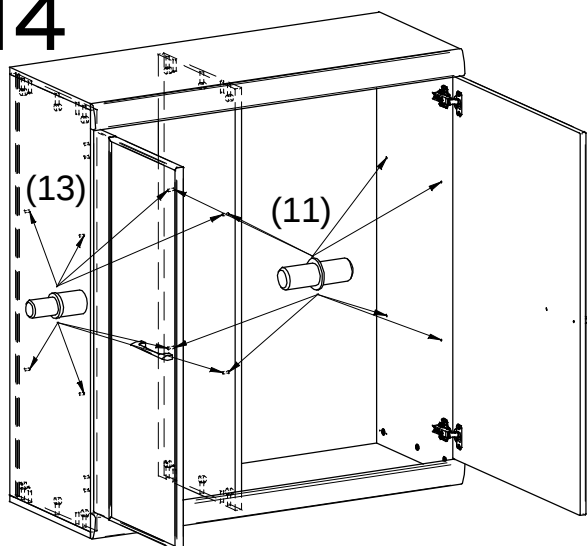

Belastbarkeit des Bodens: Glassboden max. 2kg
Holzboden max. 5kg
Gesamtbelastung des Schrankes: max. 15kg

Zaťažiteľnosť políc: polica sklená max. 2kg
polica drevená max. 5kg
Celkové zaťaženie skrinky: max. 15kg



Einstellung von Türen / Nastavenie dverí

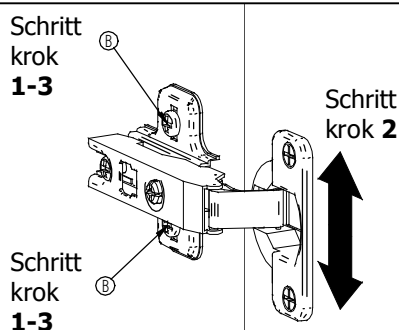

1. Die Schraube B lösen
2. Tür in der Höhe einstellen
3. Die Schraube B zuziehen

1. skrutku B povoliť
2. dvere výškovo nastaviť
3. skrutku B dotiahnuť



+ 2 mm
- 2 mm

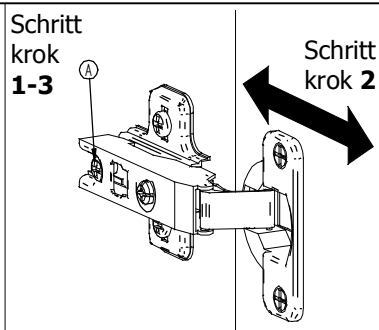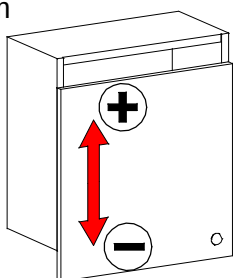

1. Die Schraube A lösen
2. Tür in der Tiefe einstellen
3. Die Schraube A zuziehen

1. skrutku A povoliť
2. dvere hlbkovo nastaviť
3. skrutku A dotiahnuť


+ 3 mm
- 1 mm

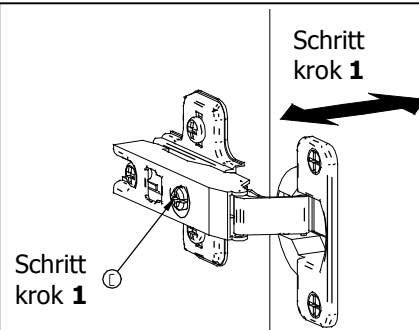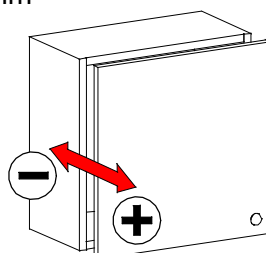


1. Tür seitlings mit Schraube C einstellen

1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť


+ 5 mm
- 1,5 mm

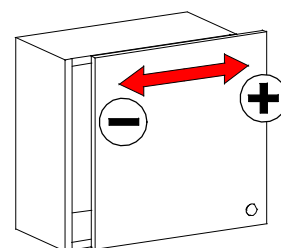

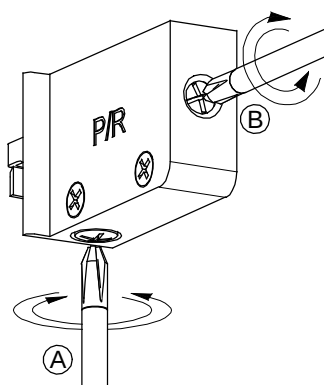



A

HÖHENEINSTELLUNG
výškové nastavenie skrinky

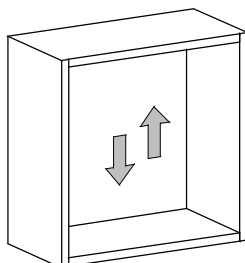

B

TIEFENEINSTELLUNG
hlbkové nastavenie skrinky

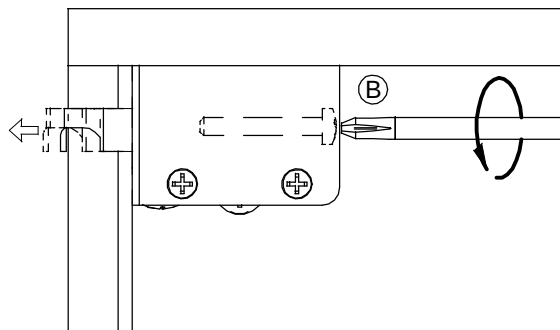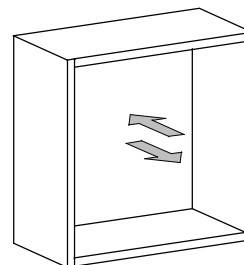

Vergessen Sie sich, ob der Schrank sicher aufgehängt ist!
Beim Einstellen muss der Schrank auf das Drehen der Schrauben A,B reagieren.
Falls Sie nicht sicher sind, dass der Schrank korrekt aufgehängt ist :

1. hängen Sie den Schrank herab
2. lösen Sie die Schraube B um einige Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn (damit wird der Hängehaken in der Richtung aus dem Schrank mehr vorgeschoben)
3. probieren Sie den Schrank wieder korrekt aufhängen

Preverte si, že skrinka je bezpečne zavesená!

Počas nastavovania, skrinka musí reagovať na otáčanie skrutiek A,B.




Ak nie ste si istí, že je skrinka správne zavesená :



1. zveste skrinku zo steny
2. povoľte skrutku B o niekoľko otáčok proti smeru hodinových ručičiek (vysuniete tým závesný hák smerom viac zo skrinky)
3. pokúste sa znova skrinku správne zavesiť




Nach definitivem Einstellen ziehen Sie langsam den Schrank zur Wand mit der Schraube B.

Po definitívnom nastavení, pomaly pritiahnite skrutkou B skrinku k stene.

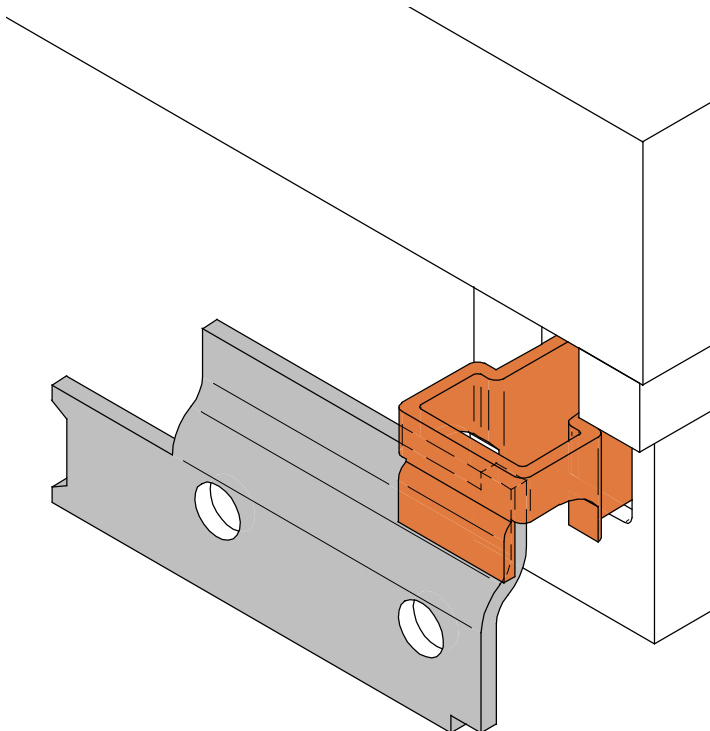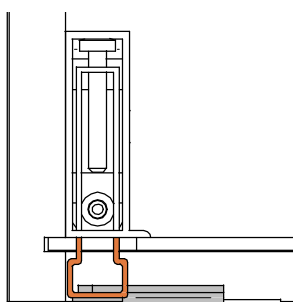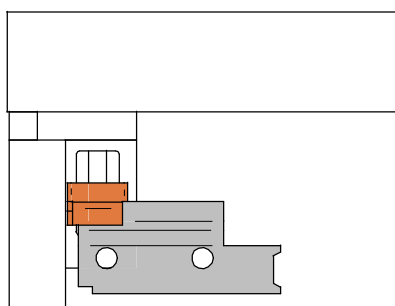


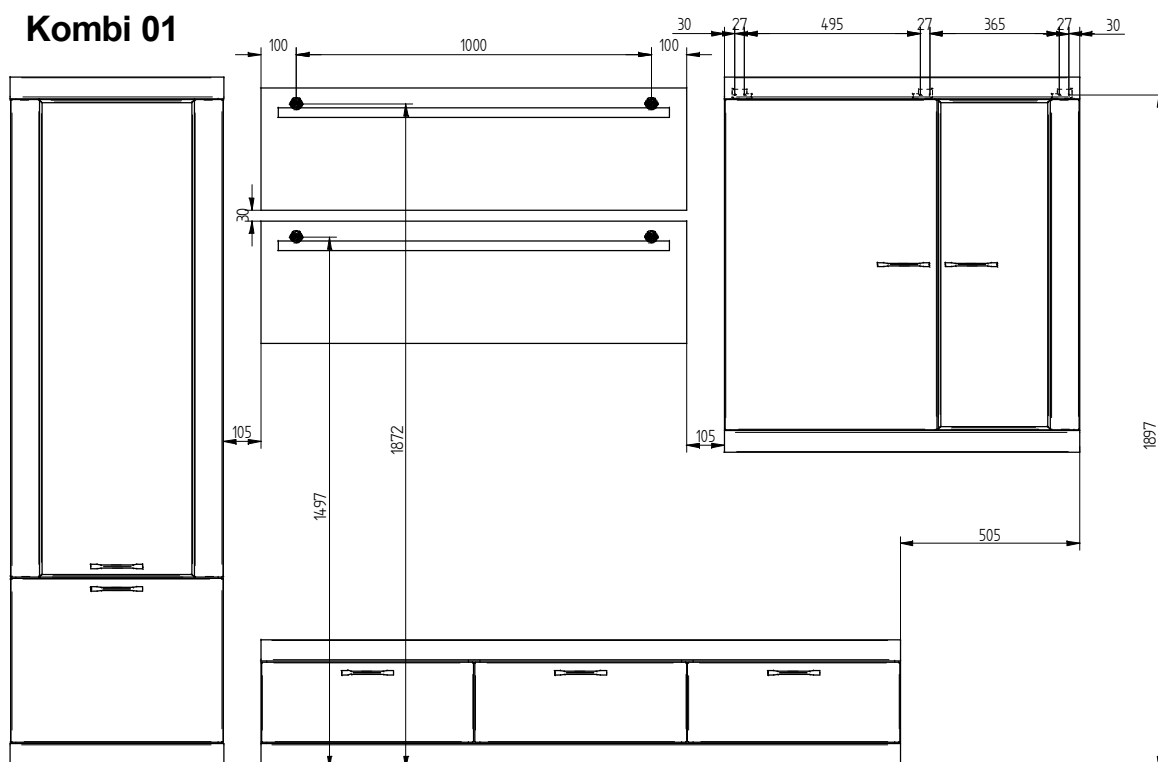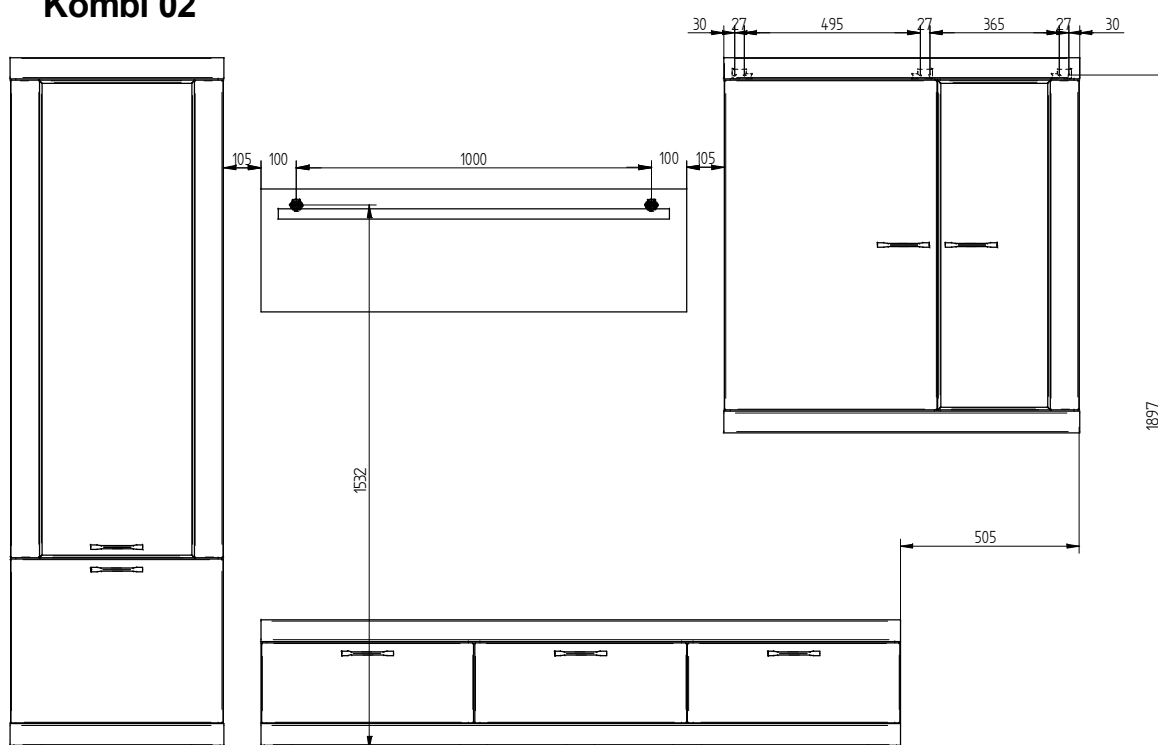Kombi 01**Kombi 02**

Montageanleitung Montážny návod **BAIRA**

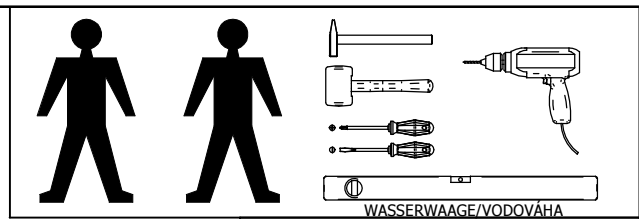

Type/Typ **09**
MN 136/09

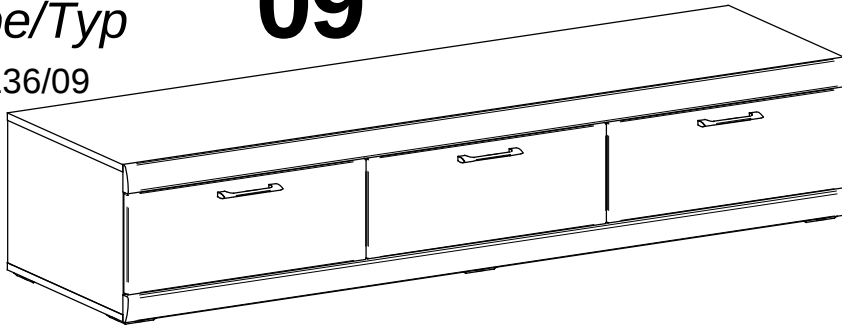

1		ø8x35 x24
2		ø15 x36
3		ø5 x36
4		x1
5		ø4x10 x6
8		LEIM/LEPIDLO x2
12		x6
13		x3


6		ø3,5x20 x14
----------	--	----------------

7		M4x20 x6
----------	--	-------------

9		x12 9/2 x6 9/1
----------	--	-------------------------

10		x3
11		x7


SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

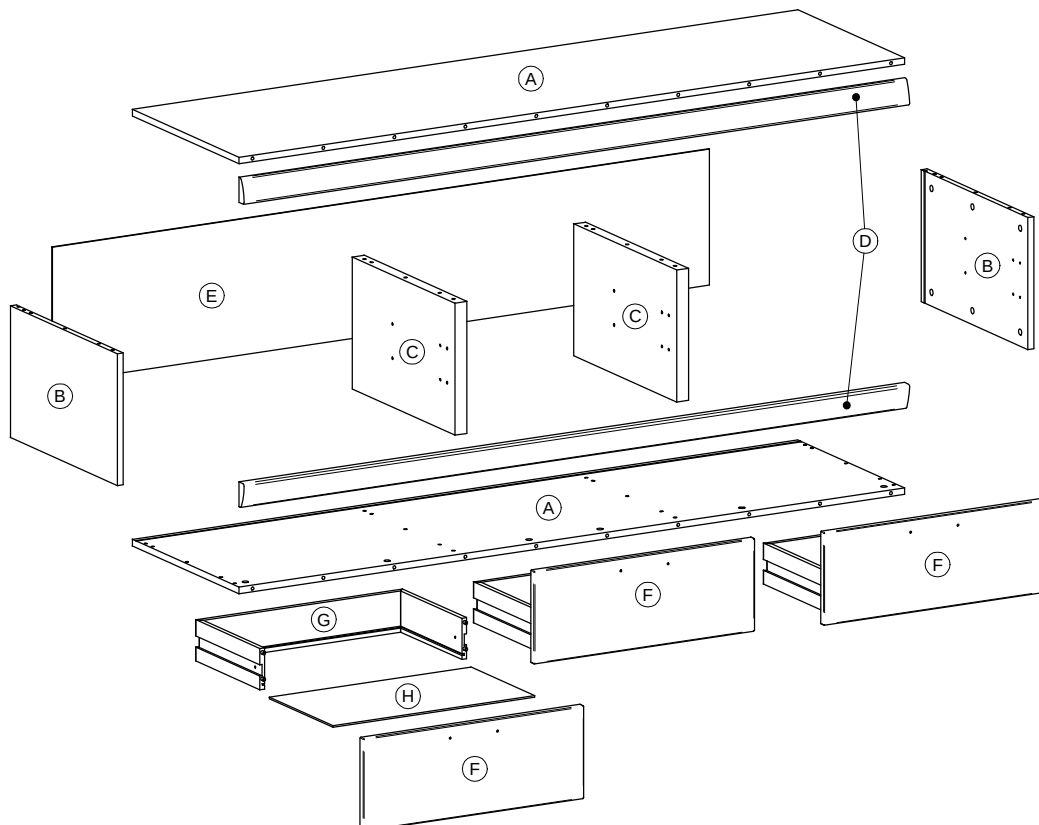

1



Vor Gebrauch schütteln
Shake before use
Pred použitím zatrepat'

(8)

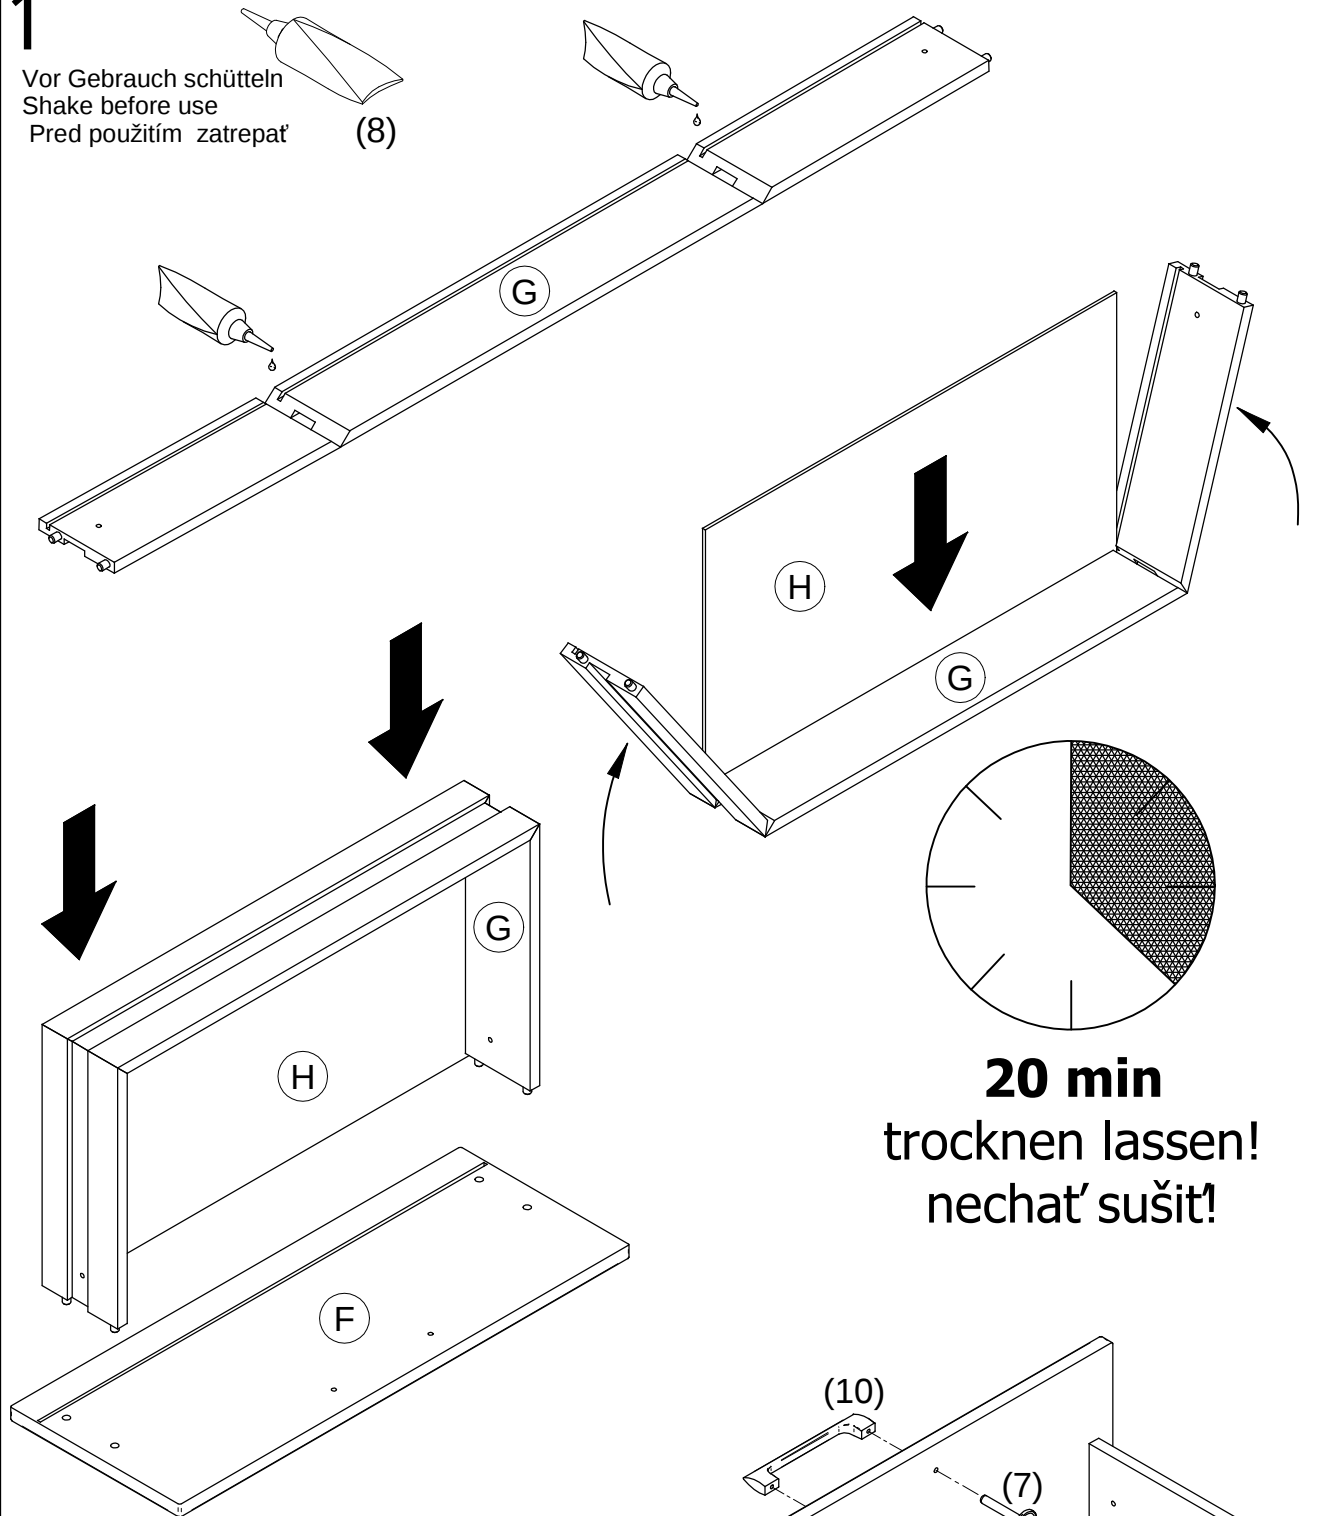



20 min

trocknen lassen!
nechať sušiť!

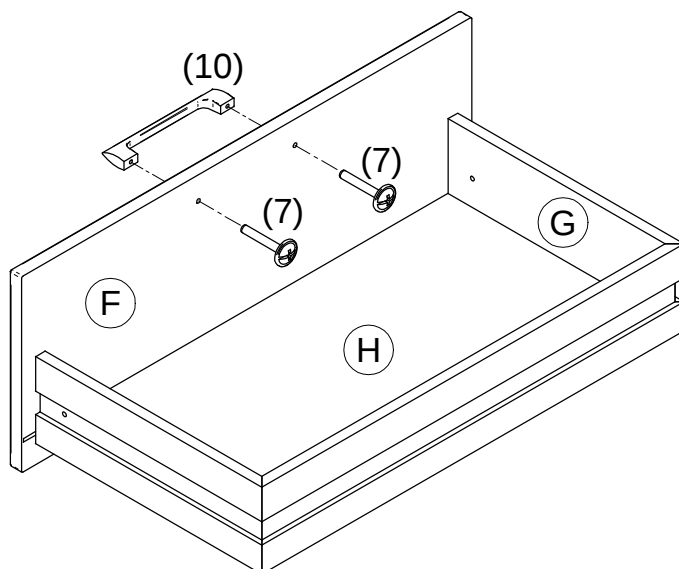
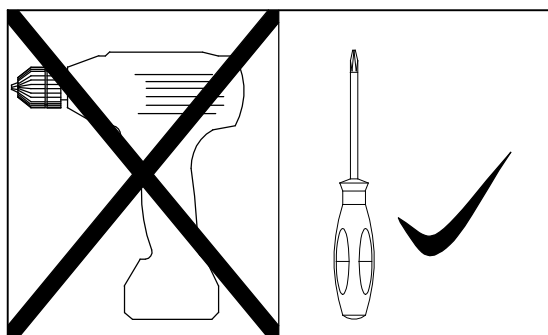


2


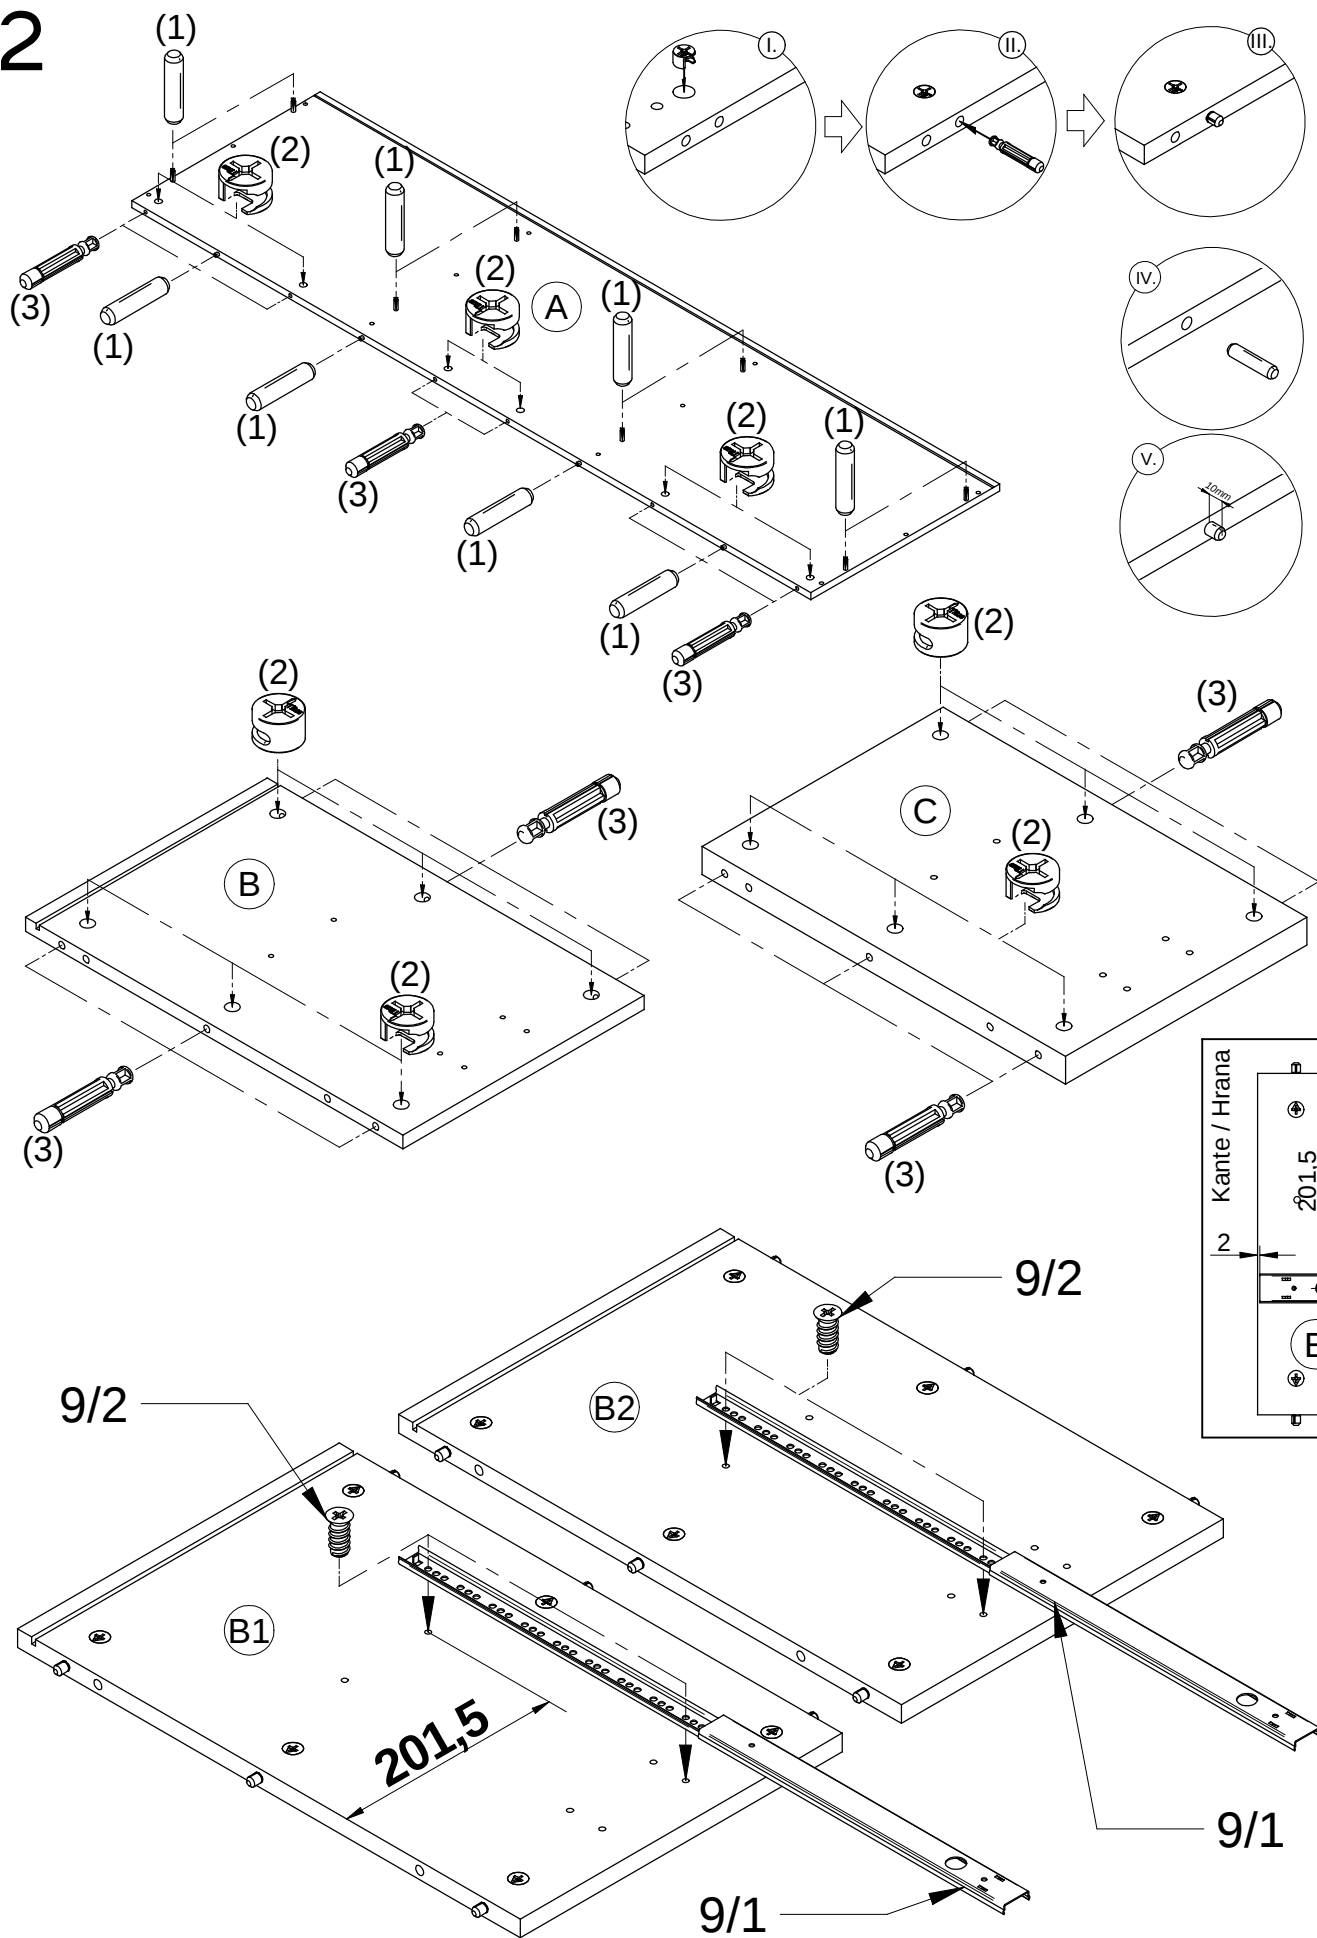


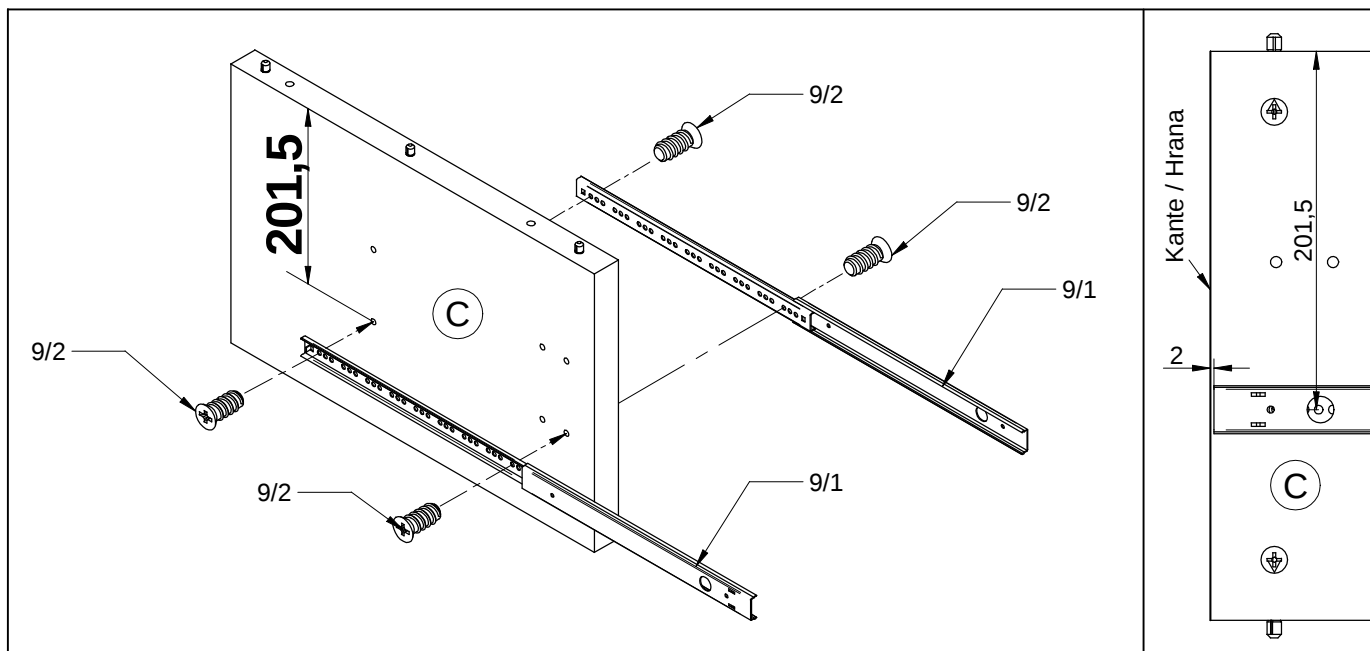


3 zudreĥen / zatiahnúť

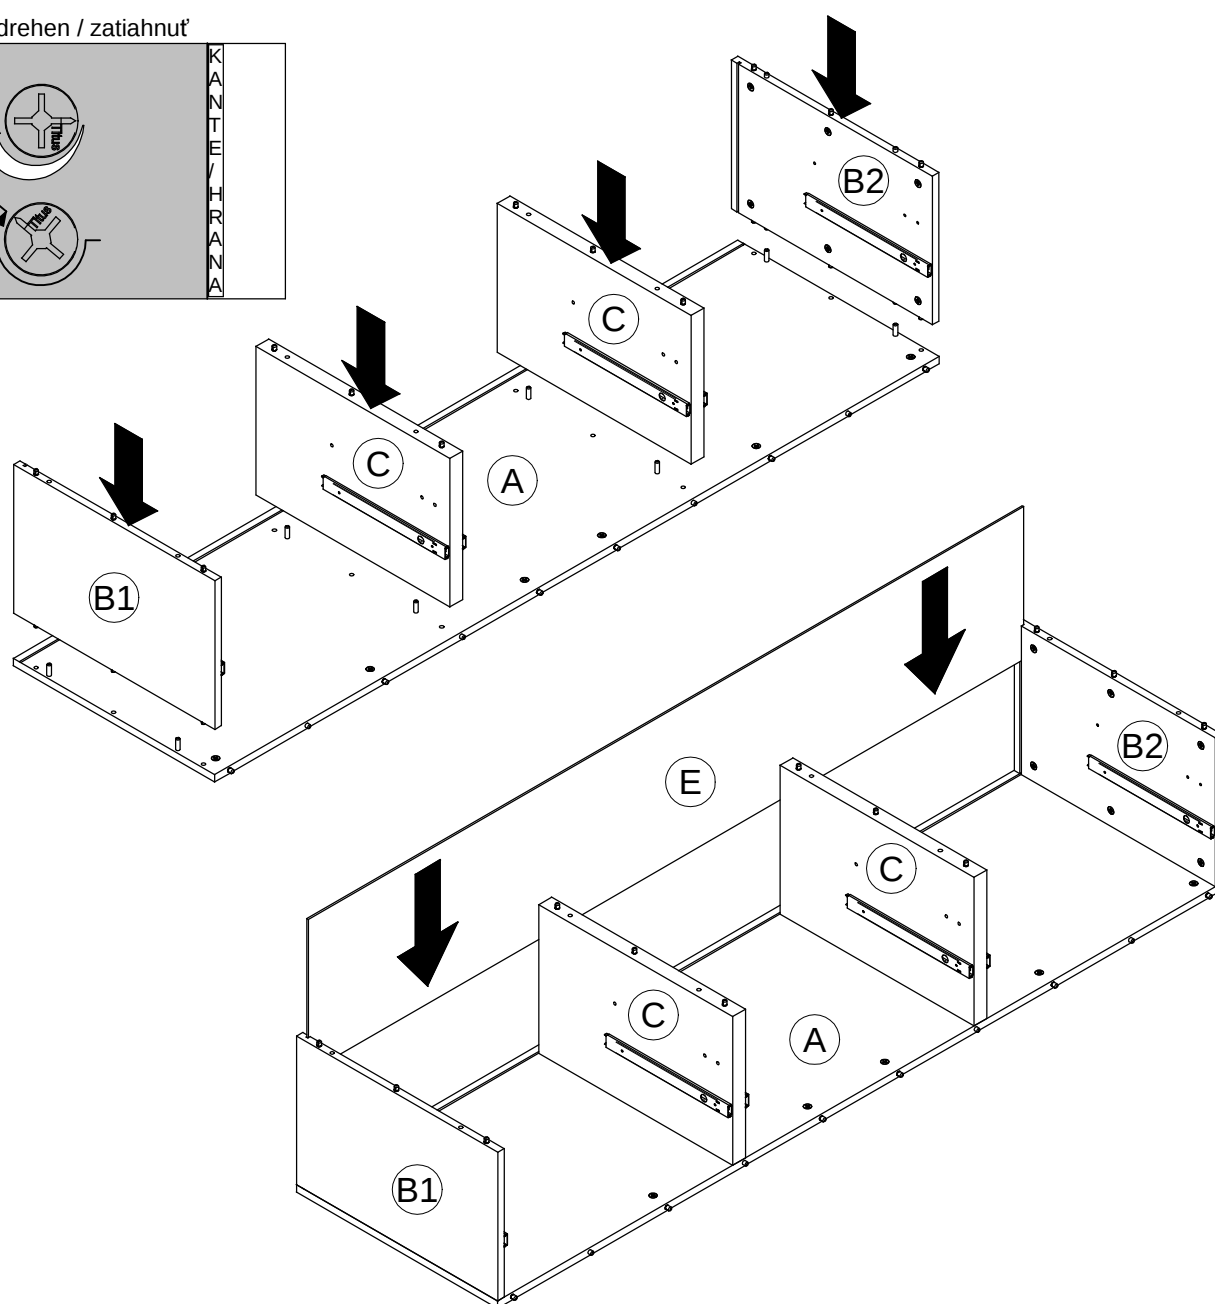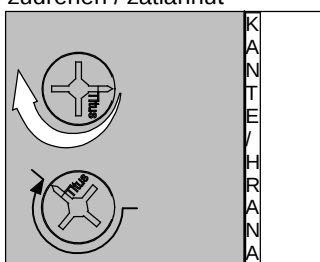


zudrehen / zatiahnut'

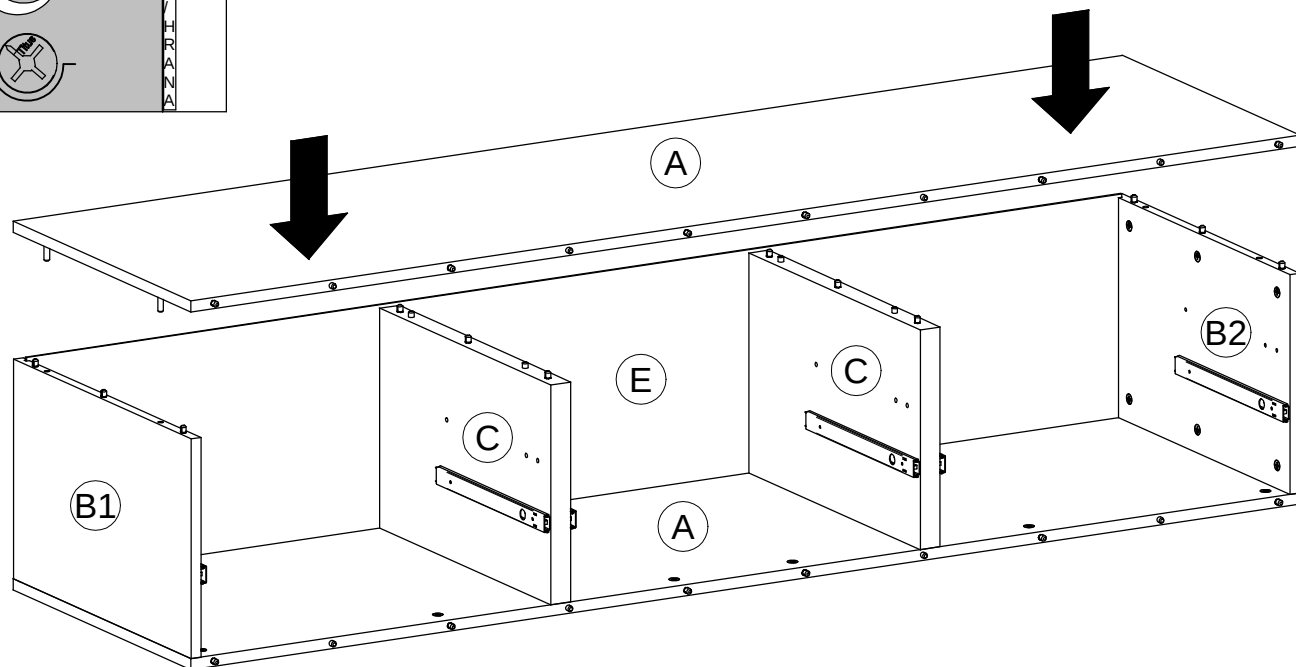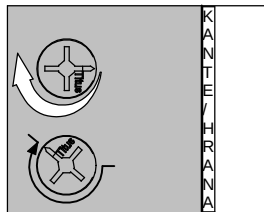


4

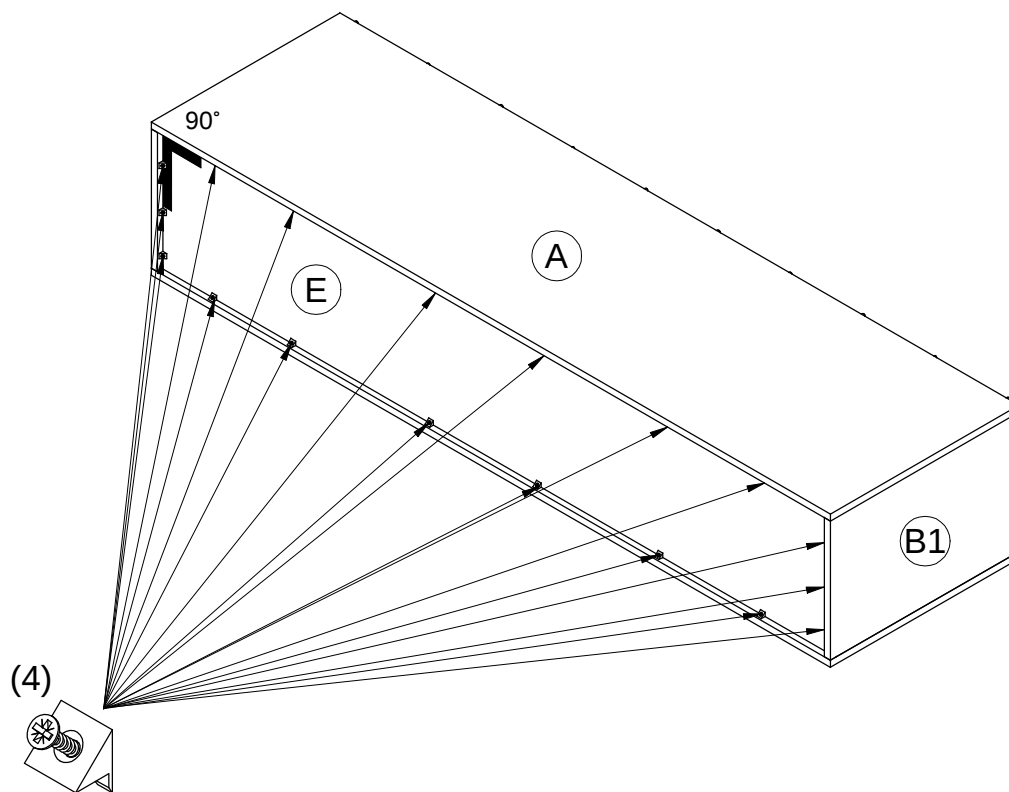

5

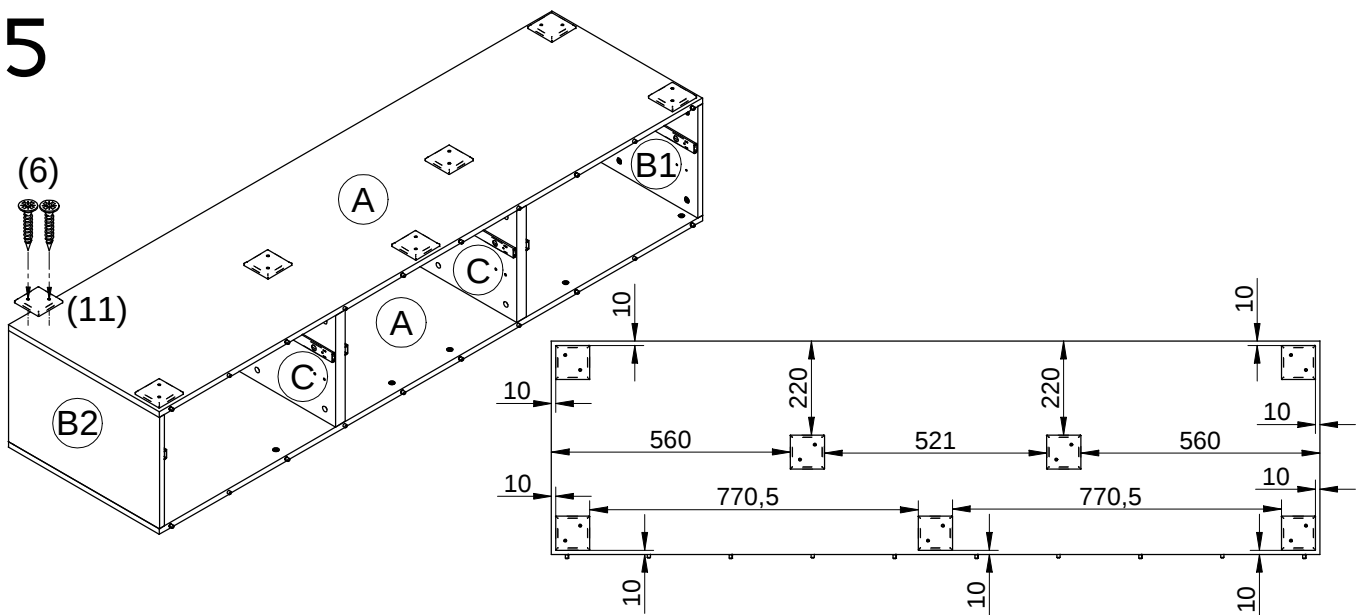


6





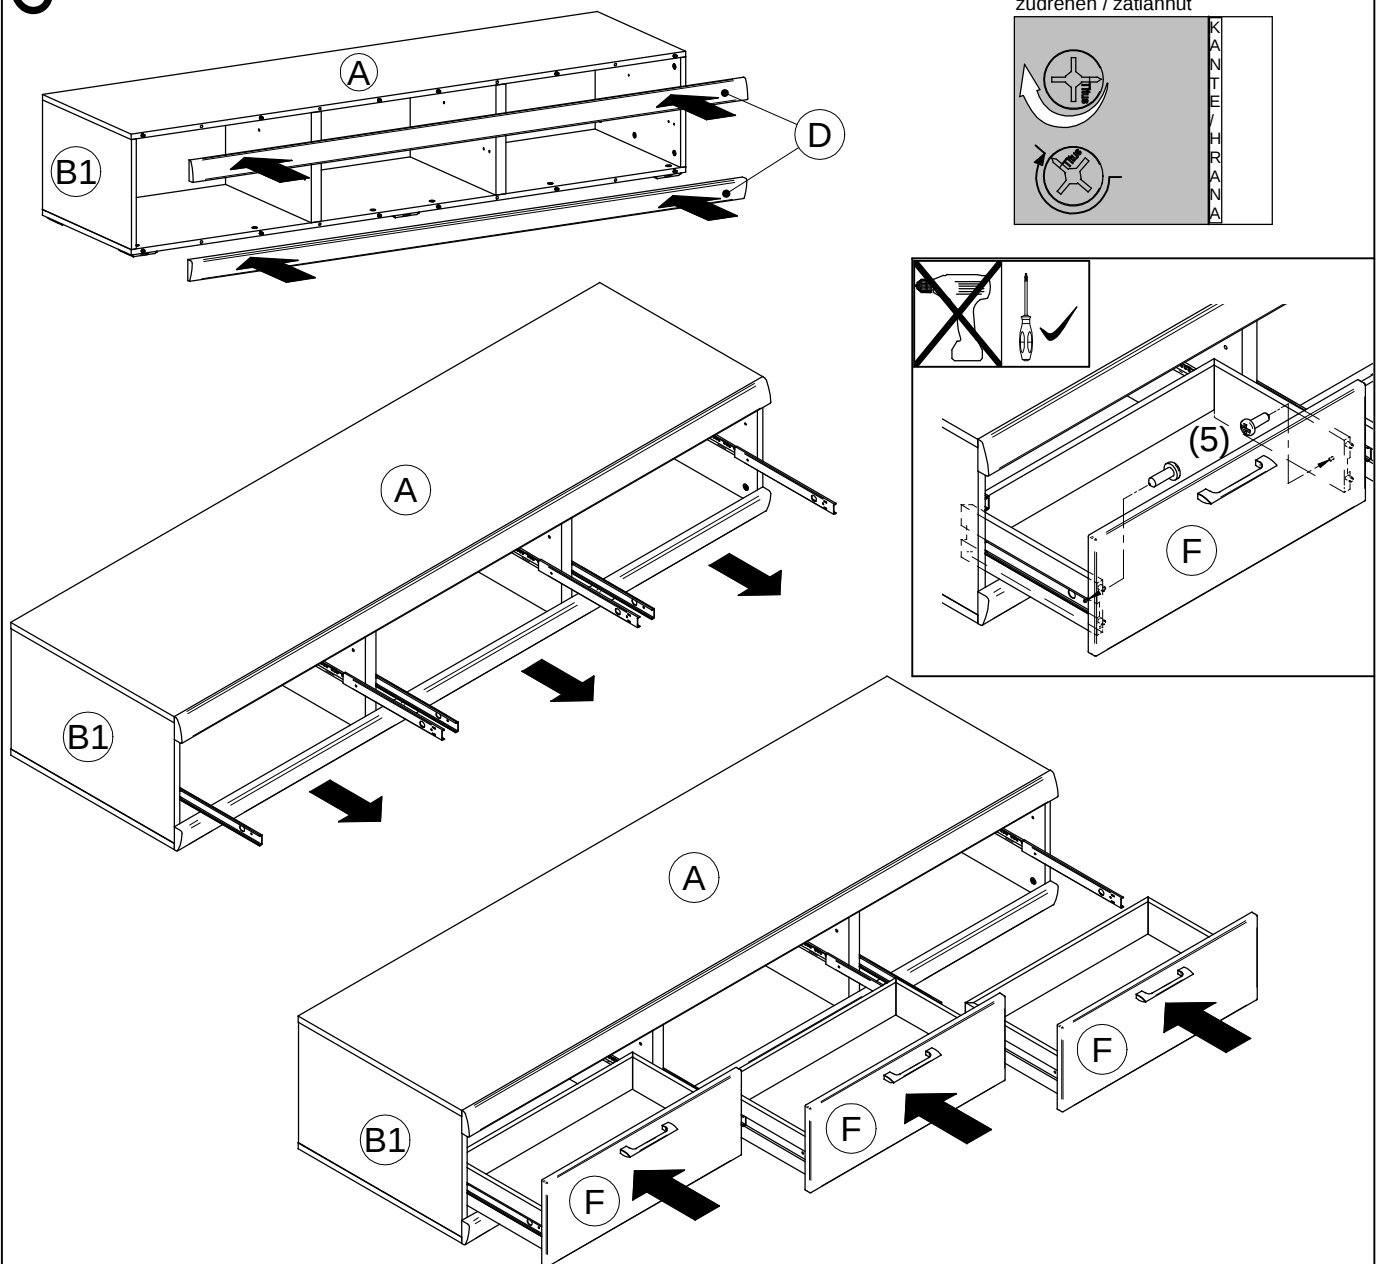


7

Alt. 1 Typ 09

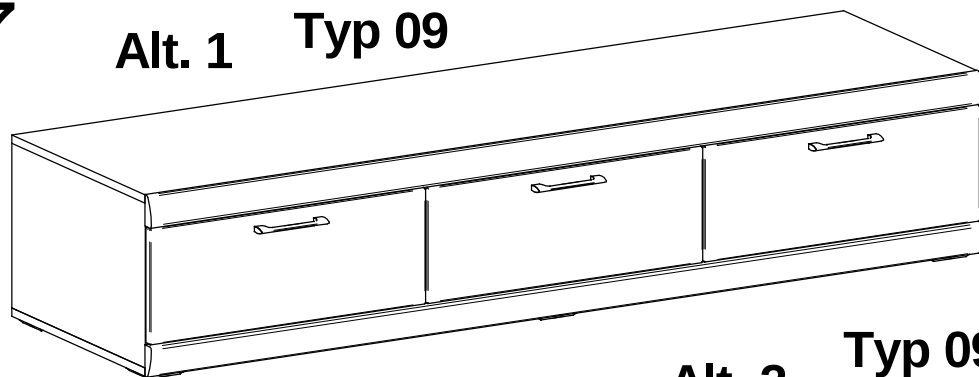

Alt. 2 Typ 09+21

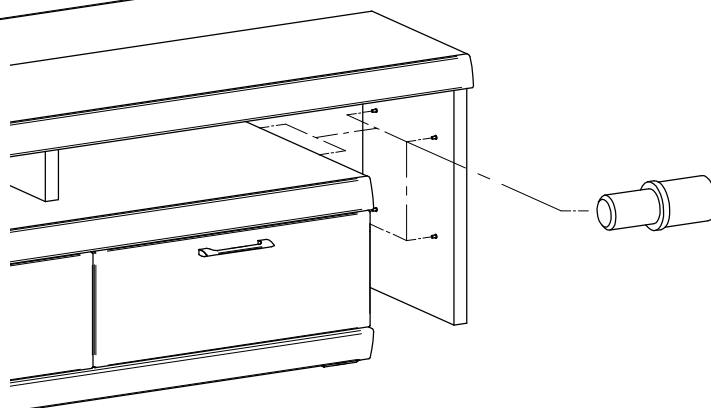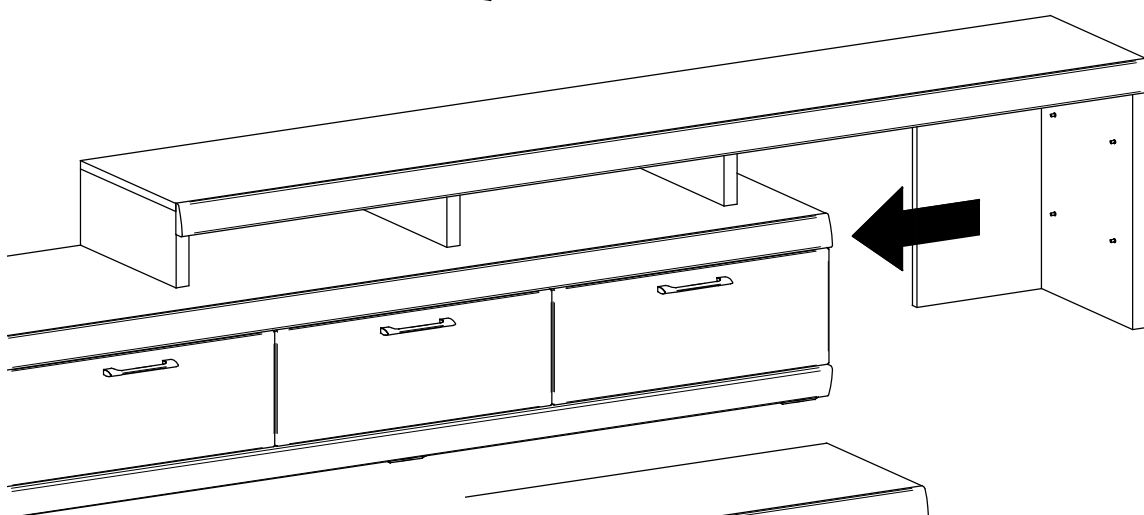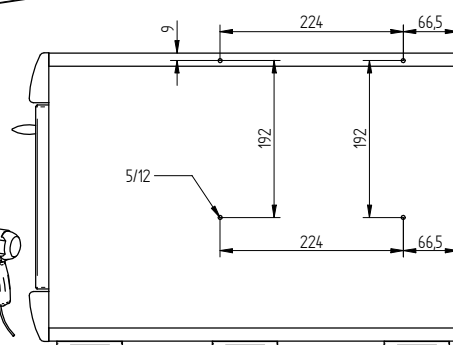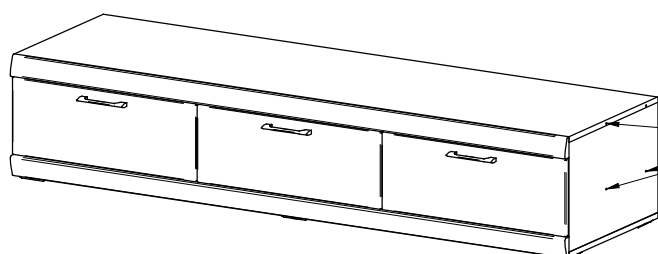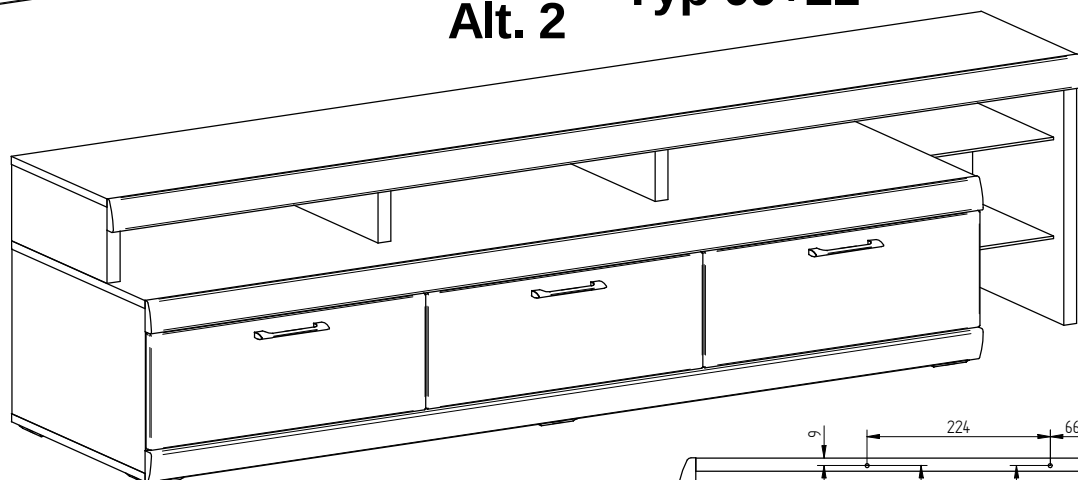

8

