

MONTAGEANLEITUNG DES ZUSAMMENSTELLUNG MONTÁŽNY NÁVOD NA ZOSTAVU

STADION




MN 126/01

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI NICHT FACHGEMÄSSER MONTAGE, BZW. BEI ÜBERMÄSSIGER ODER UNGEEIGNETER BELASTUNG DES MÖBELS GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN KANN DAS MÖBEL GEFÄHRlich SEIN!



PROSÍM, MAJTE NA PAMÄTI, ŽE PRI NEODBORNEJ MONTÁŽI, PRÍPADNE NADMERNOM ALEBO NEVHODNOM ZAŤAŽOVANÍ NÁBYTKU PREDMETMI, OSOBAMI MÔŽE BYŤ NÁBYTOK NEBEZPEČNÝ!

1 MONTAGE DES FÜßES / MONTÁŽ NOHY

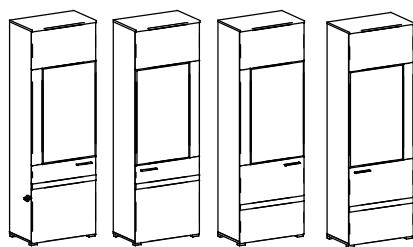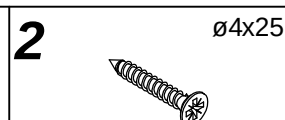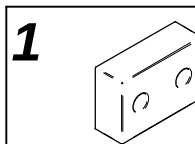

01

21

03

23



05



25




06



26



07

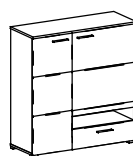


27




08




28

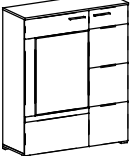

09

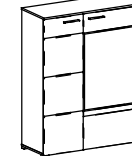


10



12




13




14




16

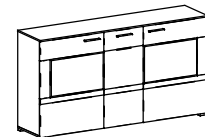


20

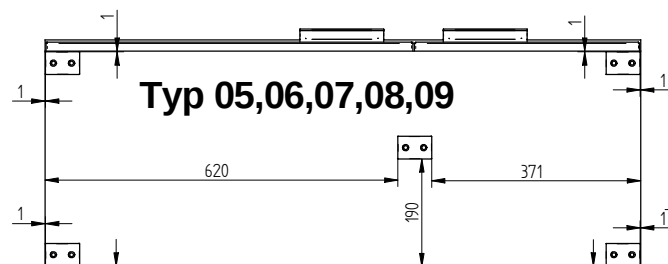


Typ 05,06,07,08,09

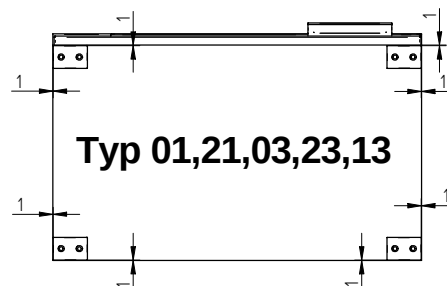


Typ 01,21,03,23,13

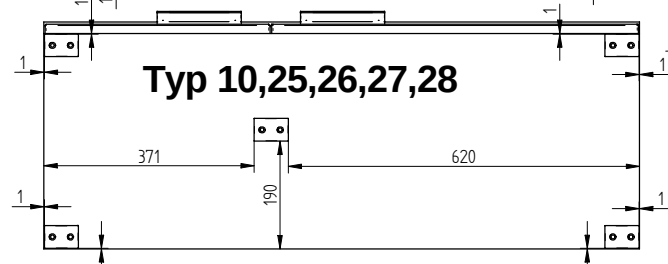


Typ 10,25,26,27,28

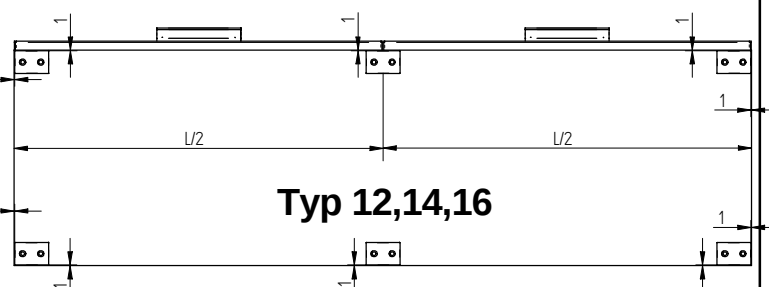

Typ 12,14,16

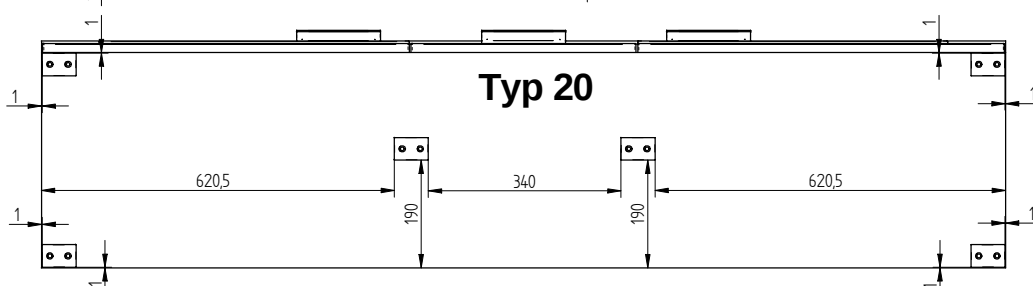

Typ 20

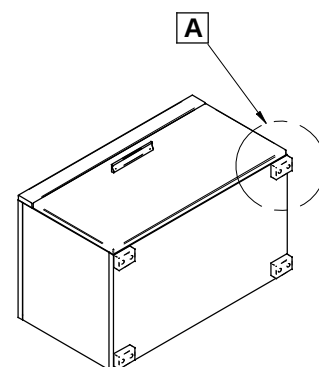


2


MONTAGE DES GRIFFES / MONTÁŽ ÚCHYTKY

Typ

01,21,03,23,05,25,06,26,07,27,08,28,09,10,12,13,14,16,20

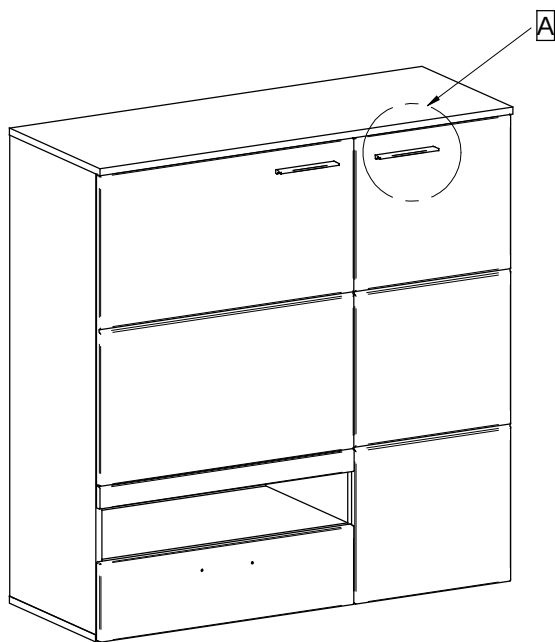


3

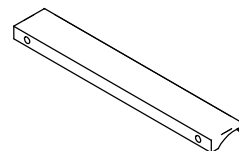

4




M4x20

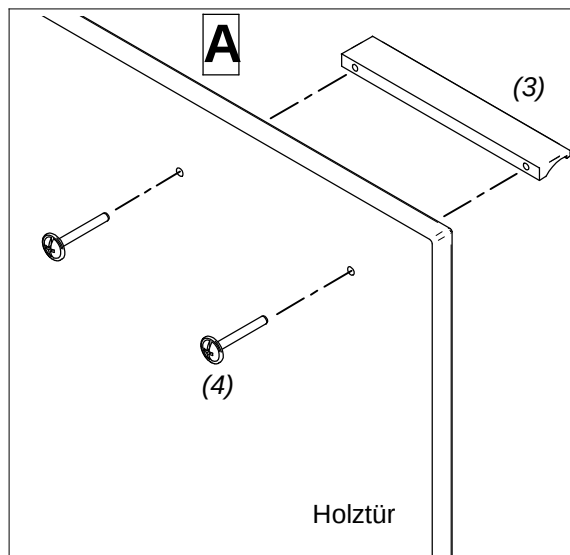

3


SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

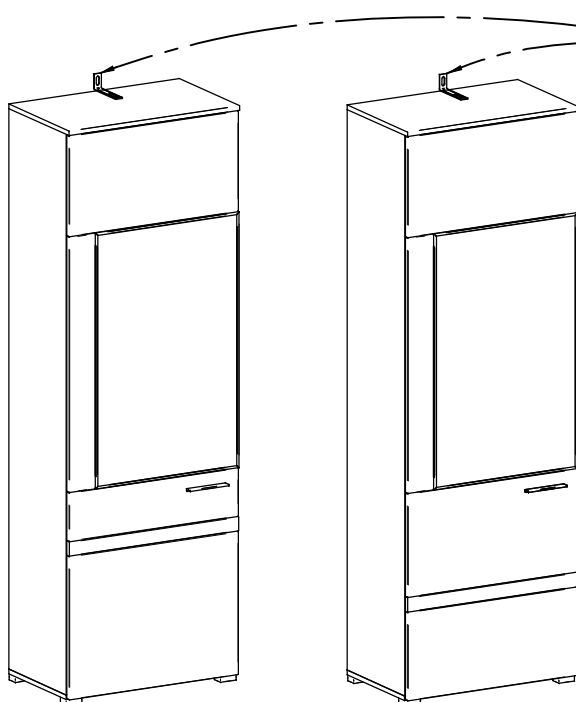

Typ 01,21

Typ 03,23

I.

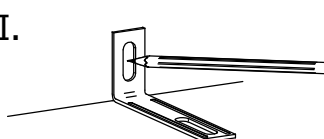


II.



III.




IV.

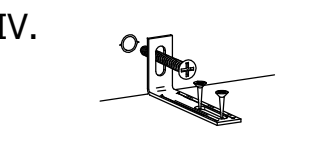

* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
* NIE JE SÚČASŤOU KOVANIA!

5

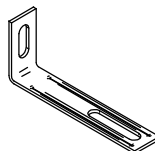


6

ø3,5x15




7*

ø10x50



8*

ø5x60



WICHTIGER HINWEIS

Schraube (8*) ist für die Befestigung des Sicherheitswinkels (7*) auf dem Schrank bestimmt. Des weiteren werden Sie noch Schraube (10) und Dübel (9) für die Befestigung des Sicherheitswinkels in die Mauer (Wand) gebrauchen. Schraube und Dübel wählen Sie bitte nach dem Material, aus dem die Mauer (Wände) bestehen. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Schraube (10) und Dübel (9) Sie gebrauchen, wenden Sie bitte an nächsten Fachhandel.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Skrutka (8*) je určená na upevnenie bezpečnostného kovania (7*) ku skrinke. Okrem toho budete potrebovať skrutku (10) a hmoždinku (9) na pripevnenie kovania k stene. Tieto si zvolíte podľa druhu steny. Ak nie ste si istý, aký druh skrutky a hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.



4

Schubladeneinstellung FGV Rektifikácia zásuvky FGV

4.1


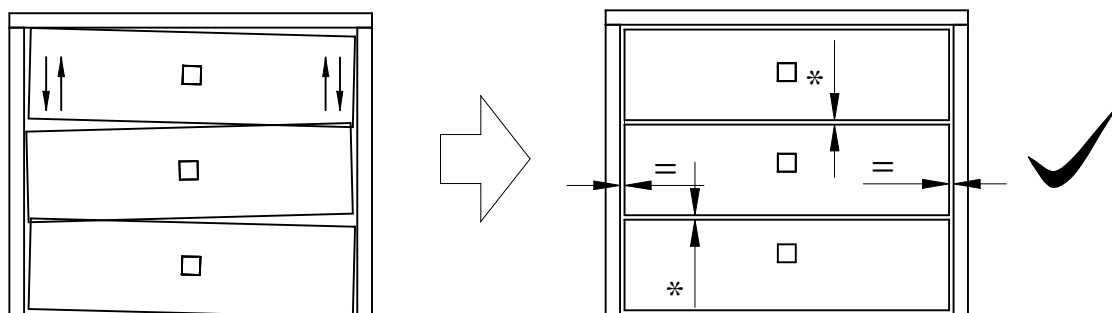


4.2

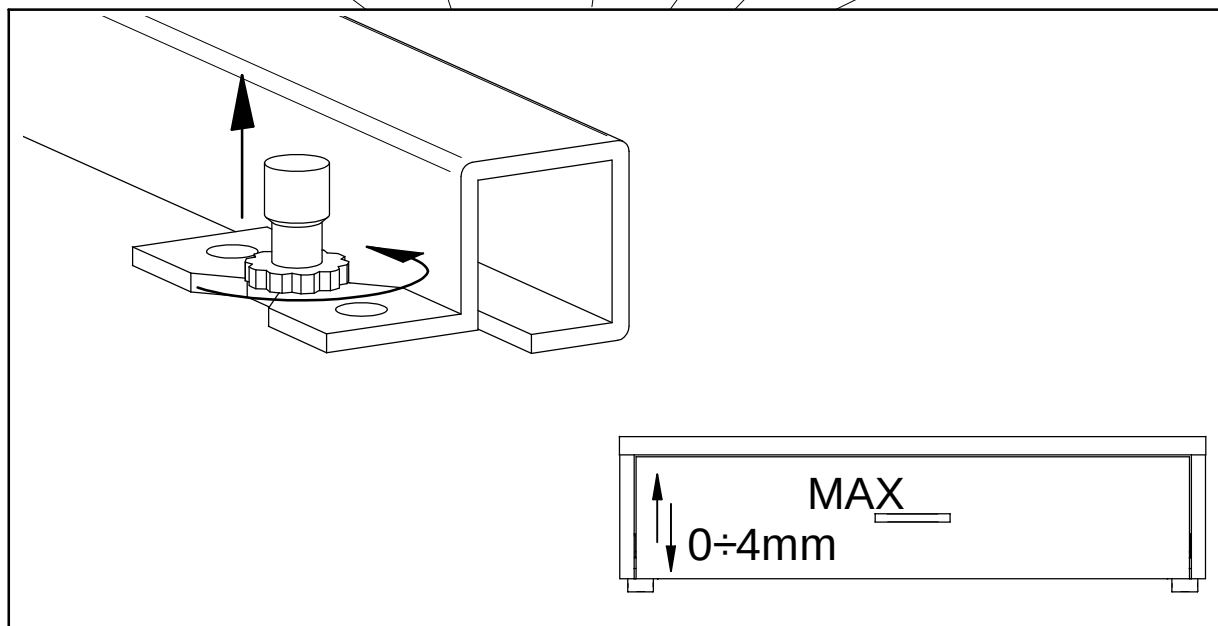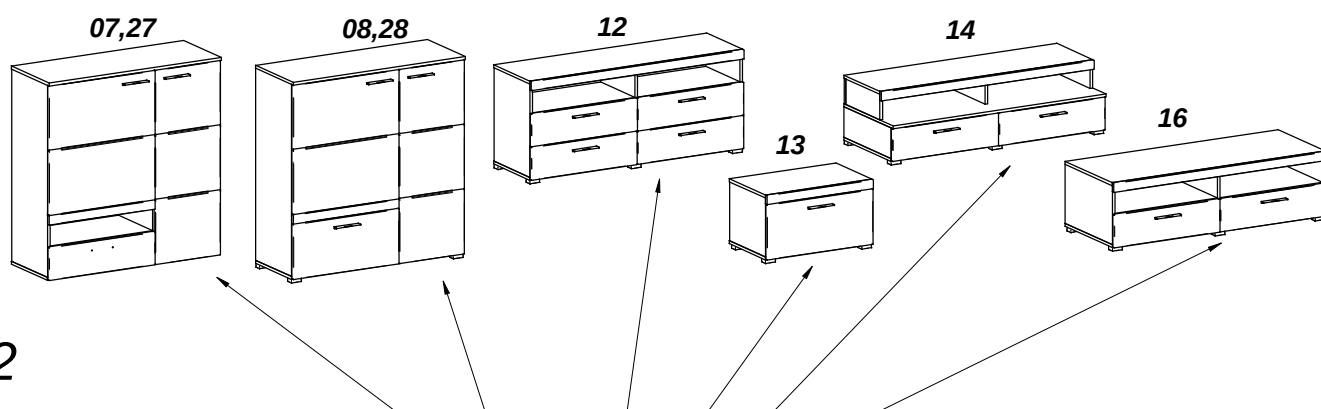

Zafixovanie/upevnenie zásuvkového korpusu a zásuvkového vedenia
Verbindung/Fixierung von Schubkastenschiene und Schubkastenzarge

4.3

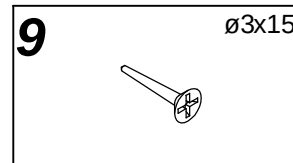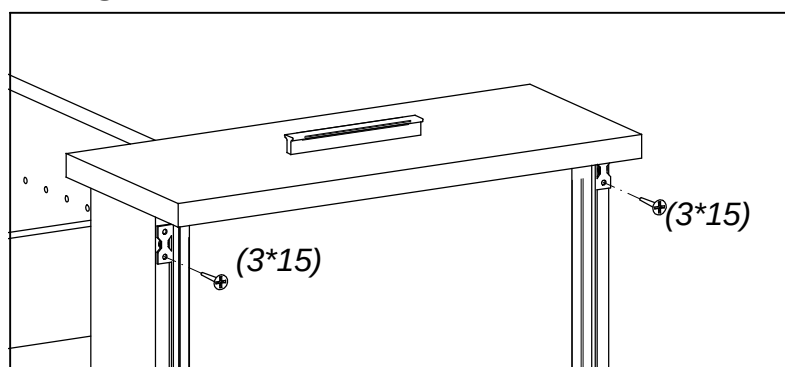


5




Bei der Montage des Hängebeschlages drehen Sie den Schrank um 180 Grad um - auf Oberboden.

Pri montáži závesného kovania otočte skrinku o 180 stupňov - na horné dno.


Type/Typ 11

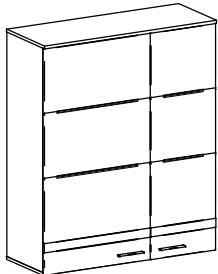







Type/Typ 17

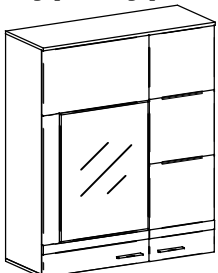

Type/Typ 31

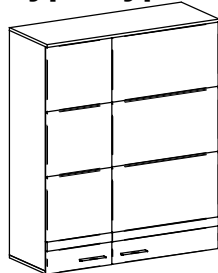



Type/Typ 37

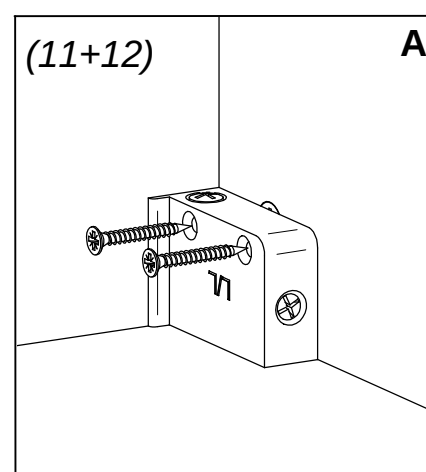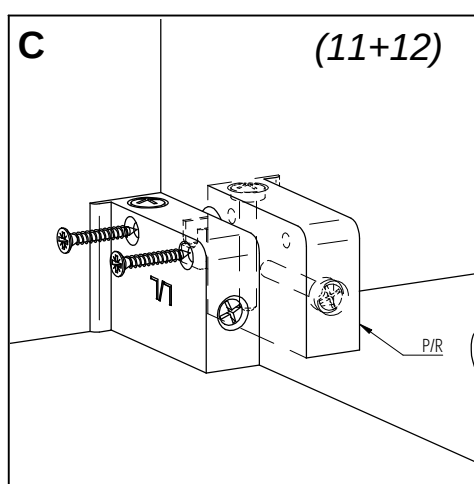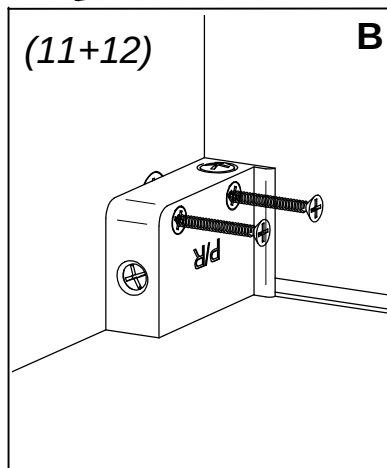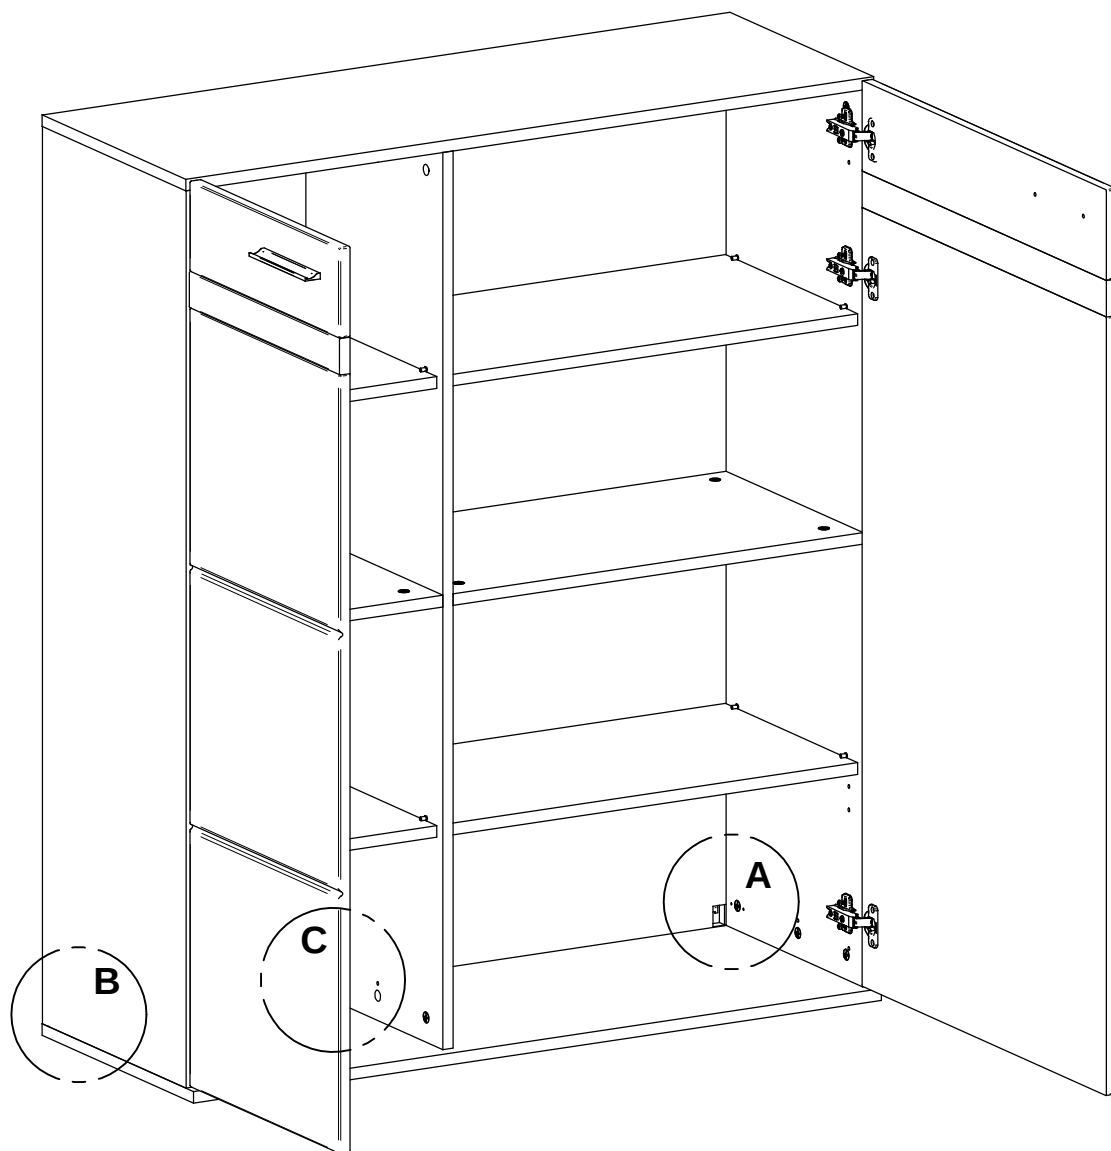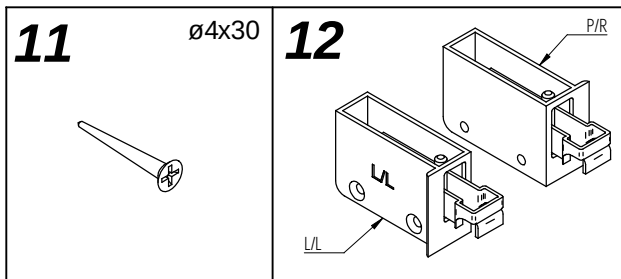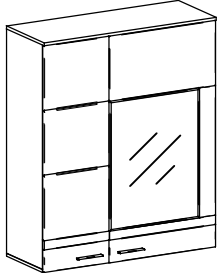



6

MONTAGE DER HÄNGESSCHRANKE / MONTÁŽ ZÁVESNÝCH SKŘÍŇ



Type/Typ 11,17

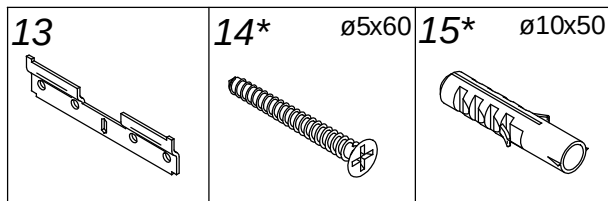

* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
NIE JE SÚČASŤOU KOVANIA!

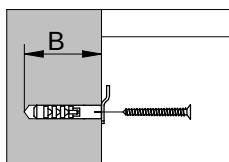
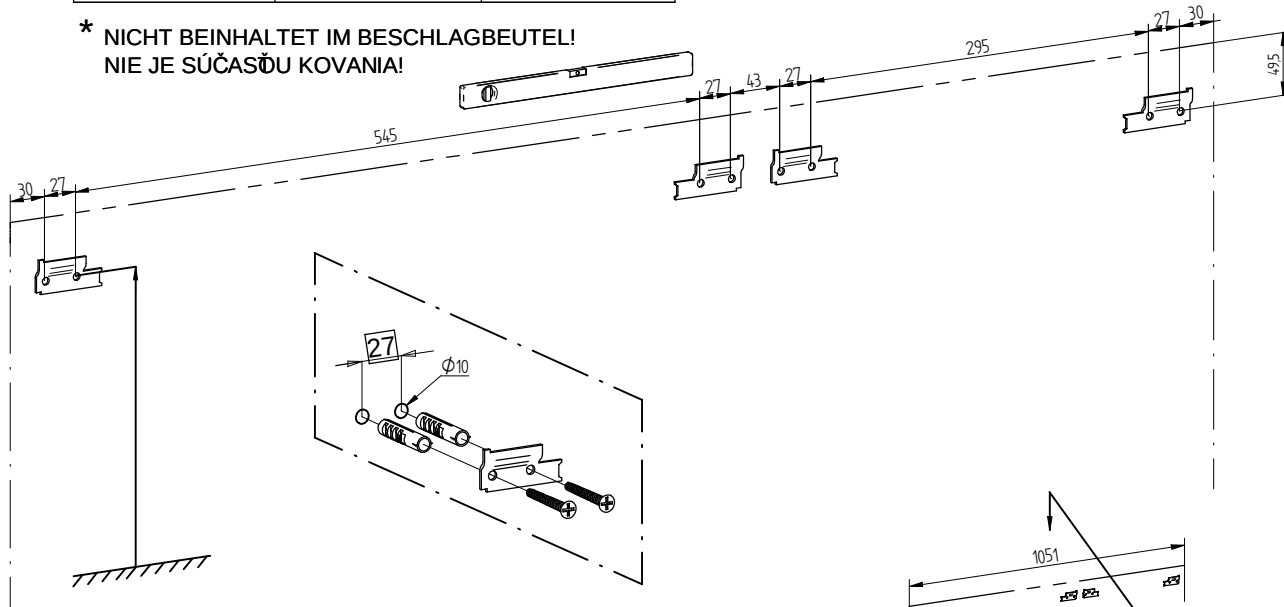


Bohrungstiefe / hĺbka vrtania B>50mm

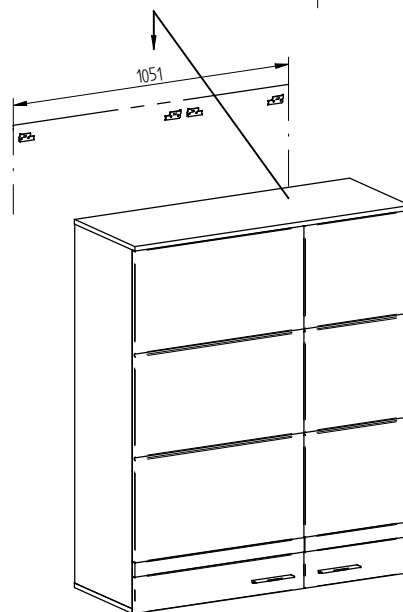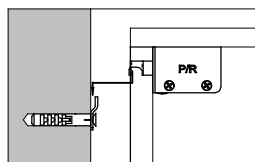

Kombi 05

TYP-11,17

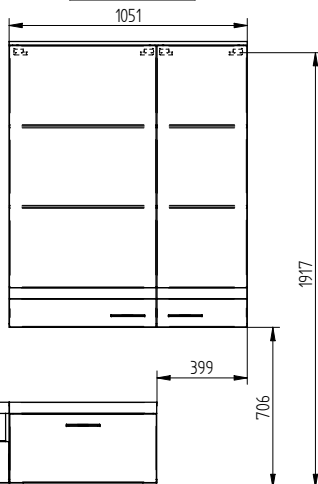

max. 15kg




*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.

*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiате.




Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

MONTAGE DER HÄNGESSCHRANKE / MONTÁŽ ZÁVESNÝCH SKŘÍŇ



Type/Typ 31,37

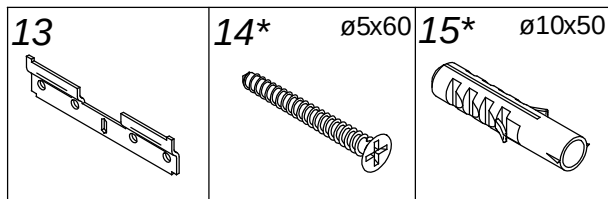




* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
NIE JE SÚČASŤOU KOVANIA!

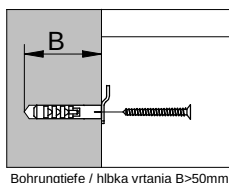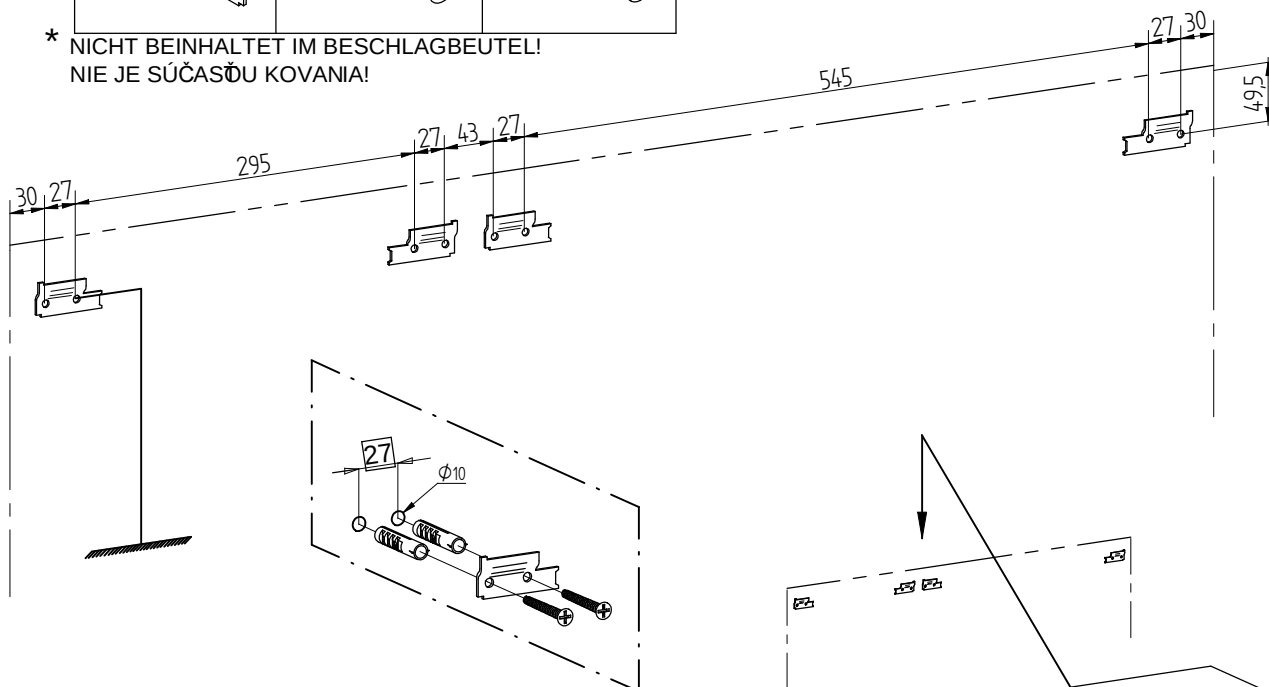

Bohrungtiefe / hĺbka vrtania B>50mm

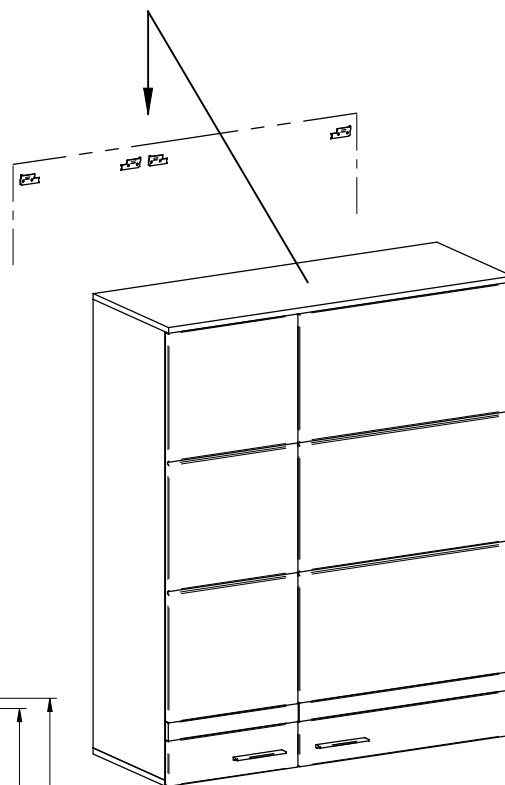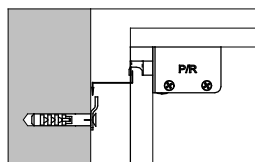

Kombi 05

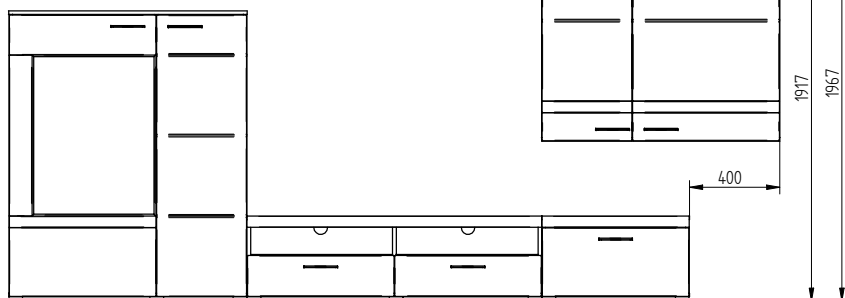


max. 15kg



*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.


*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiате.

Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

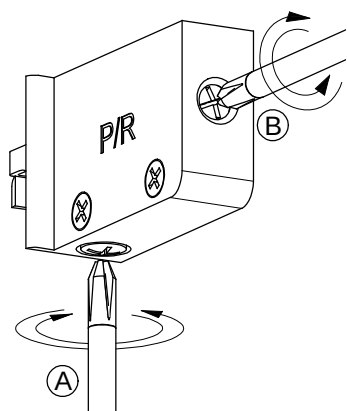


Ⓐ

HÖHENEINSTELLUNG
výškové nastavenie skrinky

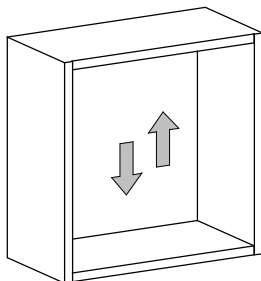

Ⓑ

TIEFENEINSTELLUNG
hlbkové nastavenie skrinky

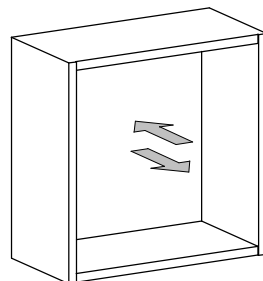

Vergewissern Sie sich, ob der Schrank sicher aufgehängt ist!
Beim Einstellen muss der Schrank auf das Drehen der Schrauben A,B reagieren.
Falls Sie nicht sicher sind, dass der Schrank korrekt aufgehängt ist :

1. hängen Sie den Schrank herab
2. lösen Sie die Schraube B um einige Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn (damit wird der Hängehaken in der Richtung aus dem Schrank mehr vorgeschoben)
3. probieren Sie den Schrank wieder korrekt aufhängen




Preverte si, že skrinka je bezpečne zavesená!
Počas nastavovania, skrinka musí reagovať na otáčanie skrutiek A,B.
Ak nie ste si istí, že je skrinka správne zavesená :

1. zveste skrinku zo steny
2. povolte skrutku B o niekoľko otáčok proti smeru hodinových ručičiek (vysuniete tým závesný hák smerom viac zo skrinky)
3. pokúste sa znova skrinku správne zavesiť



Nach definitivem Einstellen ziehen Sie langsam den Schrank zur Wand mit der Schraube B.

Po definitívnom nastavení, pomaly pritiahnite skrutkou B skrinku k stene.

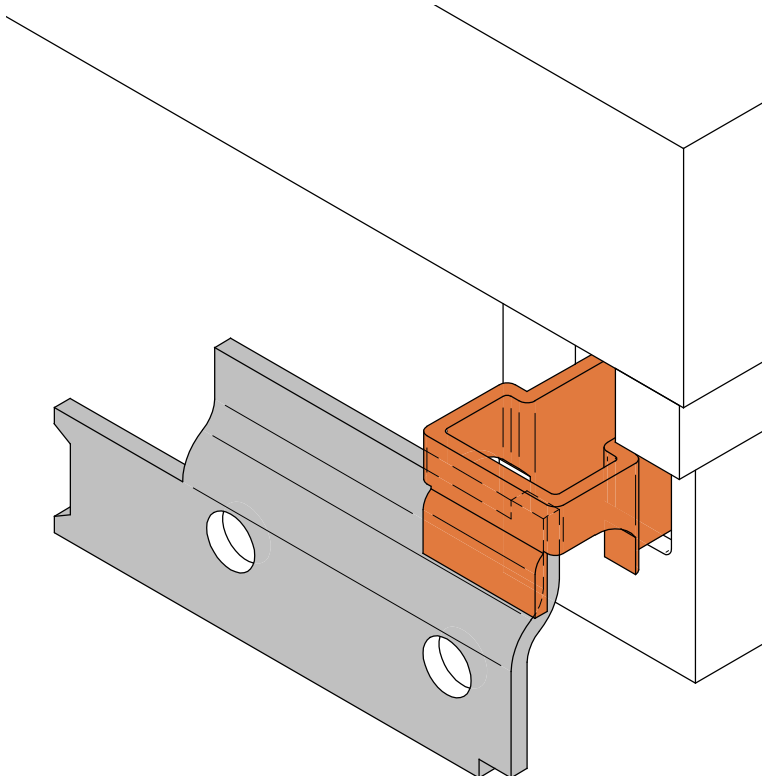
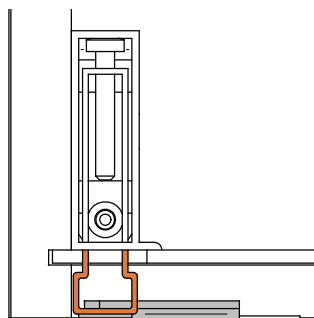
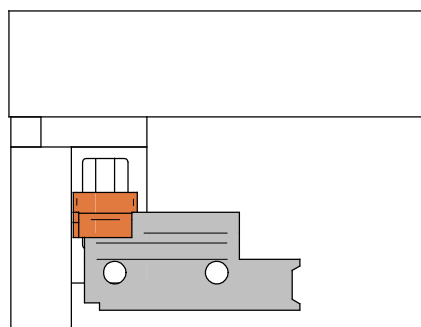


9

VERBINDUNG DER TYPEN (MÖGLICHKEITEN) / SPAJANIE SKRINIEK (MOŻNOSTI)

10

ø5

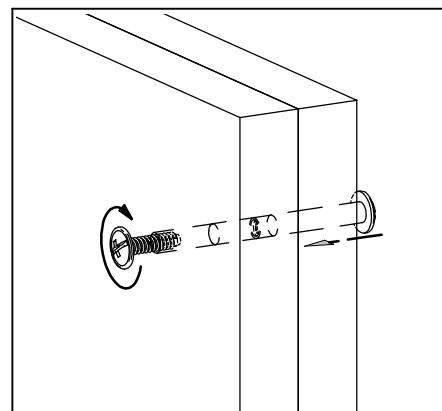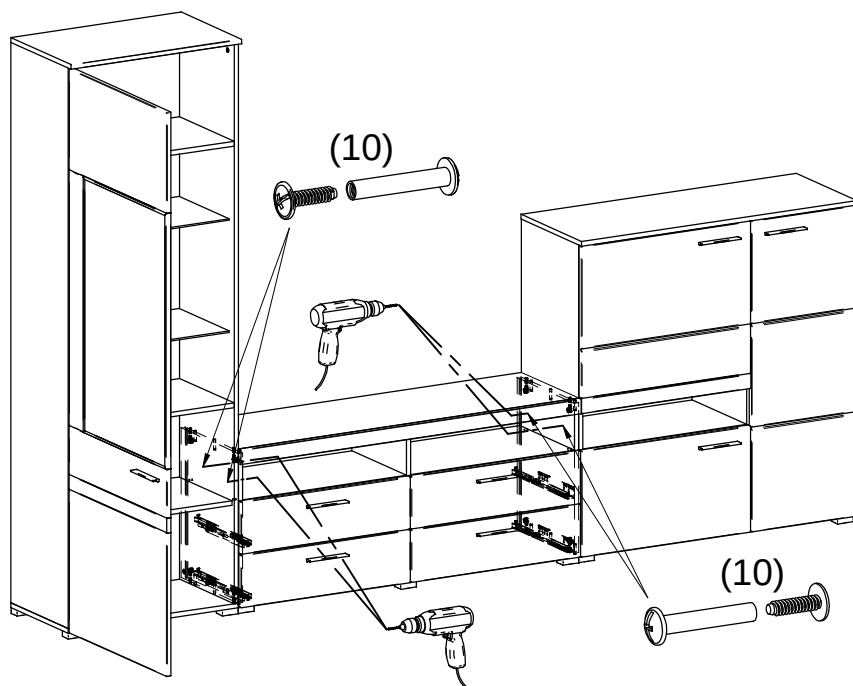

16

ø5



für Holzboden


17

ø5






für Glassboden


18




EINSCHIEBUNG VON EINLEGEBODEN
/ VKLADANIE POLÍC.

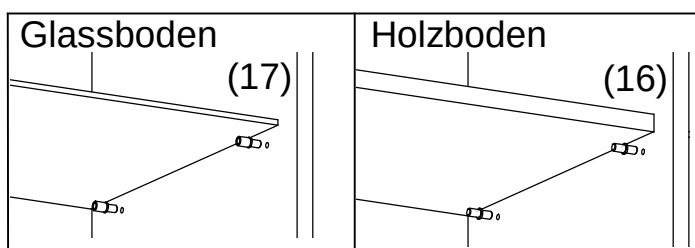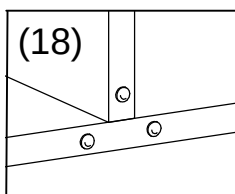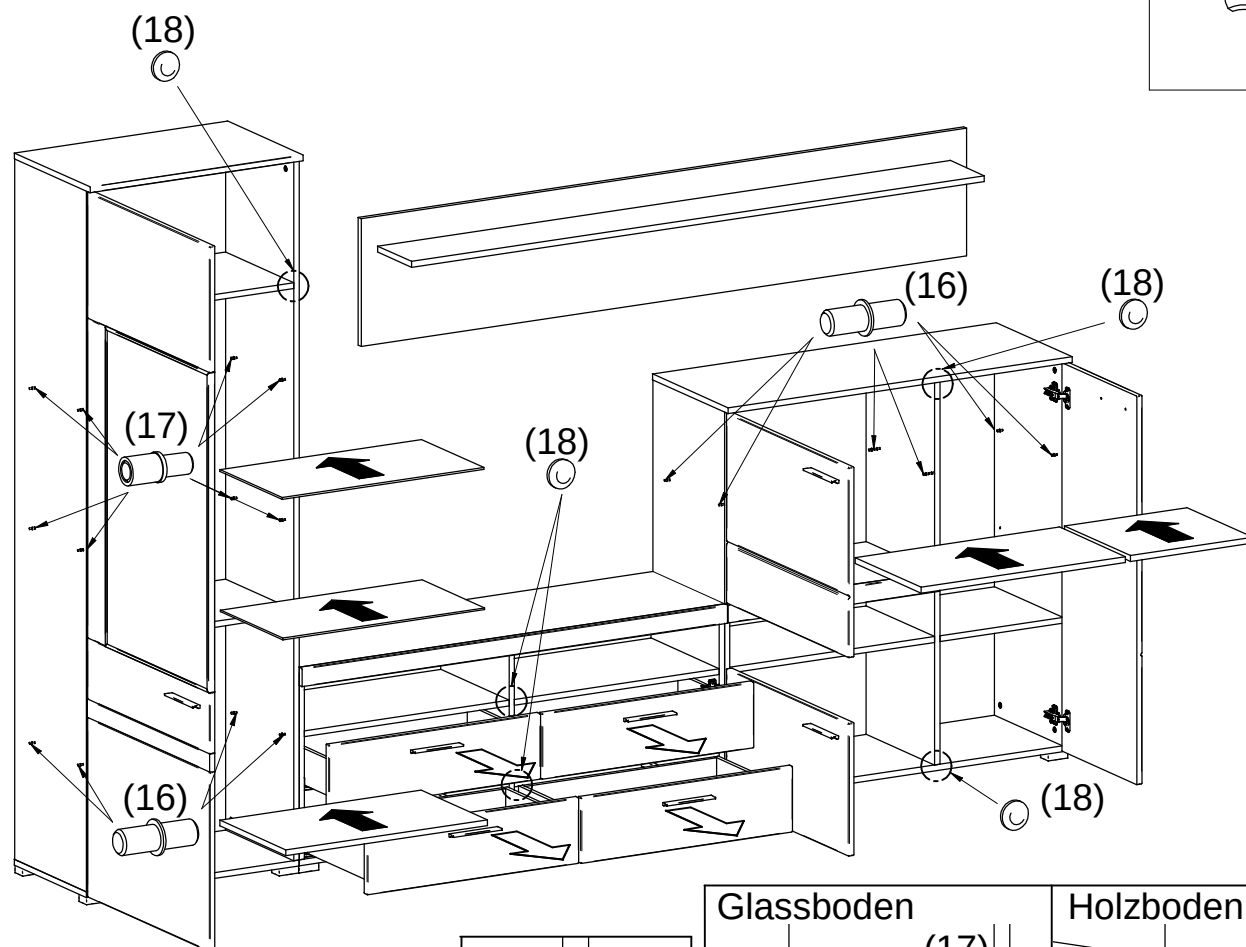


10 Kombi 07

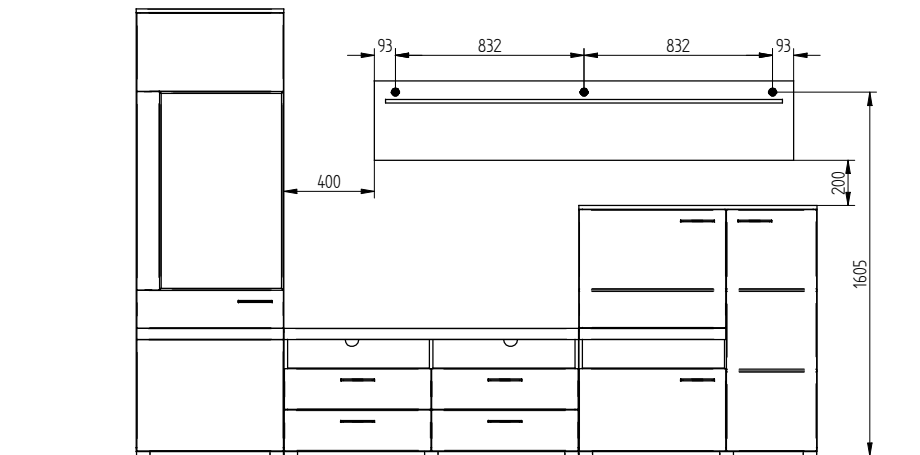


Kombi 27

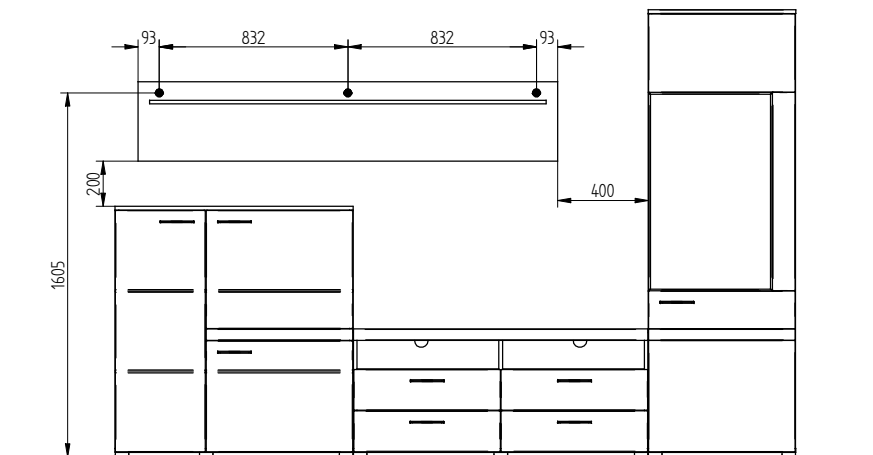


Kombi 08

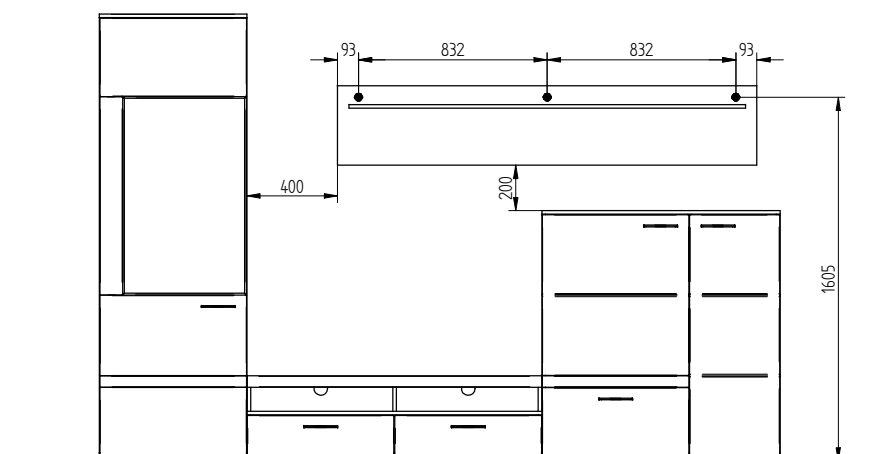


Kombi 28

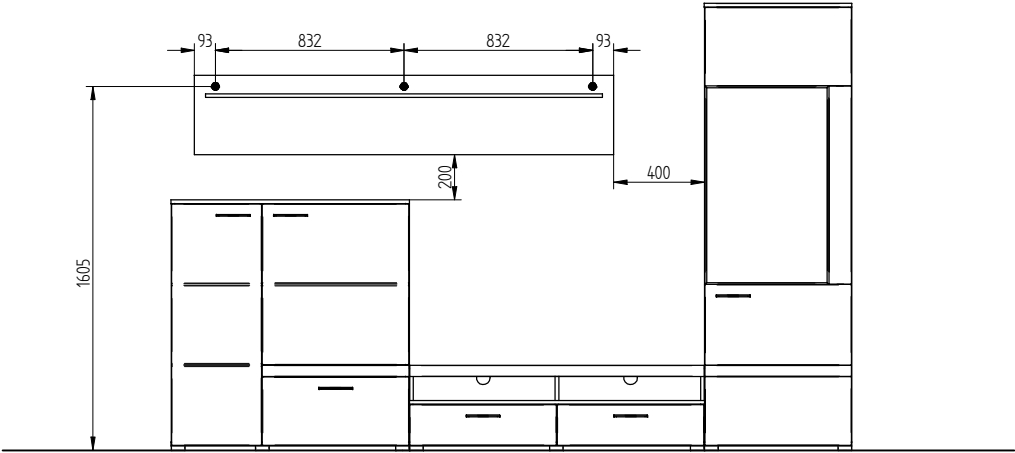


Kombi 09

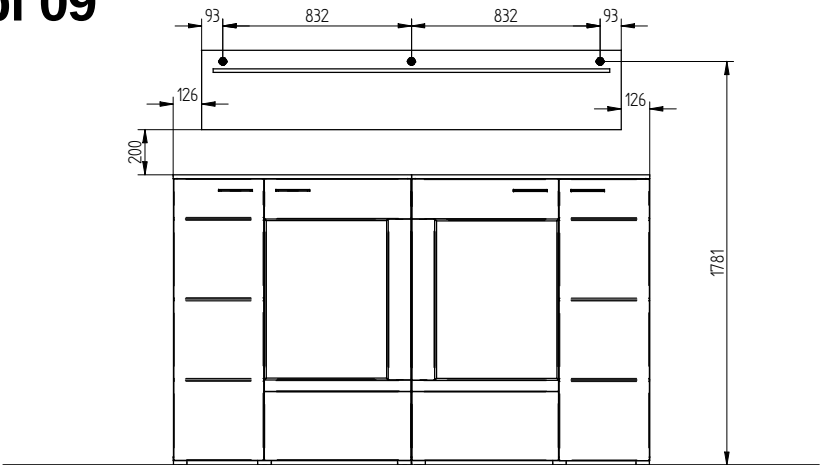


Kombi 29

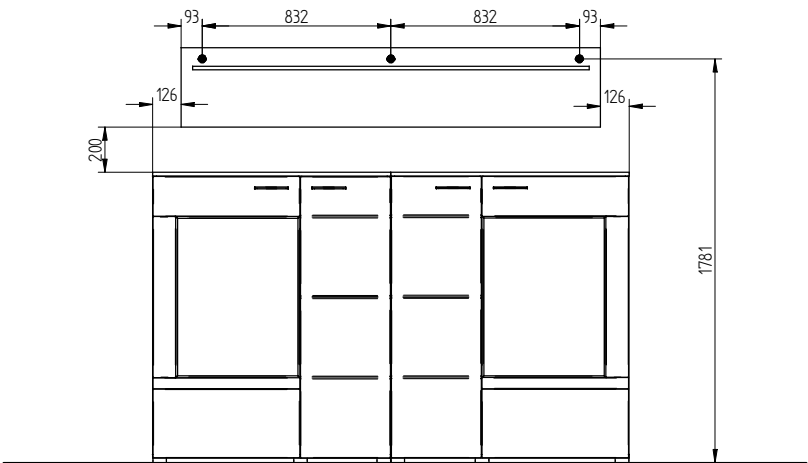


Kombi 10

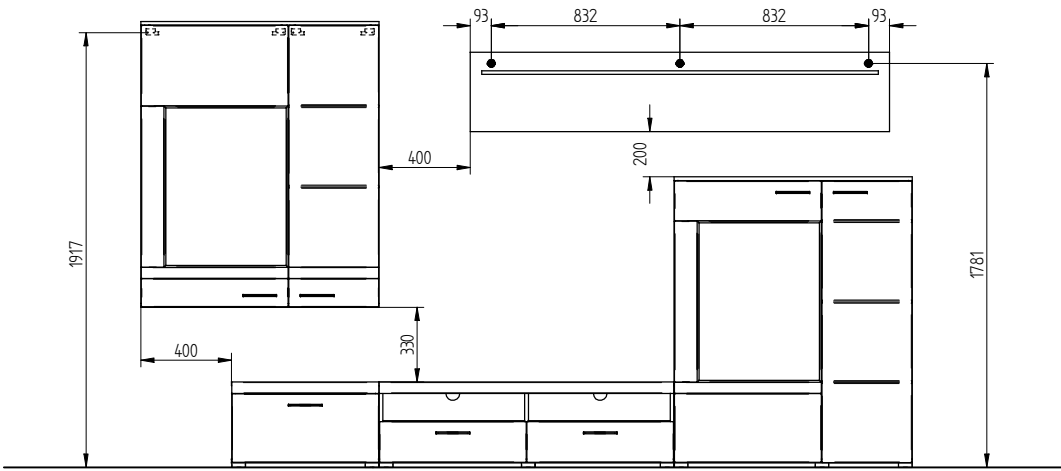


Kombi 30

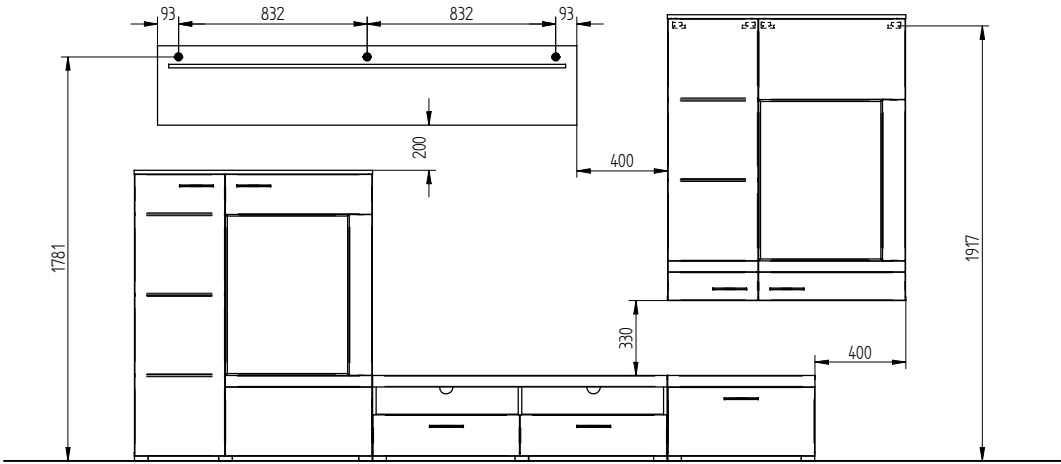


Kombi 03

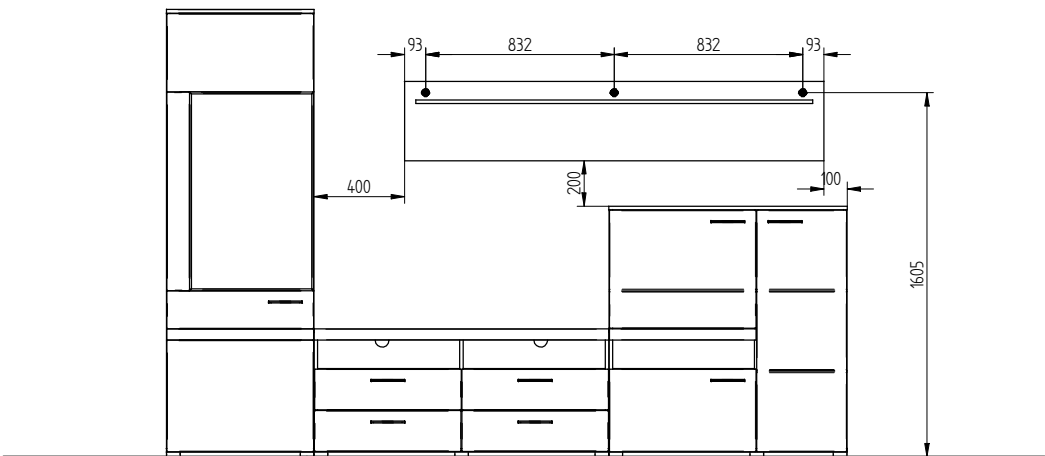


Kombi 23

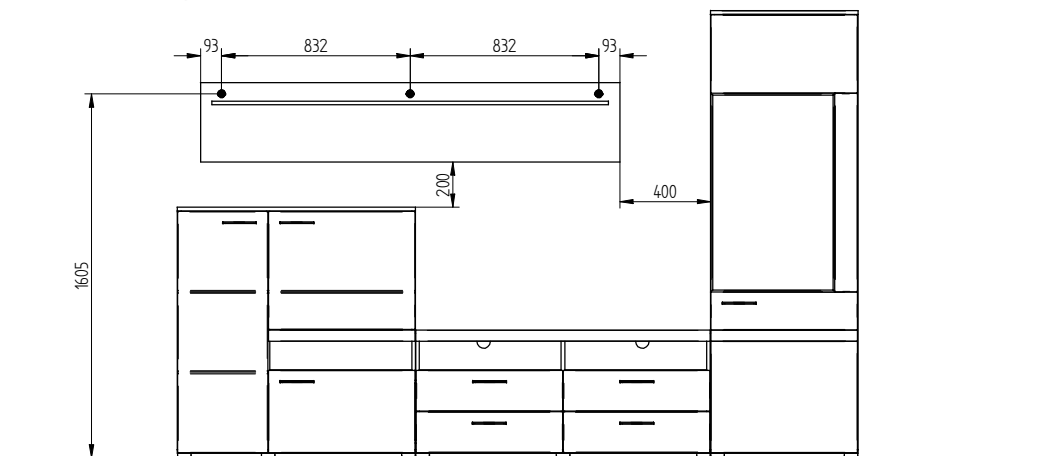


Kombi 04

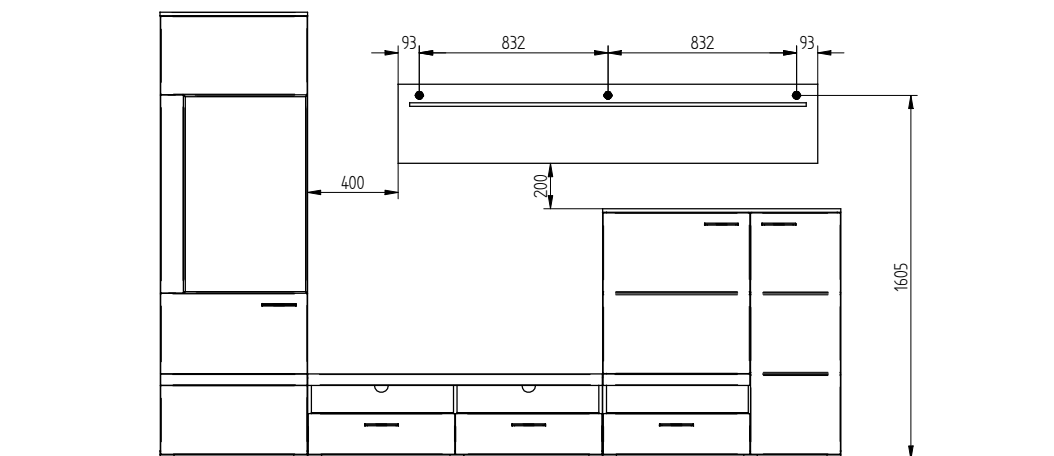


Kombi 24

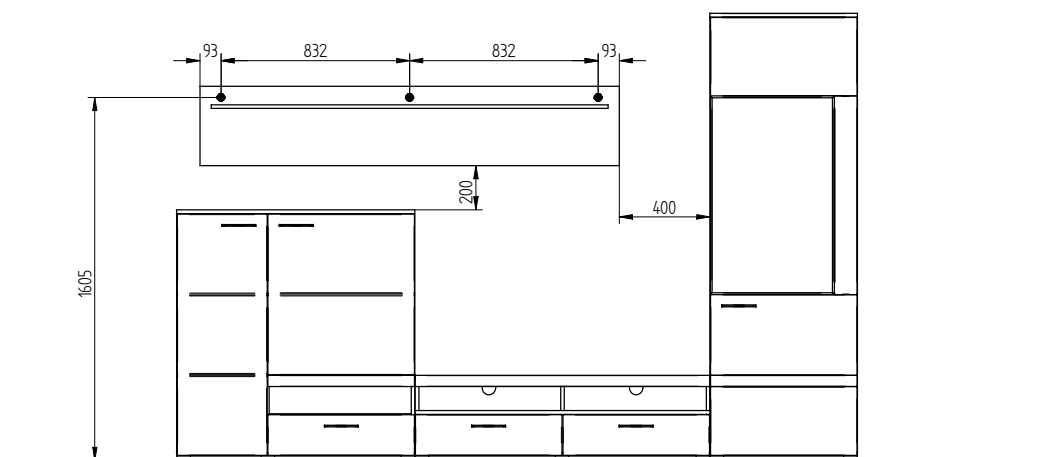


Kombi 05

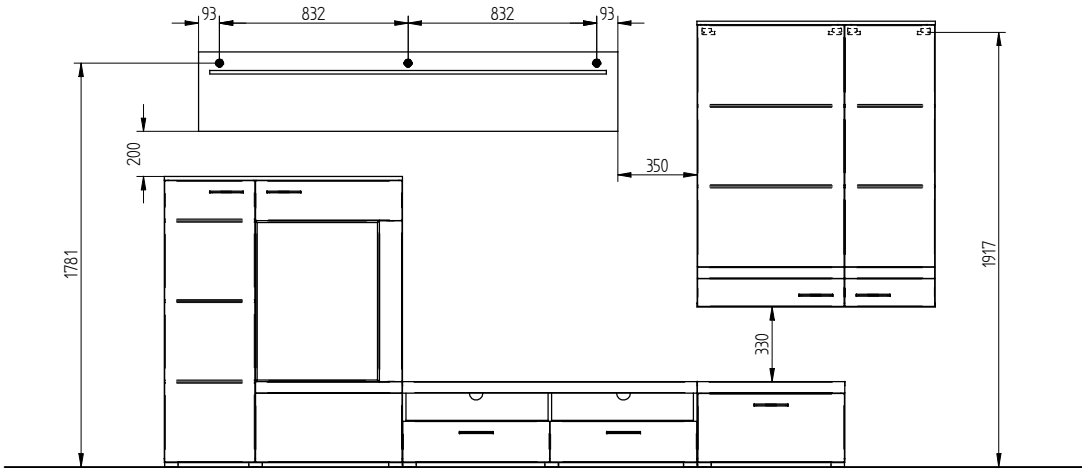


Kombi 25

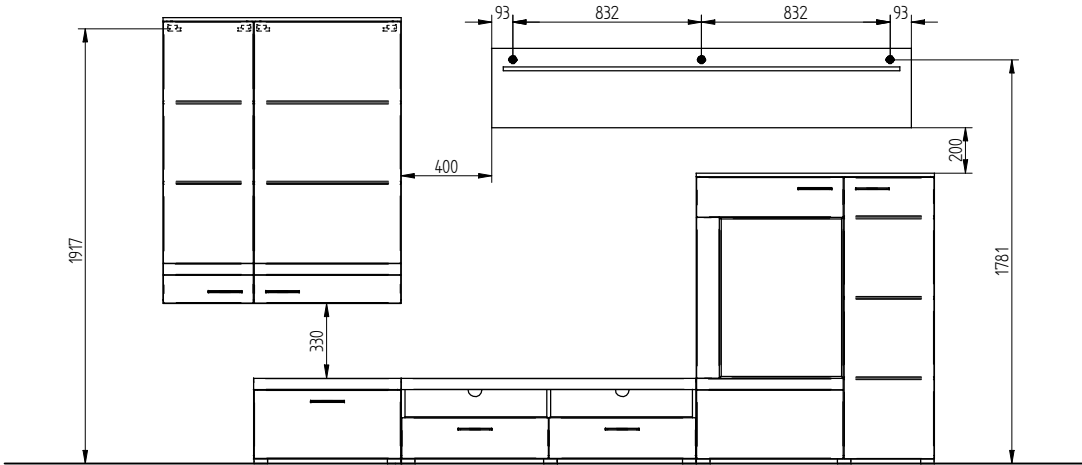

Kombi 06

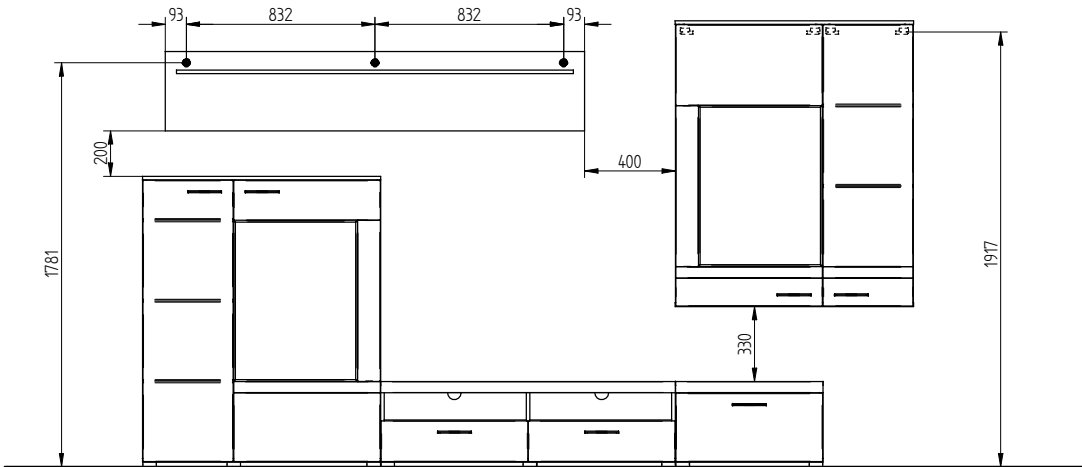

Kombi 26

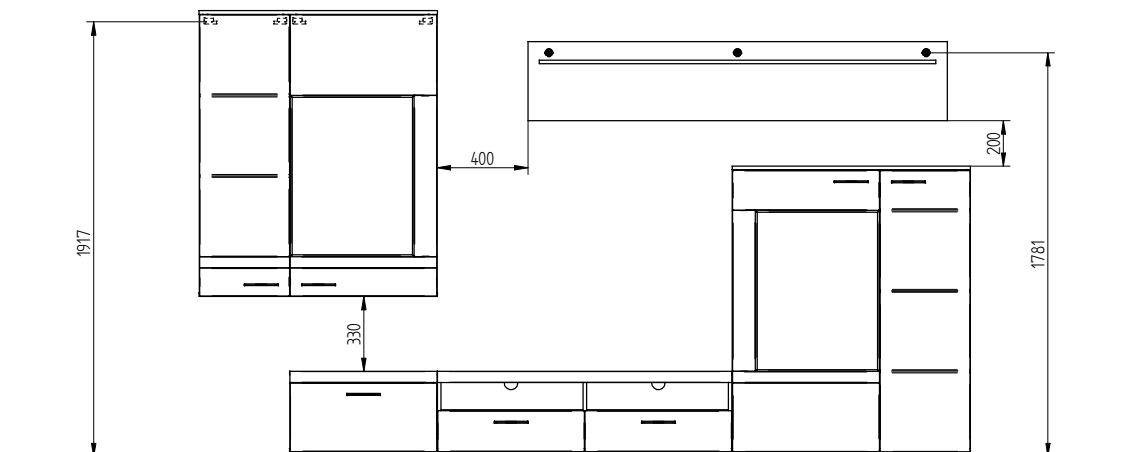

Belastbarkeit des Bodens: Glassboden max. 2kg
Holzboden max. 5kg

Gesamtbelastung des Schrankes: max. 15kg

Zaťažiteľnosť políc: polica sklená max. 2kg
polica drevená max. 5kg

Celkové zaťaženie skrinky: max. 15kg

Einstellung von Türen / Nastavenie dverí



Schritt krok 1-3 Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1 Schritt krok 1
1. Die Schraube B lösen 2. Tür in der Höhe einstellen 3. Die Schraube B zuziehen 1. skrutku B povoliť 2. dvere výškovo nastaviť 3. skrutku B dotiahnuť	1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen 1. skrutku A povoliť 2. dvere hlbkovo nastaviť 3. skrutku A dotiahnuť	1. Tür seitlgs mit Schraube C einstellen 1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť
+ 2 mm - 2 mm	+ 3 mm - 1 mm	+ 5 mm - 1,5 mm

Montageanleitung Montážny návod

STADION

Type/Typ **15**

MN 126/02

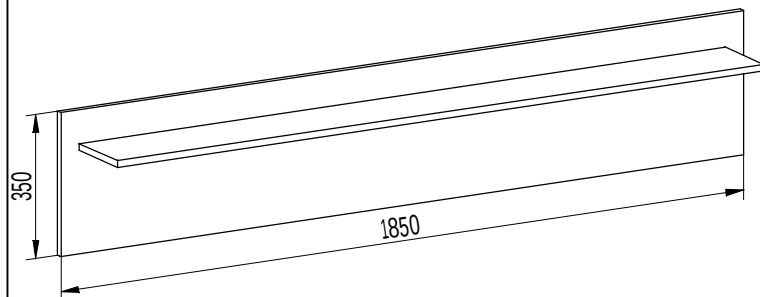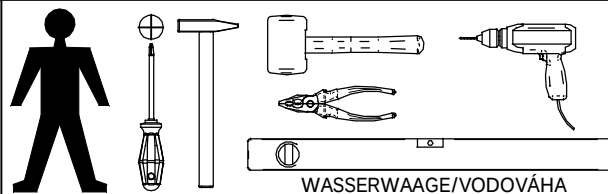

1




ø8x35
x5

2



ø6,3x11
x6

3*



ø10x50
x3


* NICHT BEINHÄLTET IM BESCHLAGBEUTEL!
* NIE JE SÚČASŤ OU KOVANIA!

4




ø35
x3

5



ø10x50
x3

6



ø7x50
x6

7




x6

8






ø3,5x15
x6

SERVISNÁ KARTA / SERVISKARTE



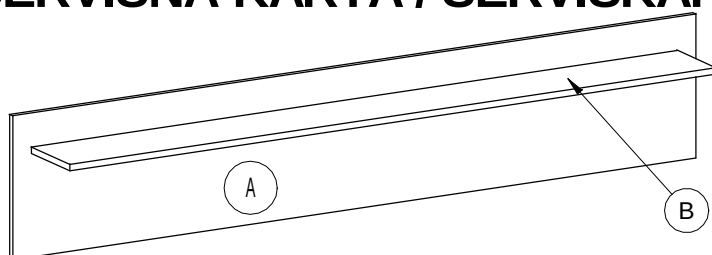


1

ALTERNATÍVA / ALTERNATIVE 01

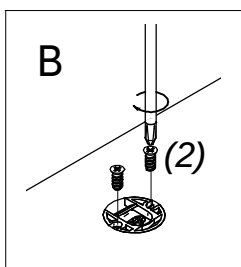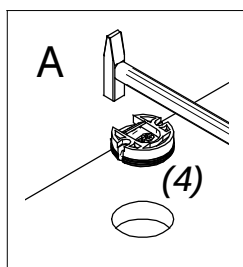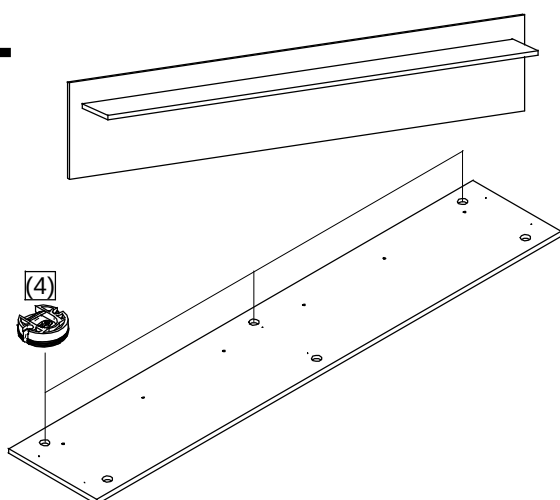


ALTERNATÍVA / ALTERNATIVE 02

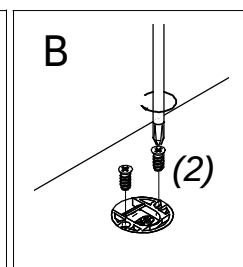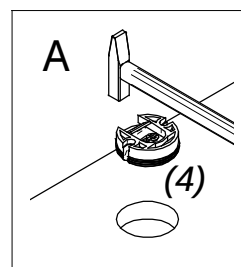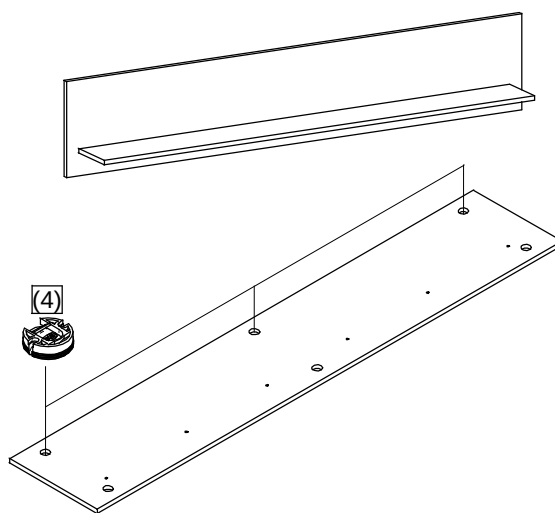


2


2.1

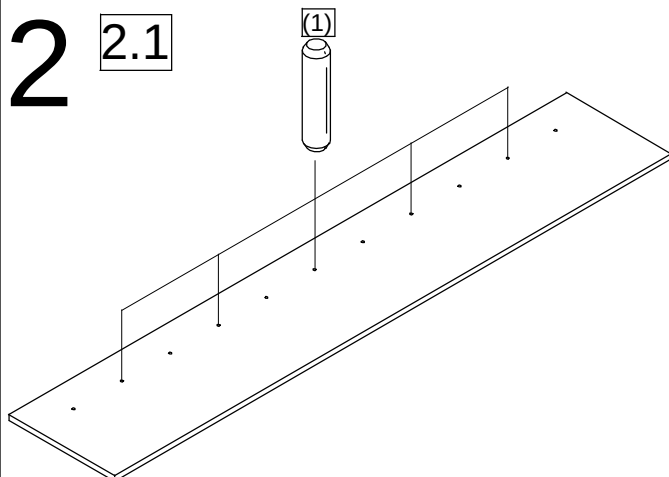


2.2

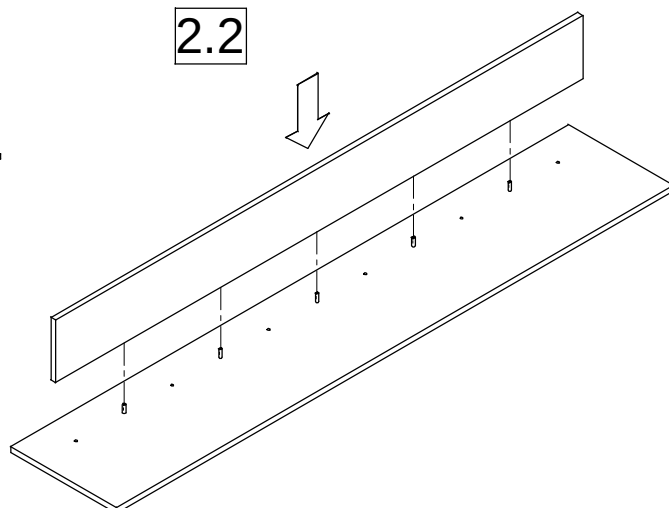

2.3

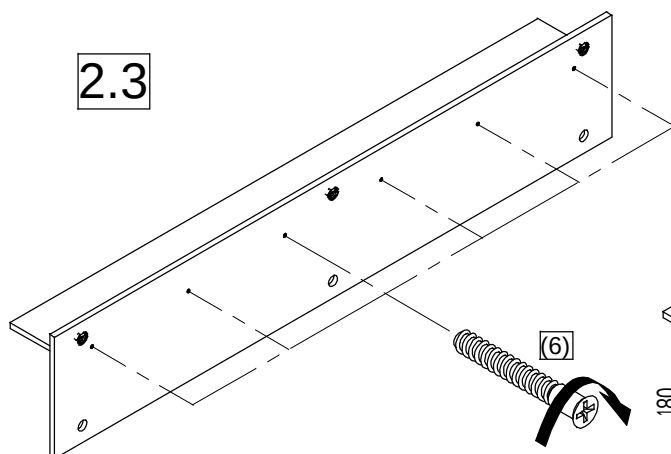

2.4

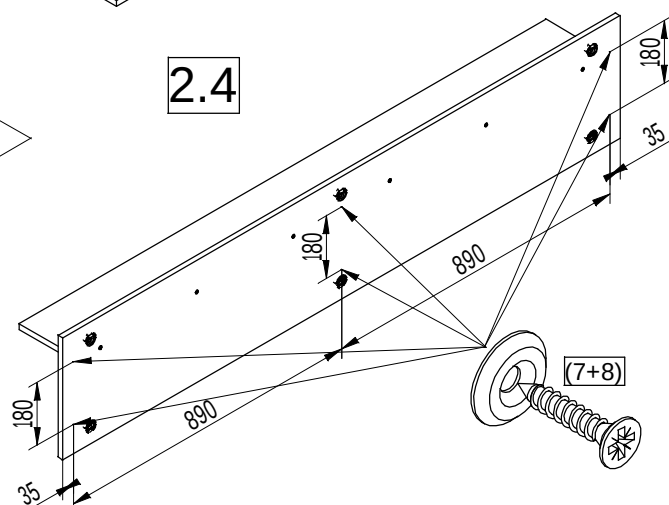



Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschrauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálne, nie akuskrutkovačom.



3


I.

o10

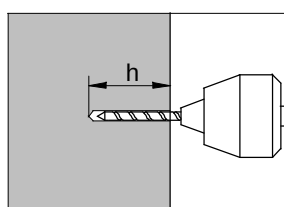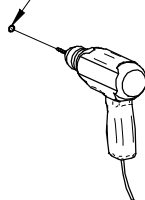


$h > 60\text{mm}$




II.

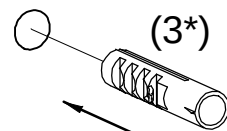

III.

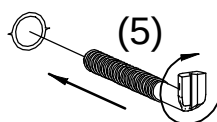


IV.

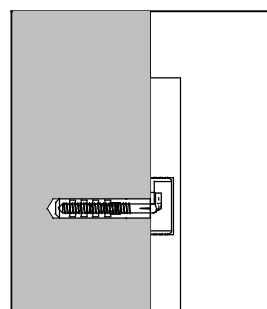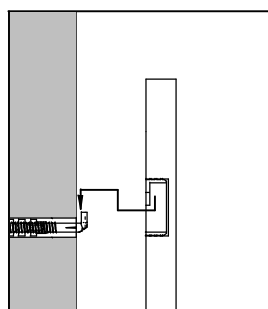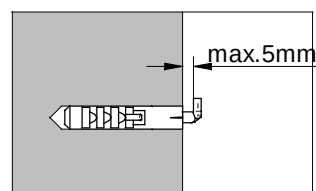


4


Kombi 03

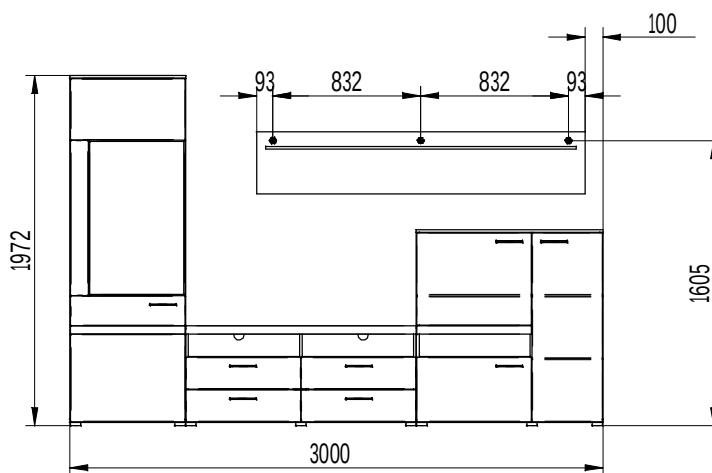


Kombi 04

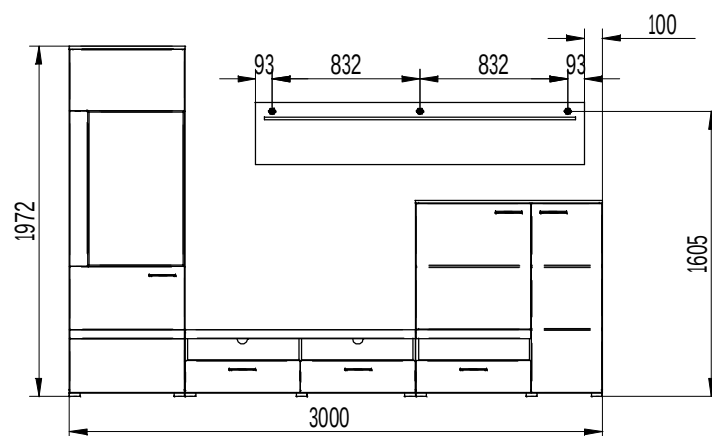

Höheneinstellung /
výškové nastavenie

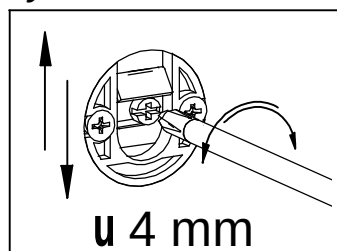

Kombi 05

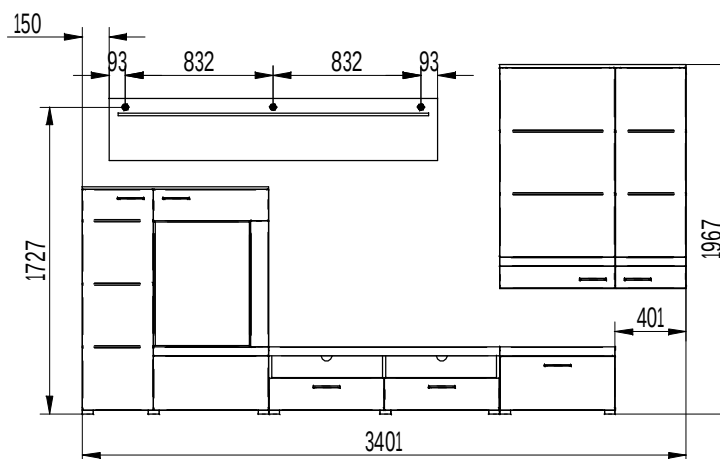

Kombi 06

