




Montageanleitung Montážny návod







STEP

Type 05 L/R


Typ 05 L/P





MN 148/05

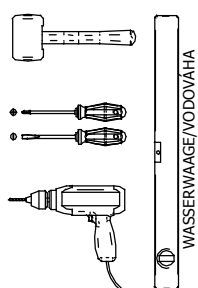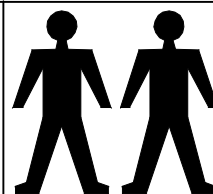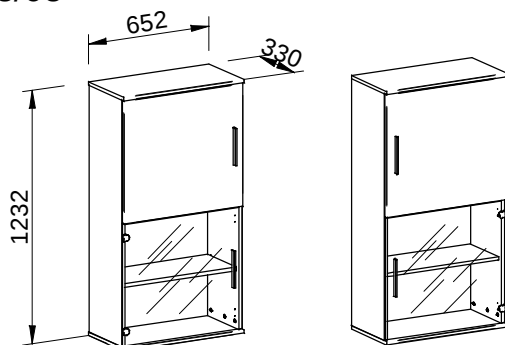

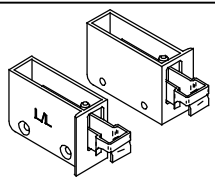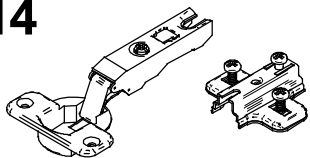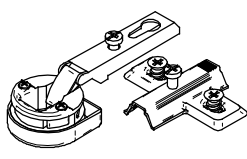1		ø8x35 x8
2		ø15 x16
3		ø8 x12
4		ø5 x4
5		x2
6		ø4x15 x2
7		ø4,2x22 x2
8		ø12 x2
9		x1
10		x8
11		ø15 x16
12		ø3,5x15 x4
13		ø3,5x20 x2
14		x2
15		x2
16		ø4x30 x4
17		ø5 x8


SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

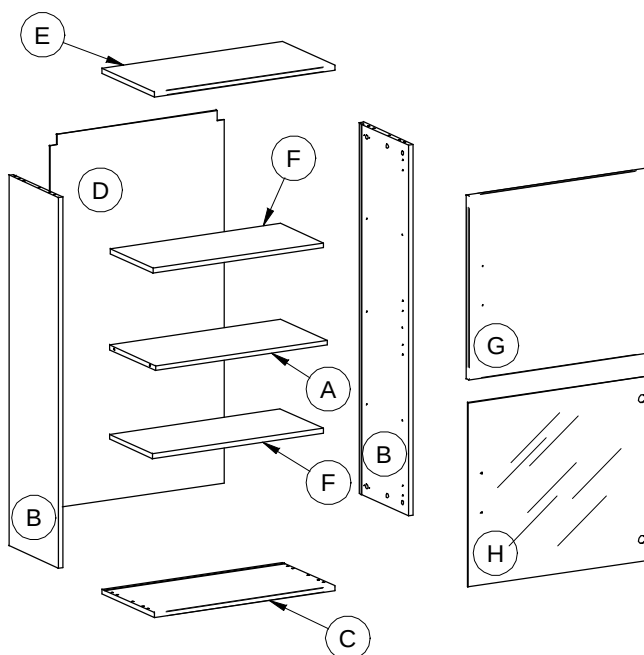

22*		ø10x50 x4
21*		ø6x50 x4
19		x2
20		x1
18		x2


* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL! /
* NIE JE SÚČASŤOU KOVANIA!

1

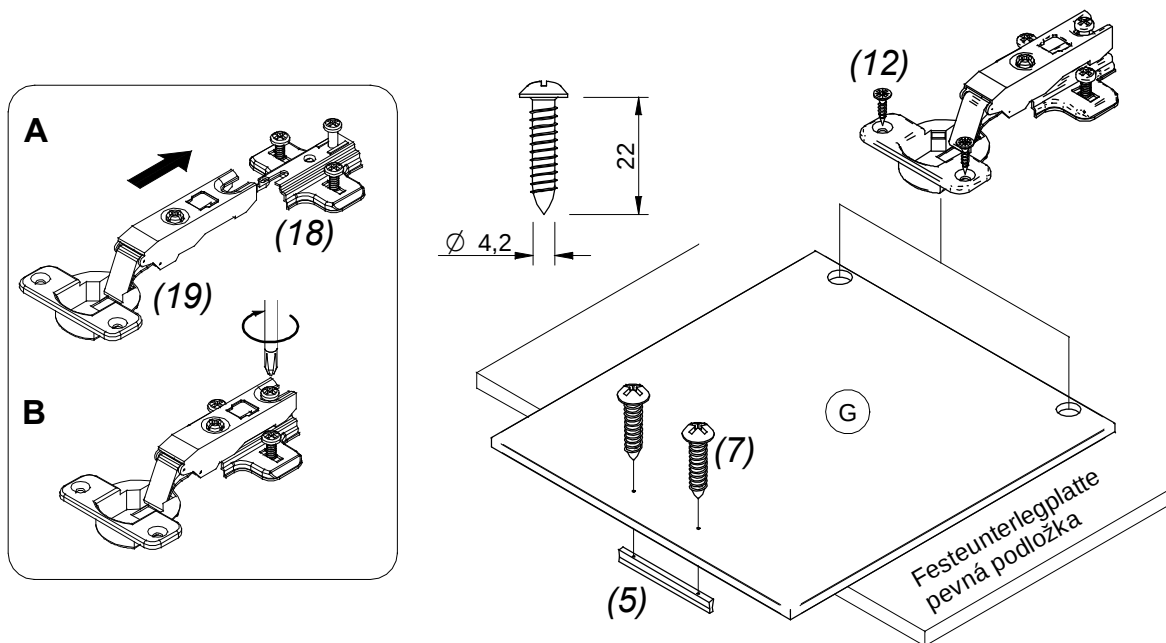


Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálne, nie akuskrutkovačom.


2

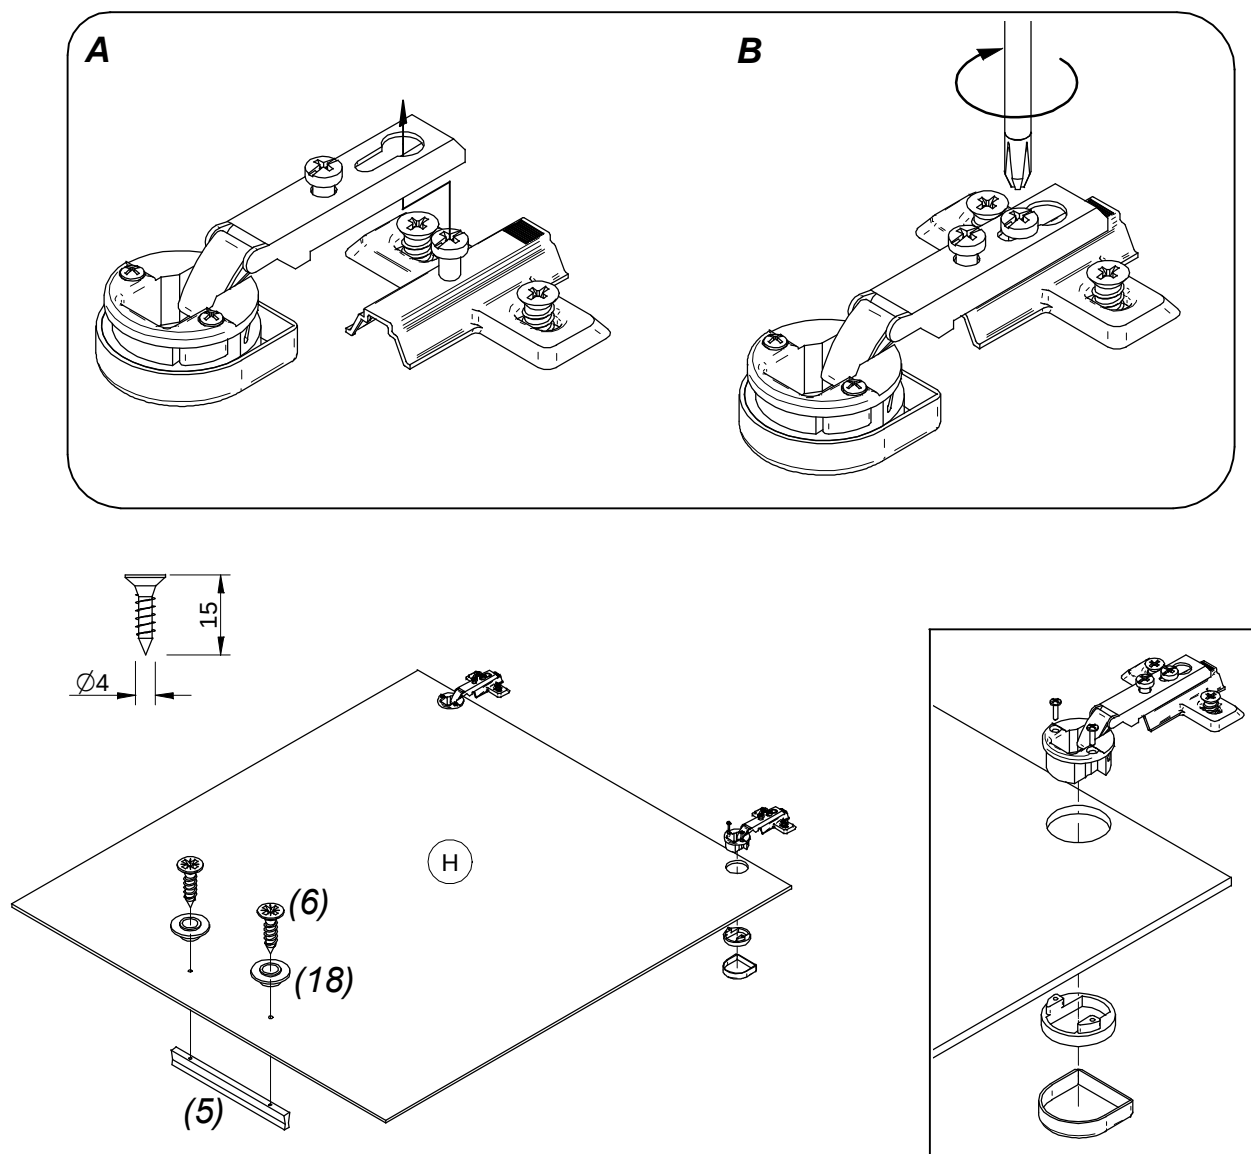


3

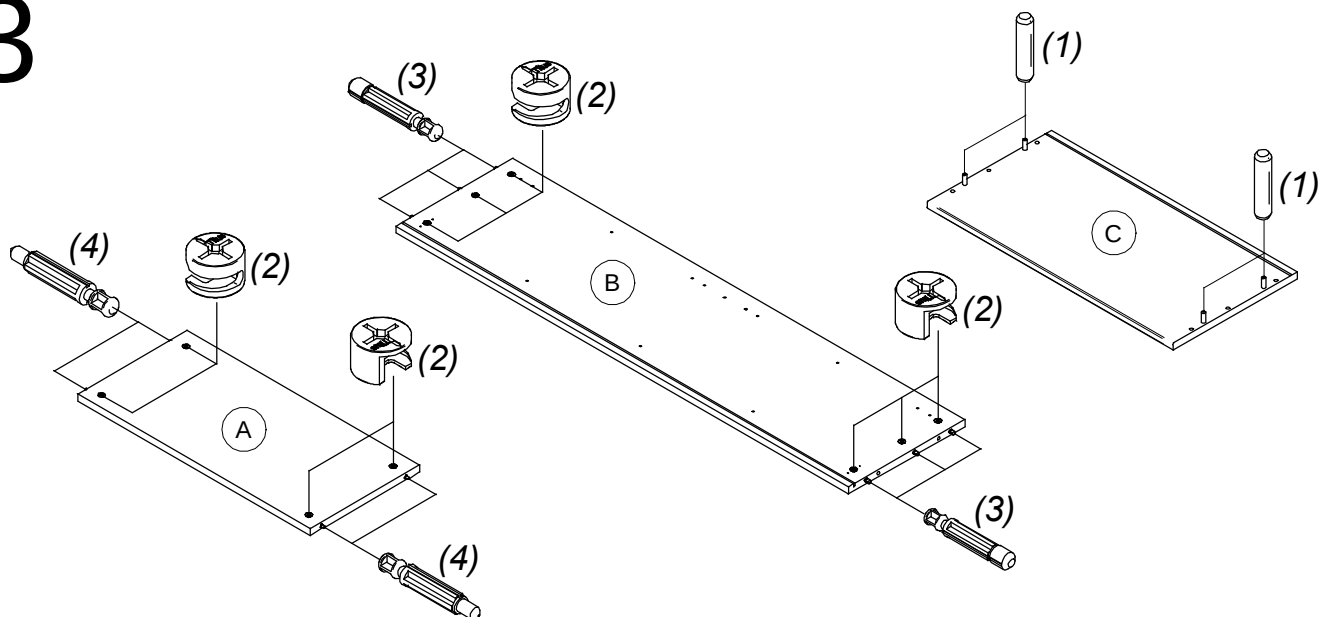


4

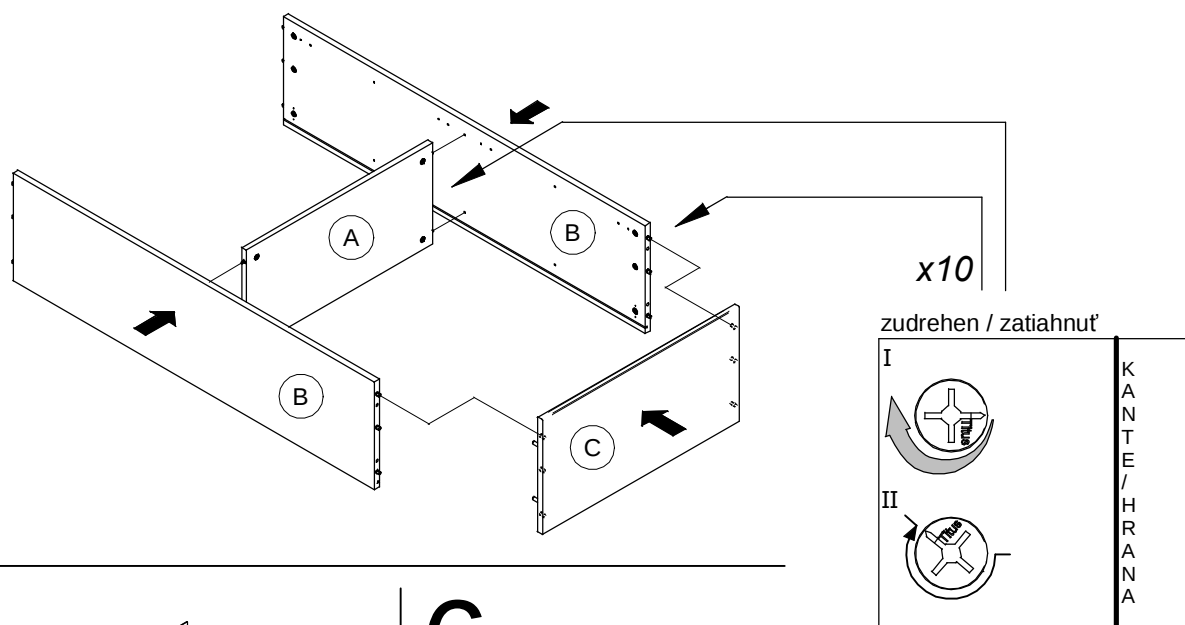



5

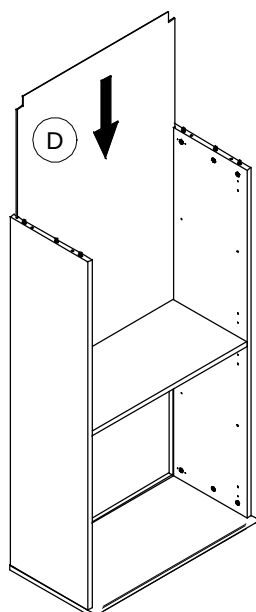




6

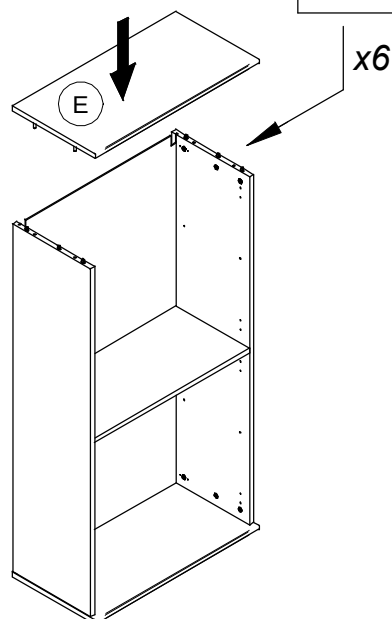

7

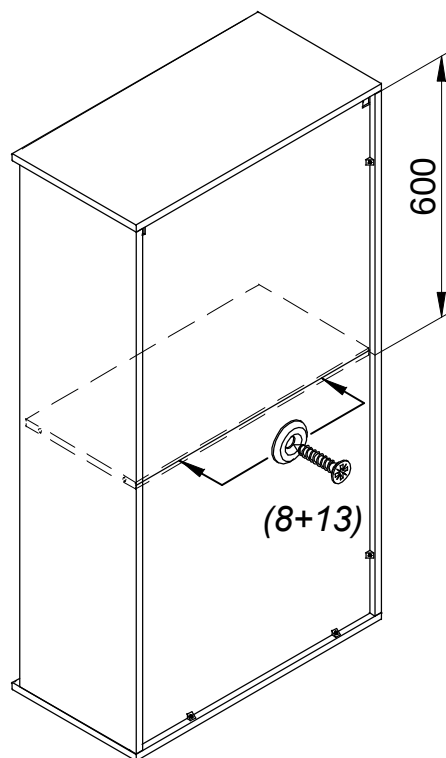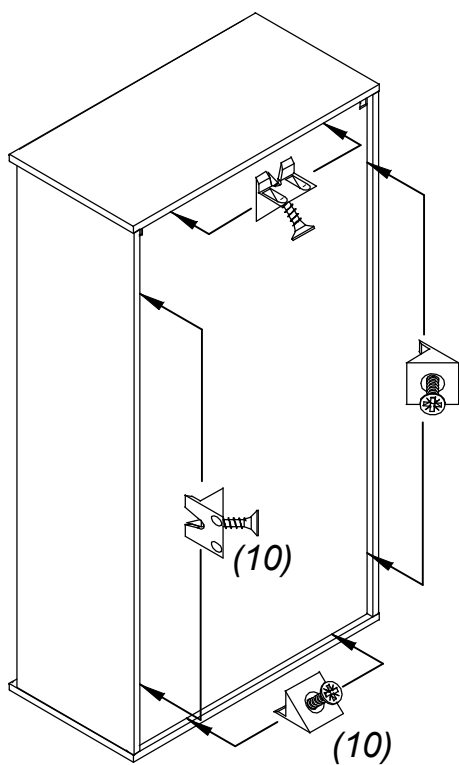



8

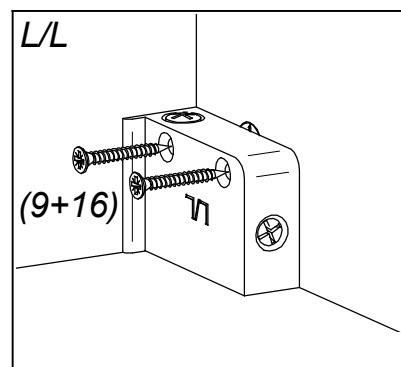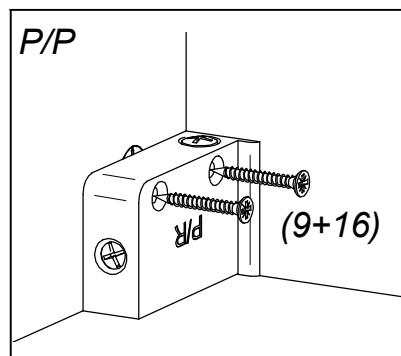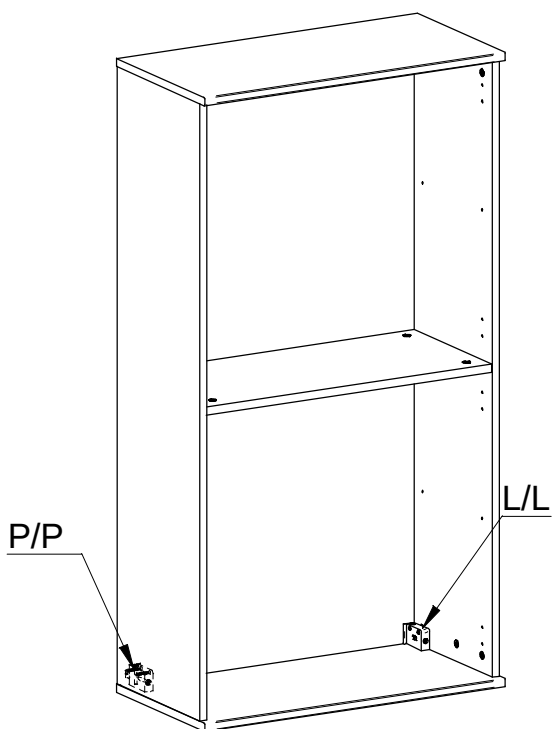



Bei der Montage des Hngebeschlages drehen Sie den Schrank um 180 Grad um - auf Oberboden.
Pri montži zvesnho kovania otote skrinku o 180 stupov - na horn dno.

9


MONTAGE DER HÄNGESSCHRANKE / MONTÁŽ ZÁVESNÝCH SKŘÍŇ

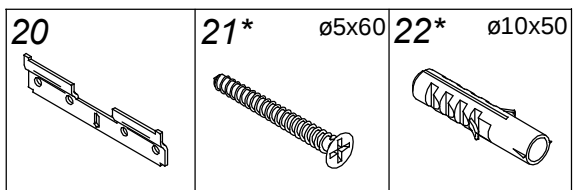

* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
NIE JE SÚČASŤ OU KOVANIA!

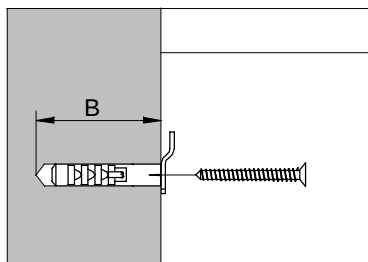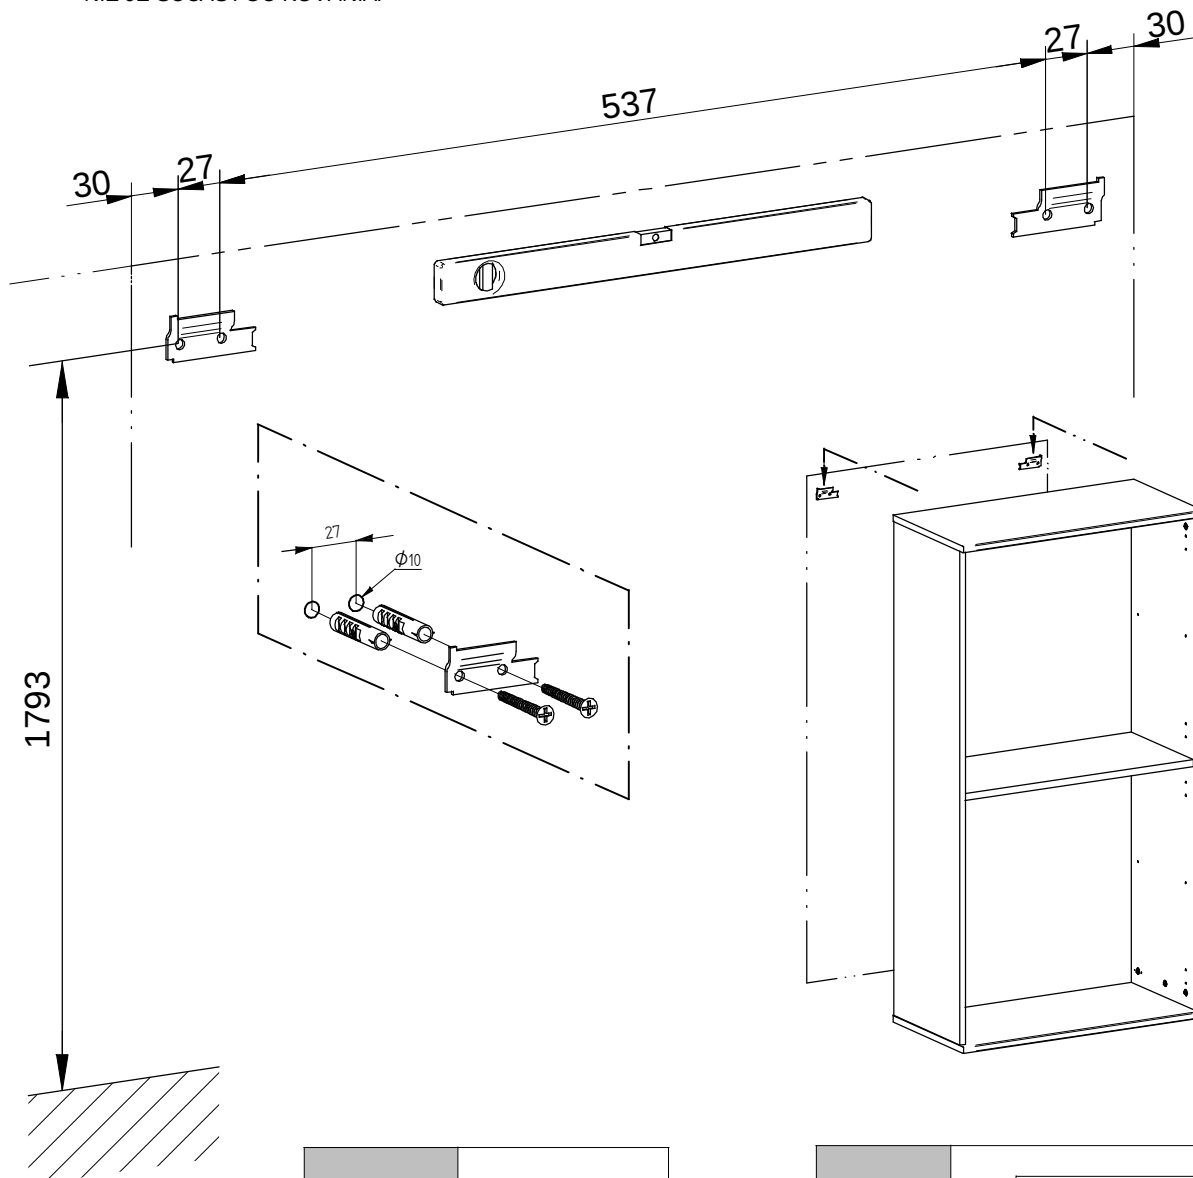

Bohrungtiefe / hĺbka vrtania B>50mm

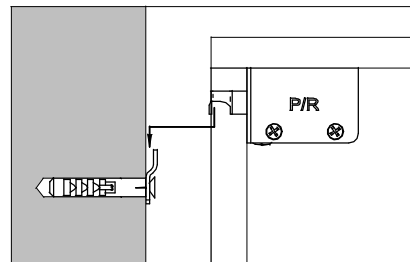


*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.


*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiáte.
Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

10


Kombi 01

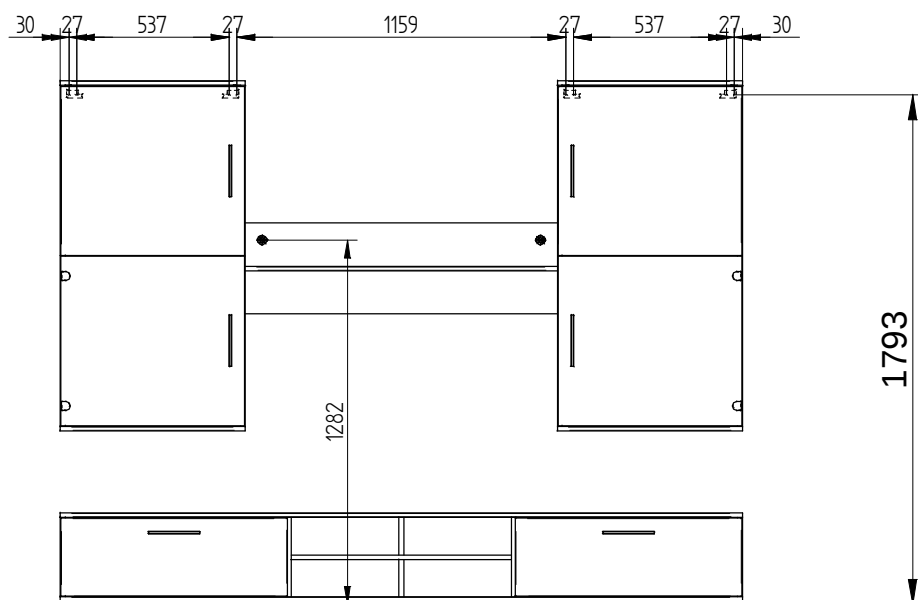


Kombi 03, 04, 05

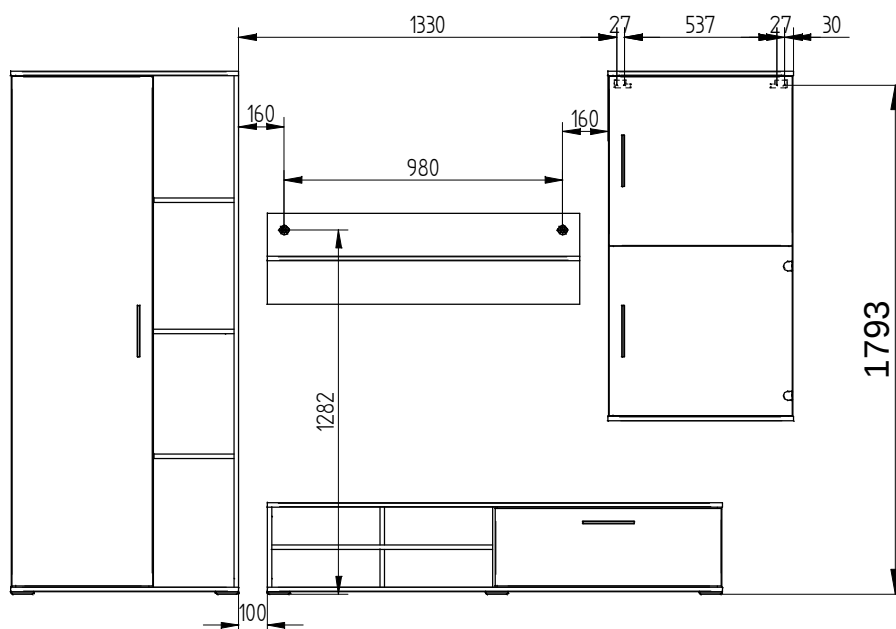

Kombi 04

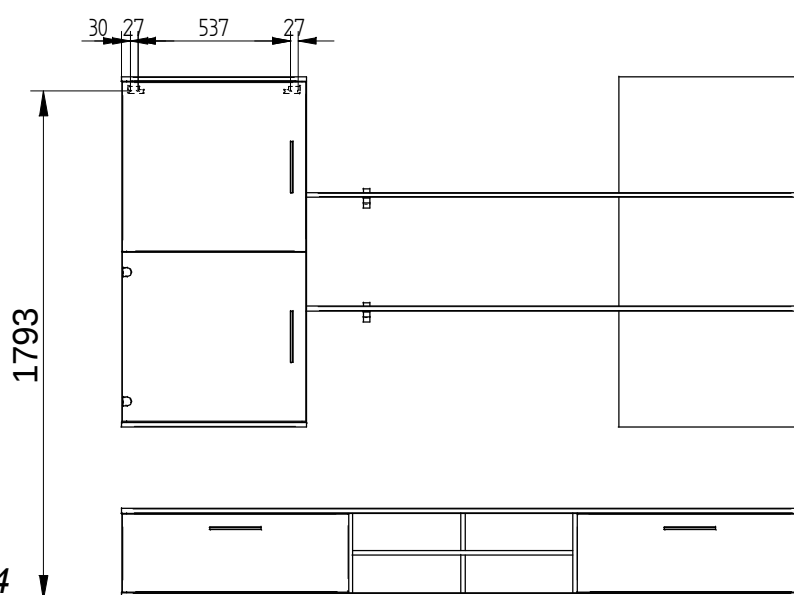


11

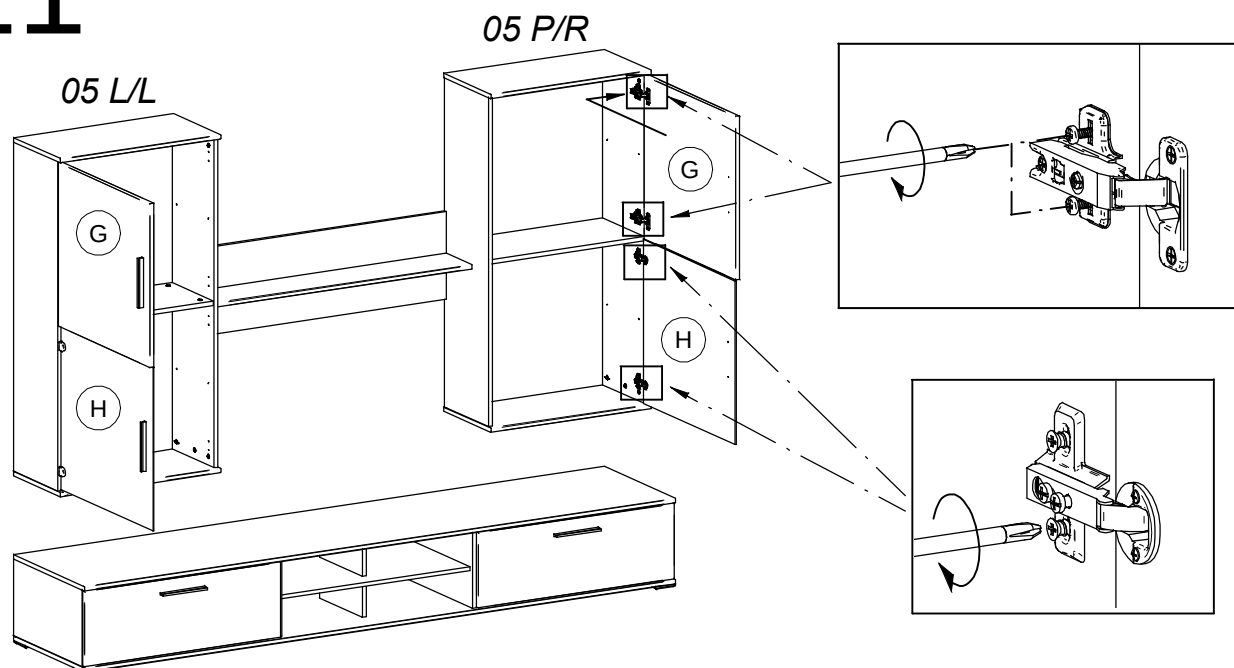


Einstellung von Türen / Nastavenie dverí

Schritt krok 1-3 Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1 Schritt krok 1
1. Die Schraube B lösen 2. Tür in der Höhe einstellen 3. Die Schraube B zuziehen 1. skrutku B povoliť 2. dvere výškovo nastaviť 3. skrutku B dotiahnuť	1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen 1. skrutku A povoliť 2. dvere hlbkovo nastaviť 3. skrutku A dotiahnuť	1. Tür seitlgs mit Schraube C einstellen 1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť
+ 2 mm - 2 mm	+ 3 mm - 1 mm	+ 5 mm - 1,5 mm

12

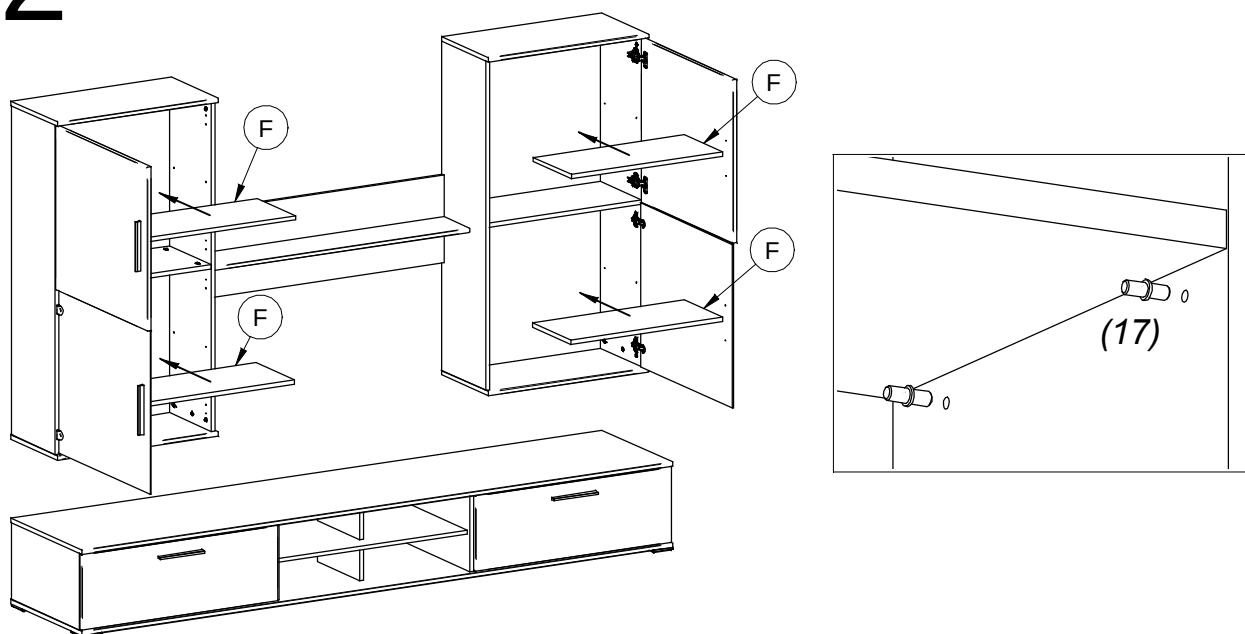


13

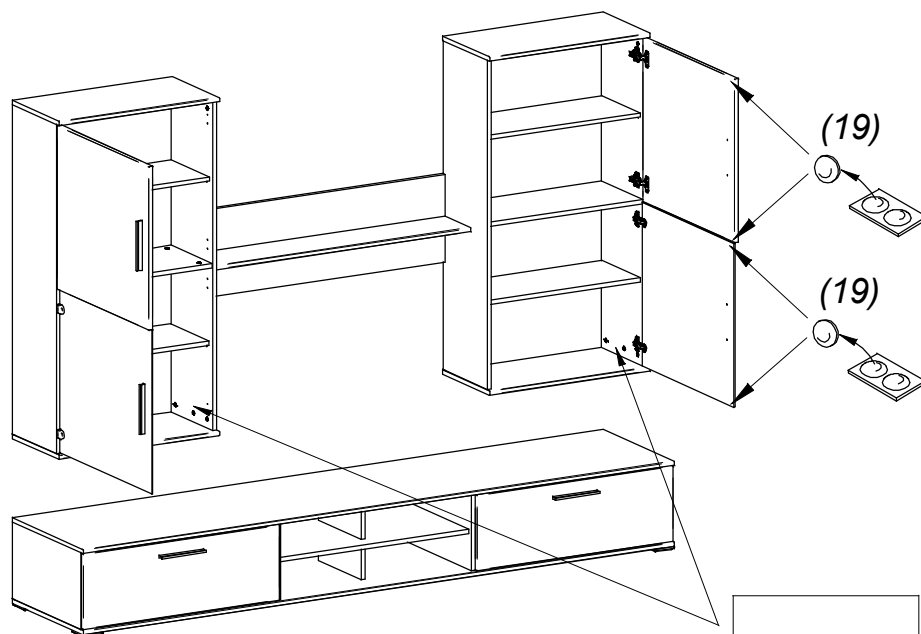

Belastbarkeit des Bodens: Holzboden max. 5kg
Gesamtbelastung des Schrankes: max. 15kg

Zaťažiteľnosť polic: polica drevená max. 5kg
Celkové zaťaženie skrinky: max. 15kg



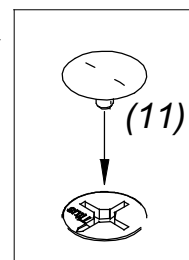


Montageanleitung Montážny návod STEP

Type

MN 148/06

06

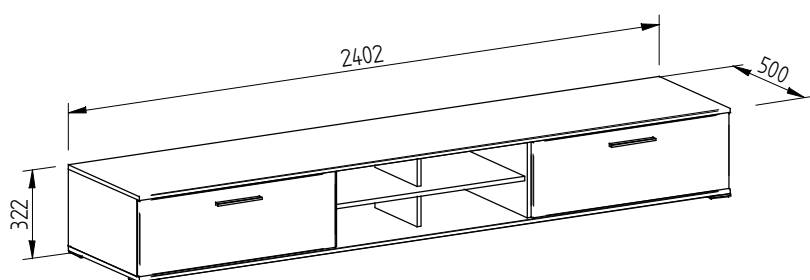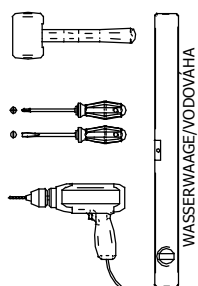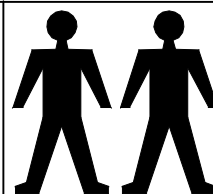

1 $\varnothing 8 \times 35$
x26

2 $\varnothing 15$
x24

3 $\varnothing 8$
x24

5 x2

7 $\varnothing 4,2 \times 22$
x4

8 $\varnothing 12$
x4

10 x6

11 x8

12 $\varnothing 3,5 \times 15$
x16

13 $\varnothing 3,5 \times 20$
x4

19 x1


27 x6

28 $\varnothing 4 \times 20$
x12

30 x1


31 $\varnothing 8 \times 50$
x2

SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

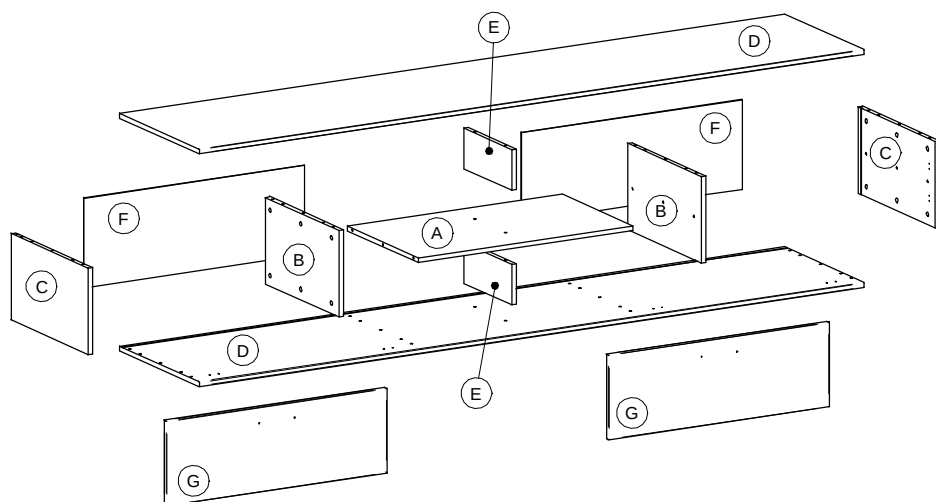


29 x1

1

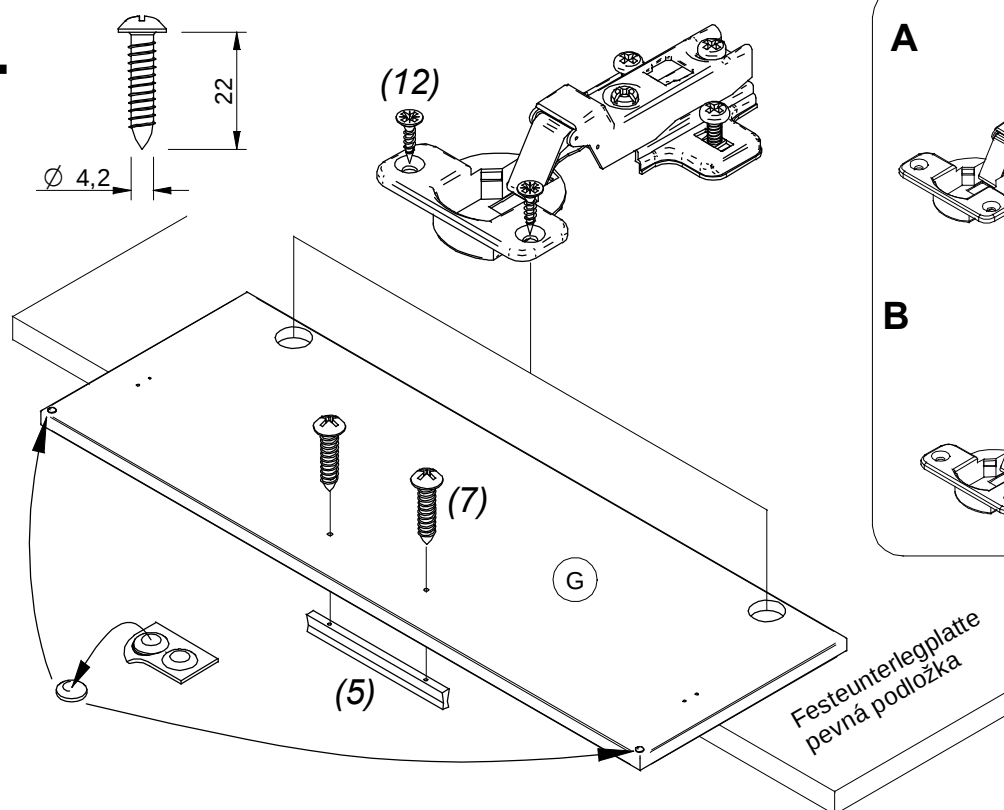


Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálně, nie akuskrutkovačom.


2

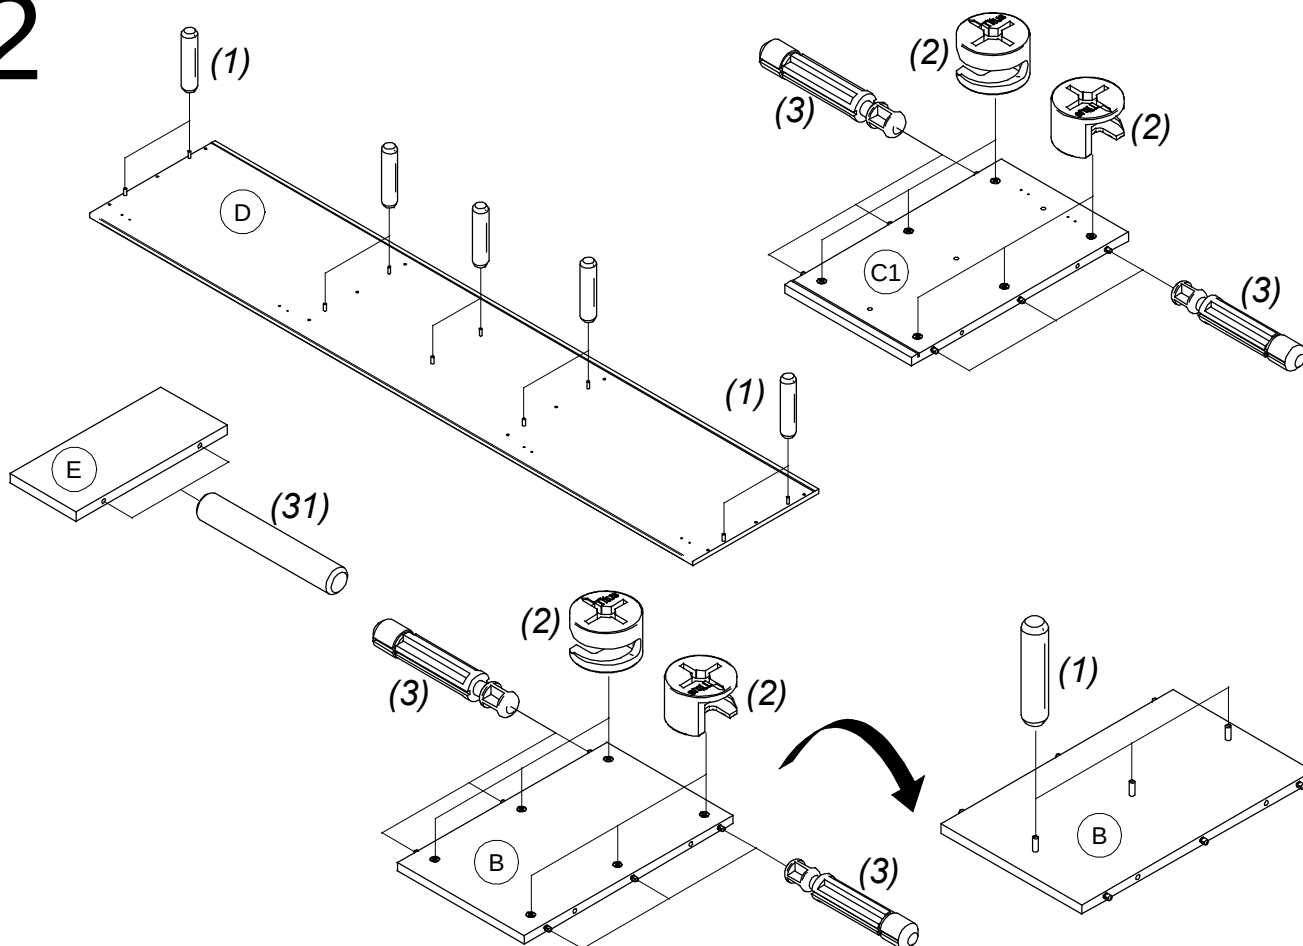


3

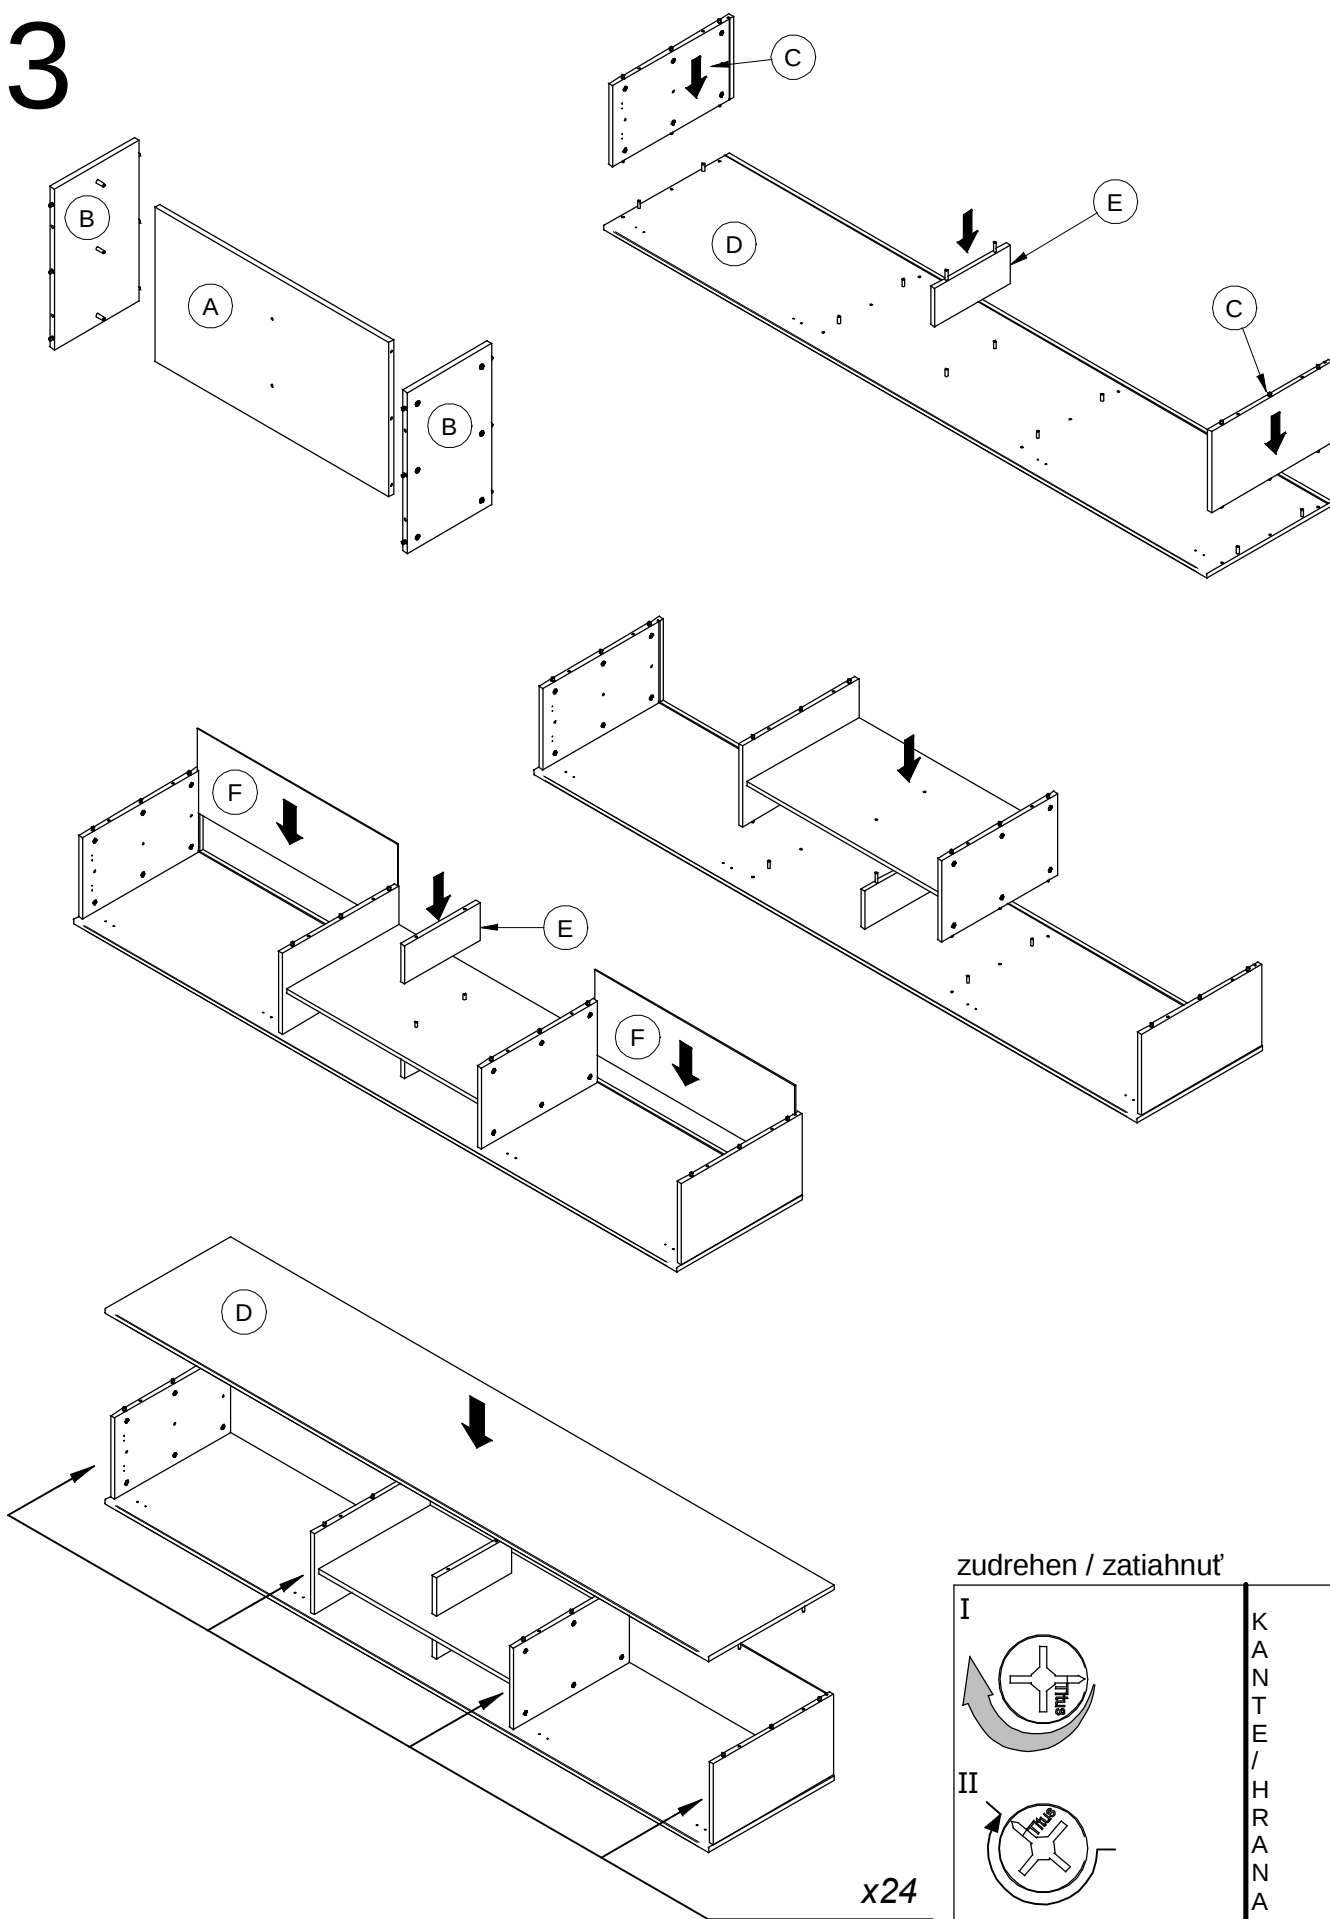


zudrehen / zatiahnúť

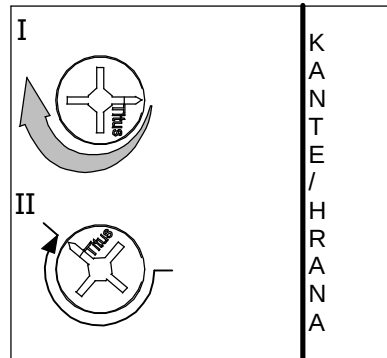


5

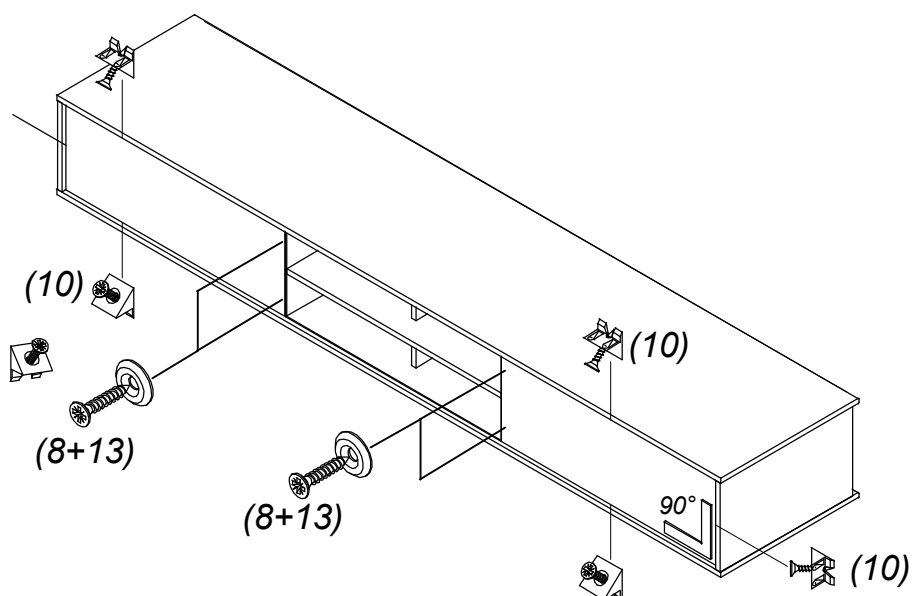


6

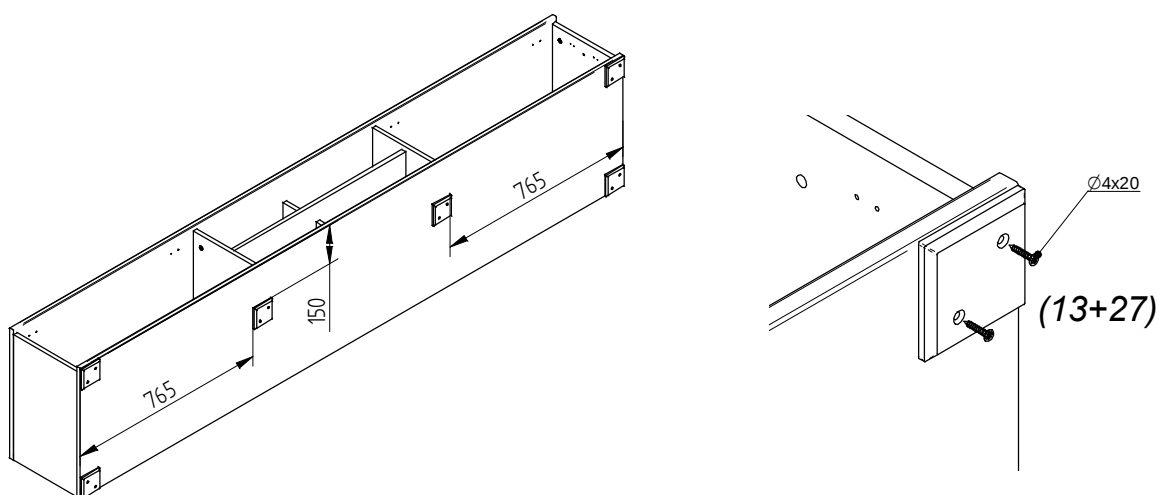

7

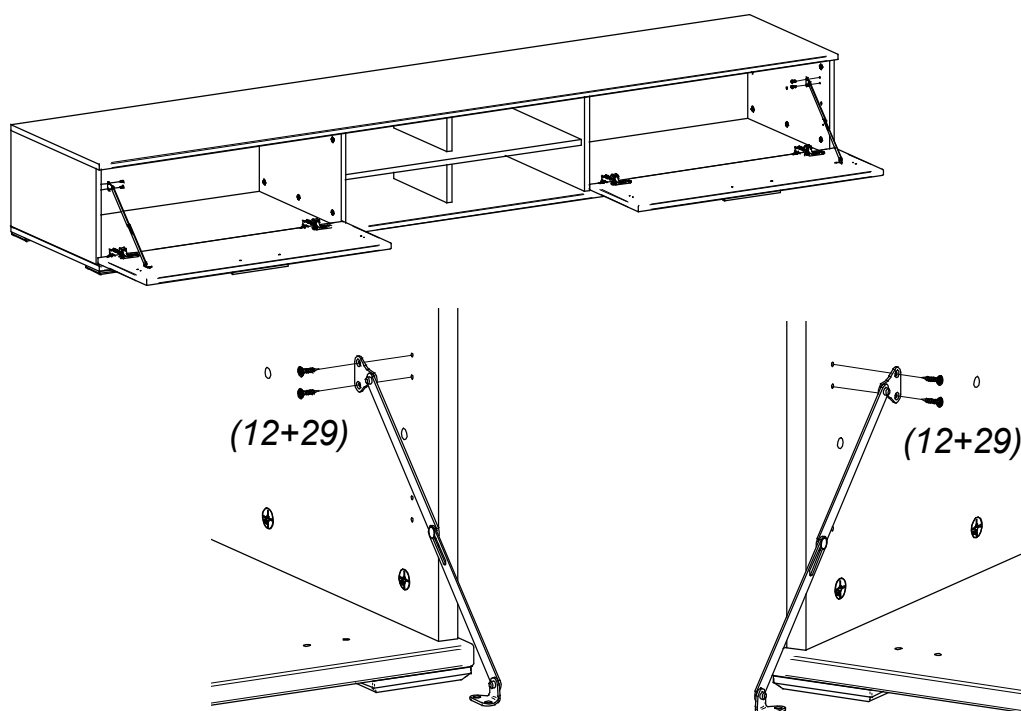

8

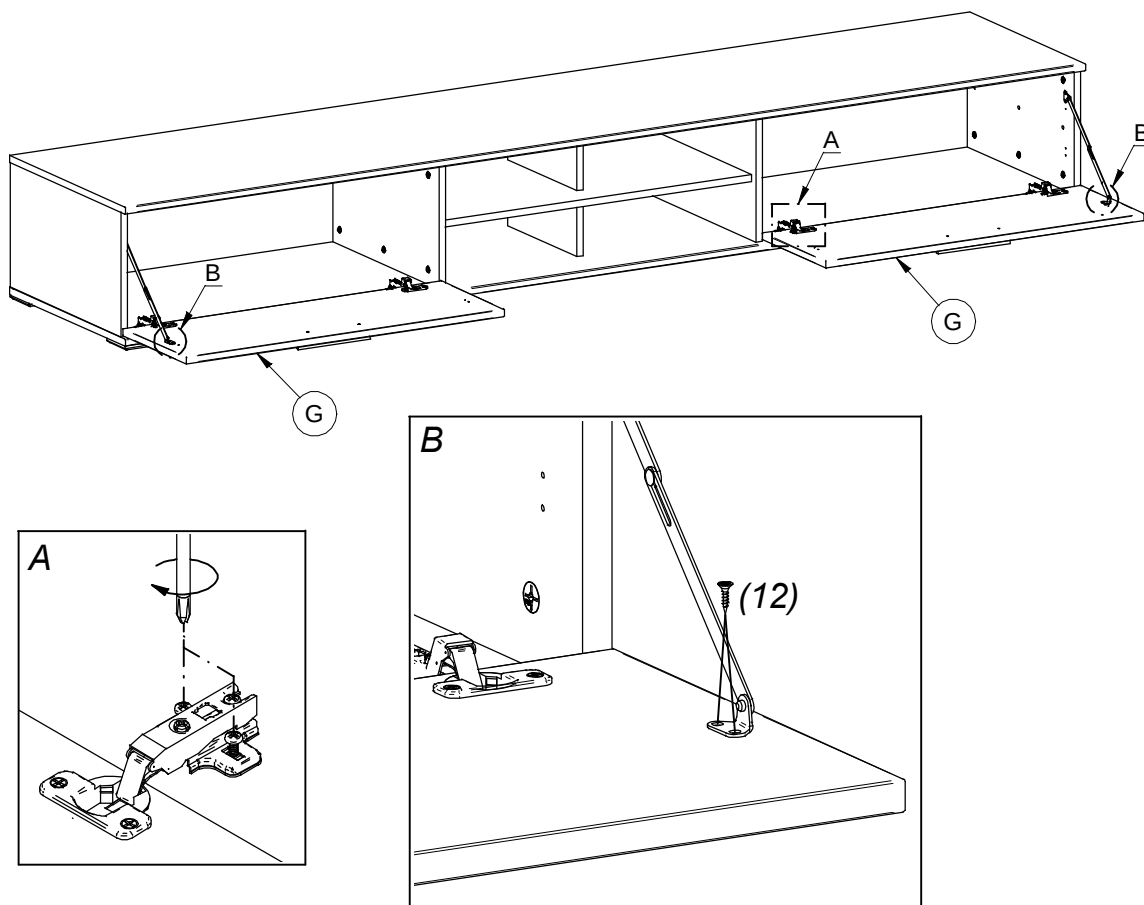

9

Einstellung von Türen / Nastavenie dverí

Schritt krok 1-3 Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1 Schritt krok 1
1. Die Schraube B lösen 2. Tür seitlings einstellen 3. Die Schraube B zuziehen 1. skrutku B povoliť 2. dvere stranovo nastaviť 3. skrutku B dotiahnuť	1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen 1. skrutku A povoliť 2. dvere hlbkovo nastaviť 3. skrutku A dotiahnuť	1. Tür in der Höhe mit Schraube C einstellen. 1. dvere výškovo skrutkou C nastaviť
+ 2 mm - 2 mm	+ 3 mm - 1 mm	+ 5 mm - 1,5 mm








Montageanleitung / Montážny návod

Programm/Program


STEP

Type/Typ 08,09


MN 148/08

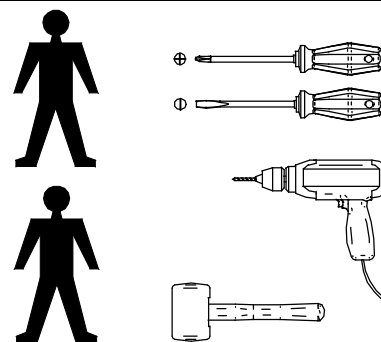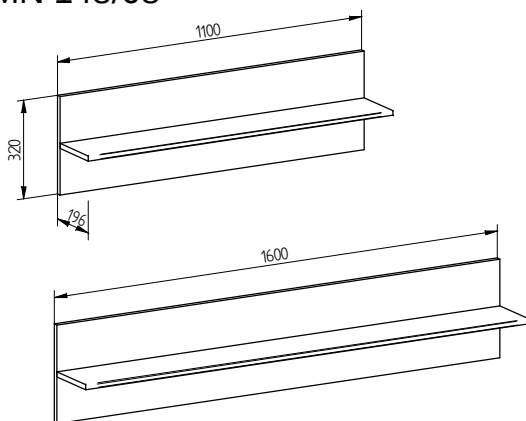


SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

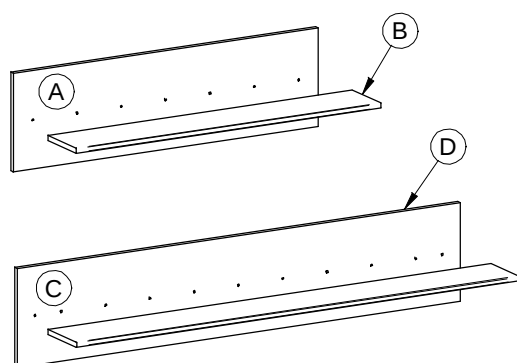


1

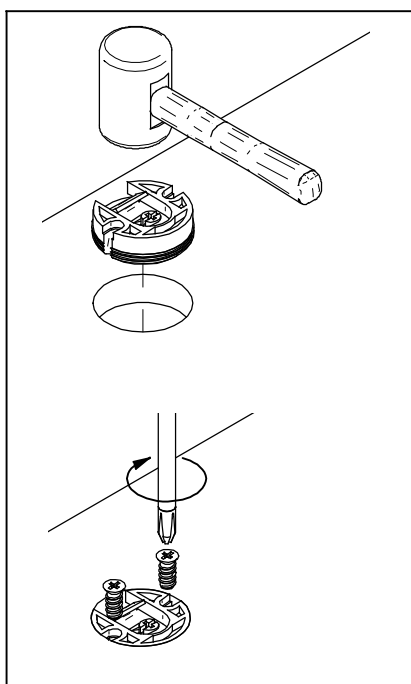


(1+2)

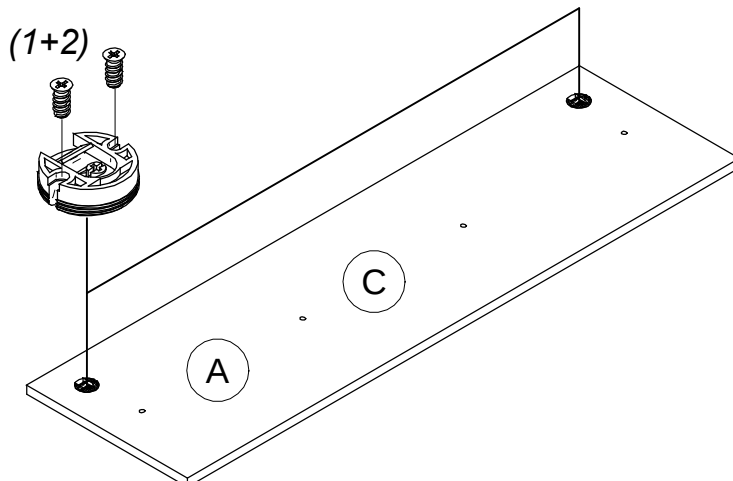


2

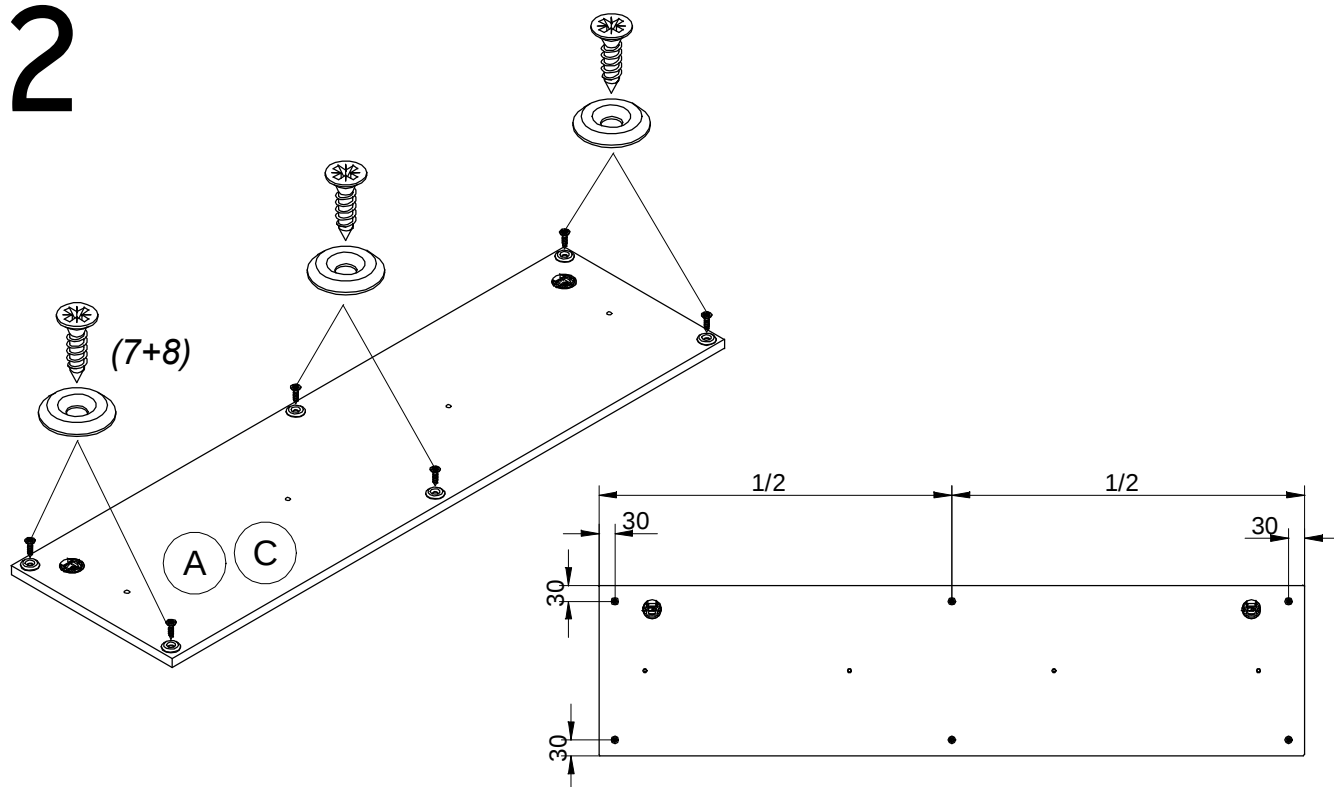





3

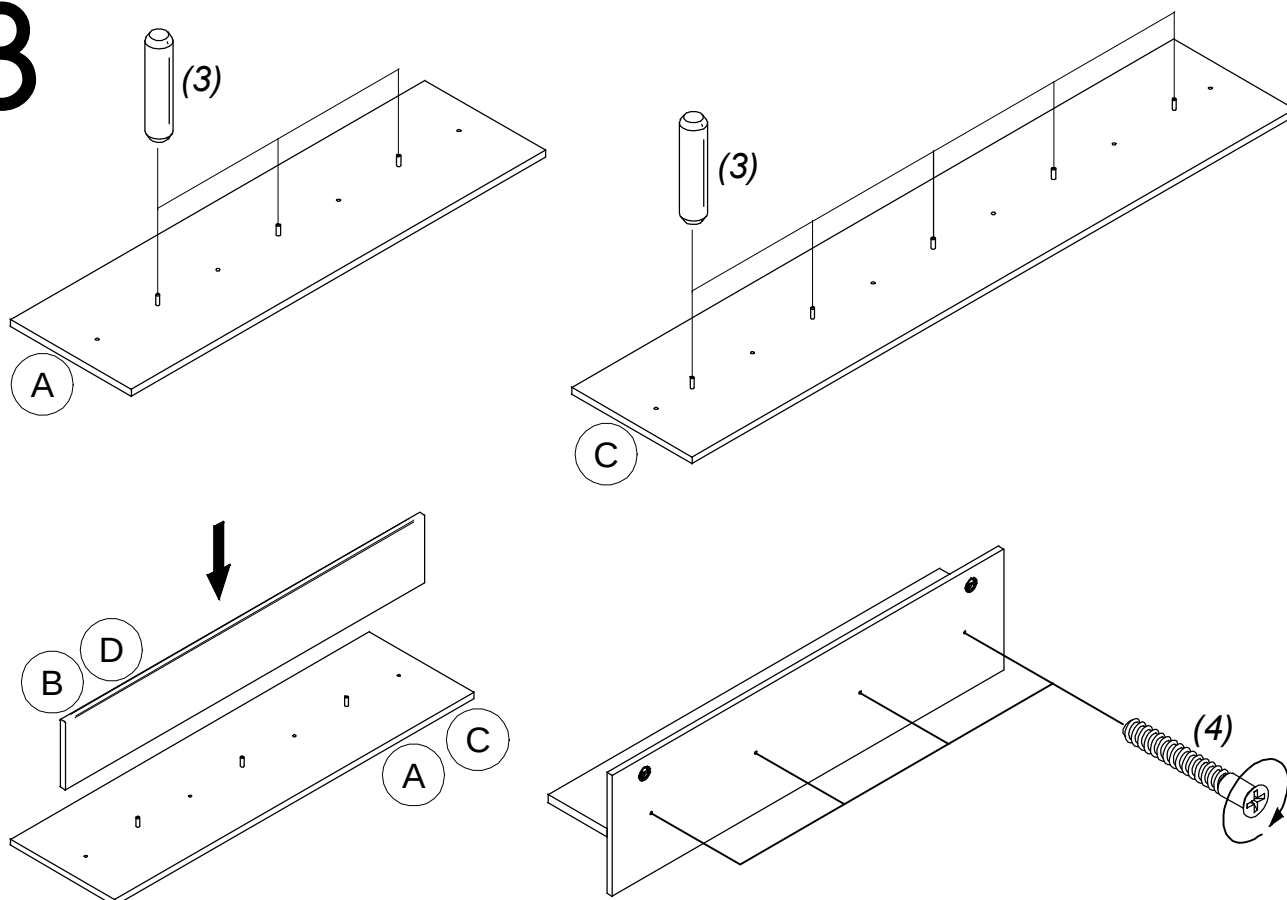

Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálně, nie akuskrutkovačom.






4

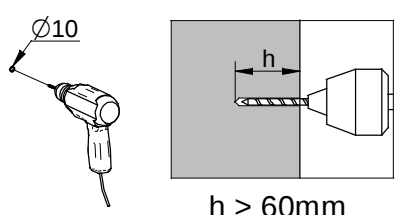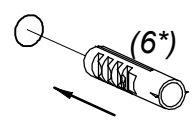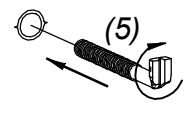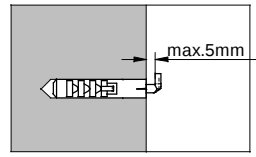I. 	II. 
III. 	IV. 


*Befestigungsdübel ist kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.

*Upevňovacia hmoždinka nie je súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiate.
Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.


V.

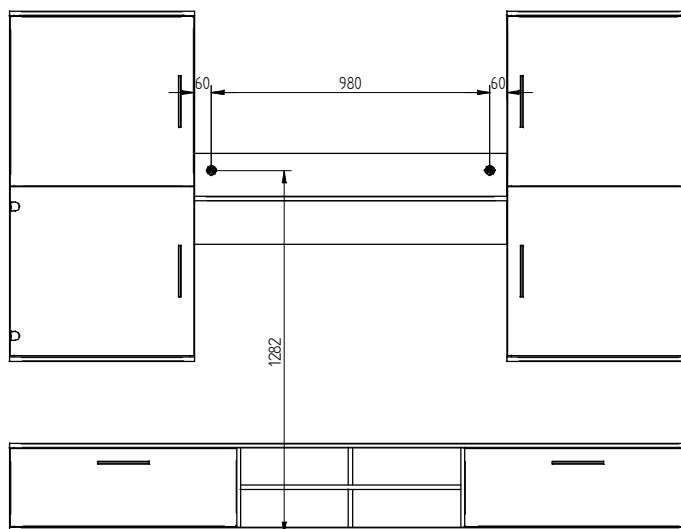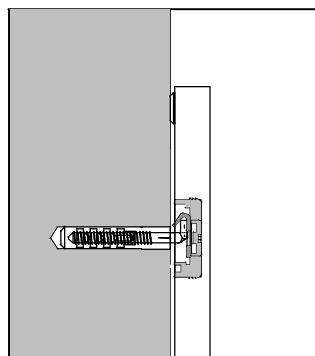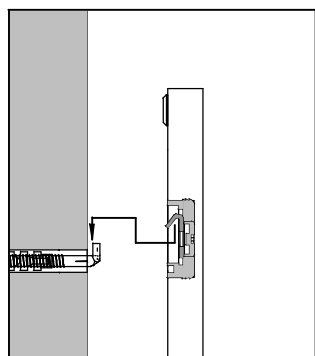

Kombi 01

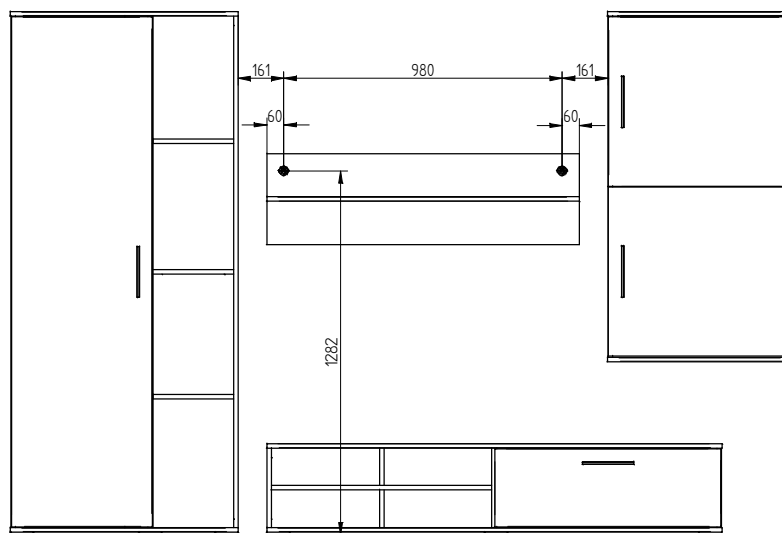

Kombi 03, 05

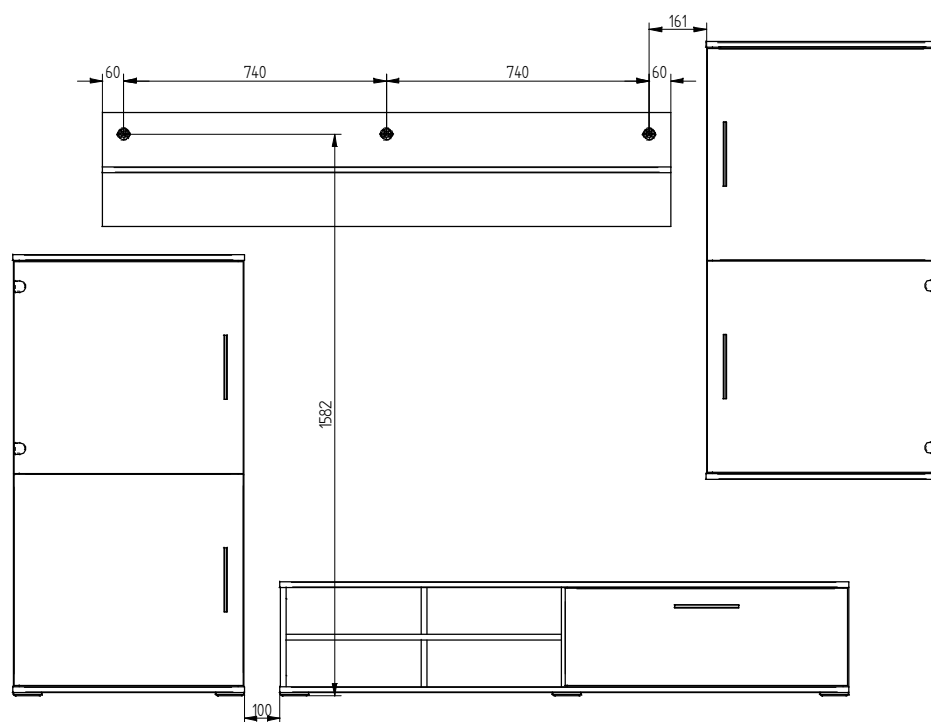

Kombi 04

