

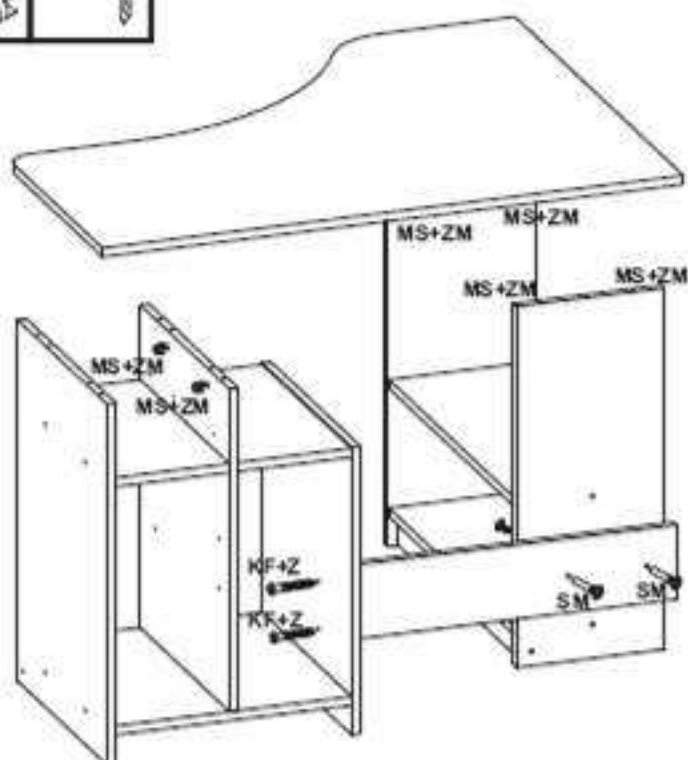
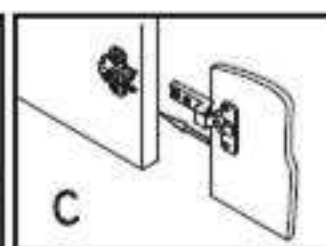
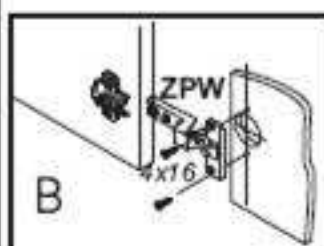


7	SM=2x	KF=2x	MS=8x	ZM=8x
		Z=2x		

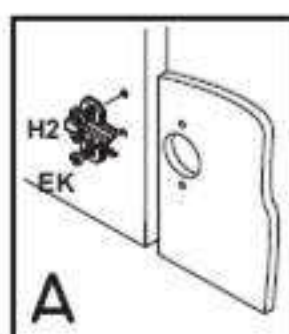

8	ZPW=2x	4x16=4x	G
	H2=2x	EK=4x	
	UH=1x	W=2x	

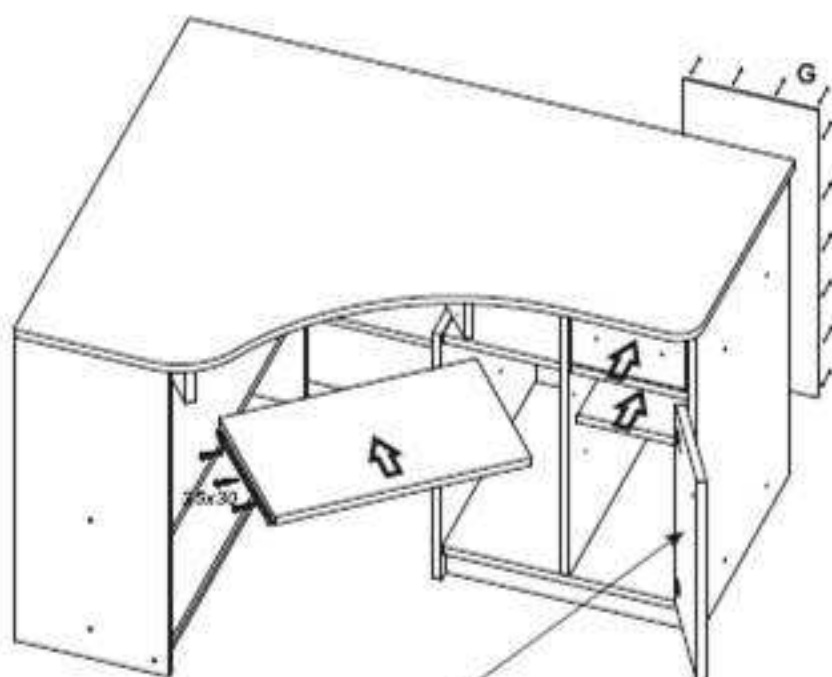


Montážny návod

INSTRUKCJA MONTAŻU

HORN 2


01 - 08/2009

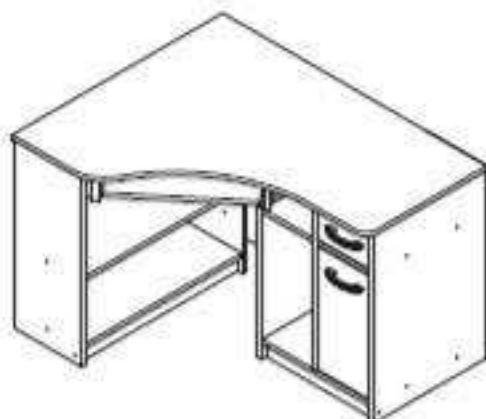

1 h



X1 X1

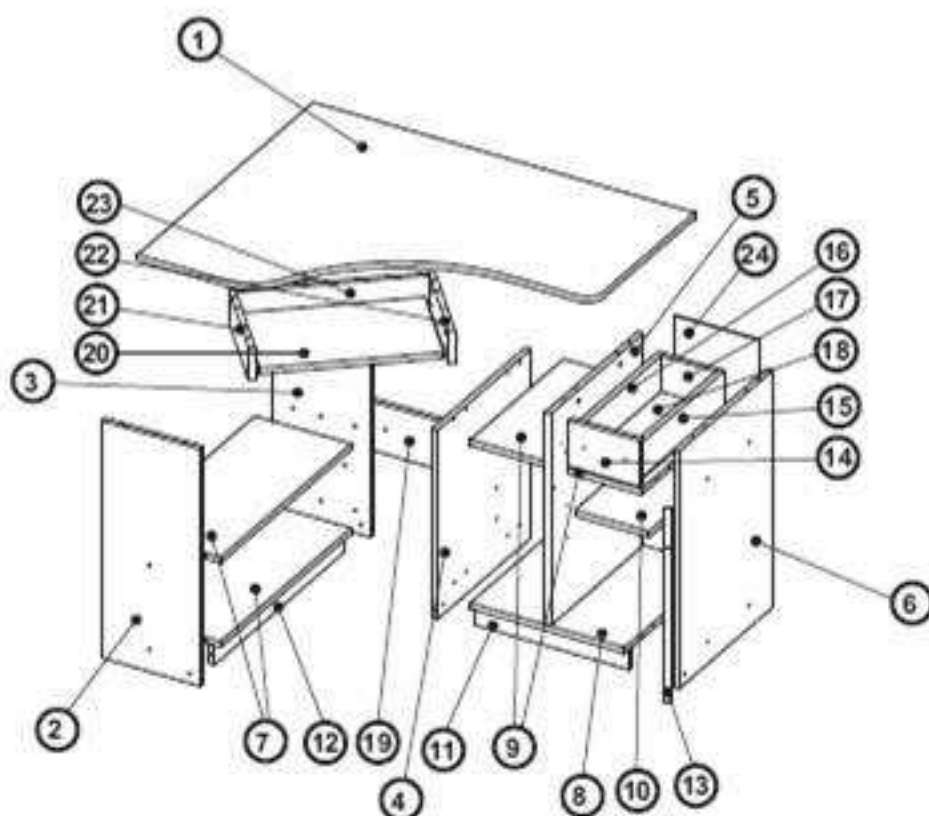

Pred začiatkom montáže si pozorne preštudujte montážny návod

UPOZORNENIE!

Prosíme škrtnúť prachovku alebo vlhkou handričkou.
Nepoužívať agresívne čistiace prostriedky!

X4 EK 6,3x13

X4 4x16



x2

ZPW



H2

KF X18



KdK



Z

KL



X3

KD

X42

KK

TTM 12x



ZM 12x

MS

X8 SL



X5

PD



L=350mm

PR

X2



ED

X12 3,5x30



EM

X12 3,5x16



SM

X2










G




MS

12x

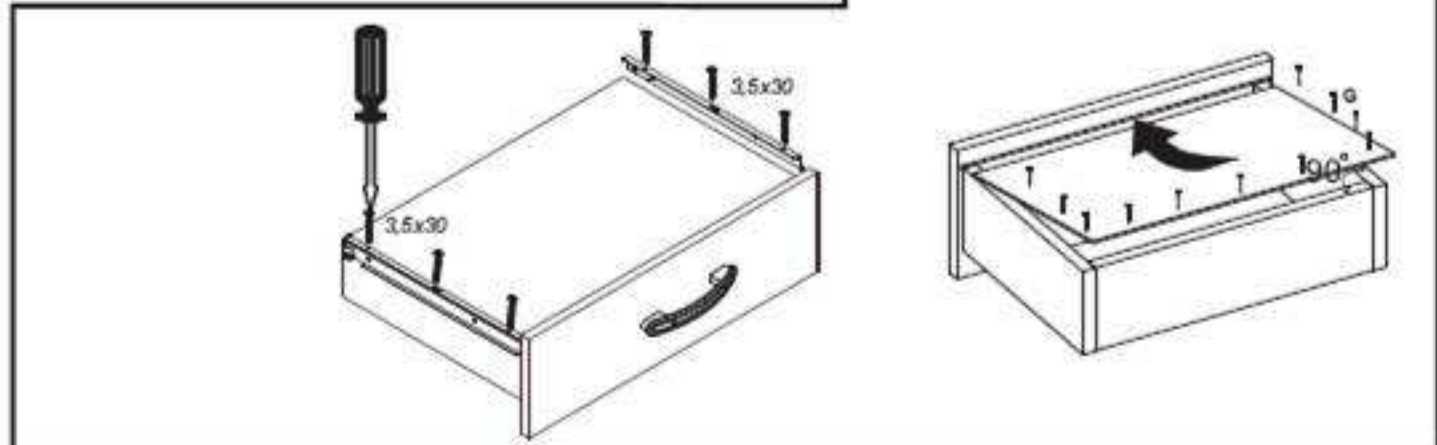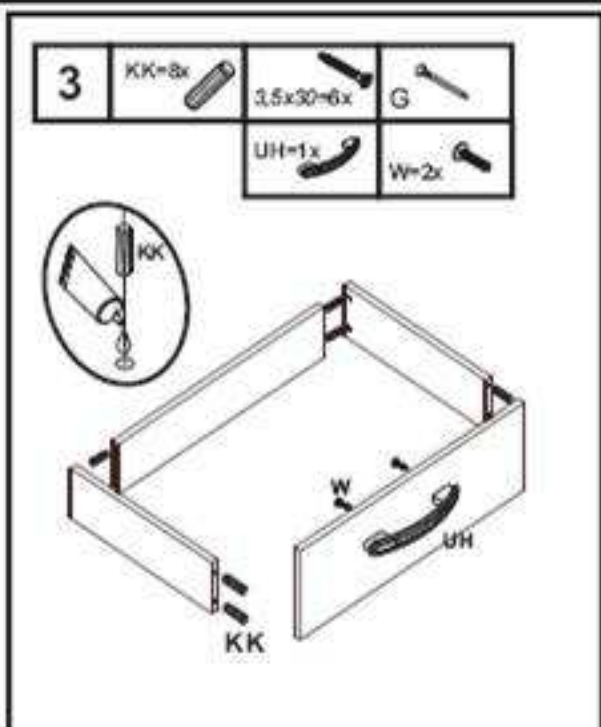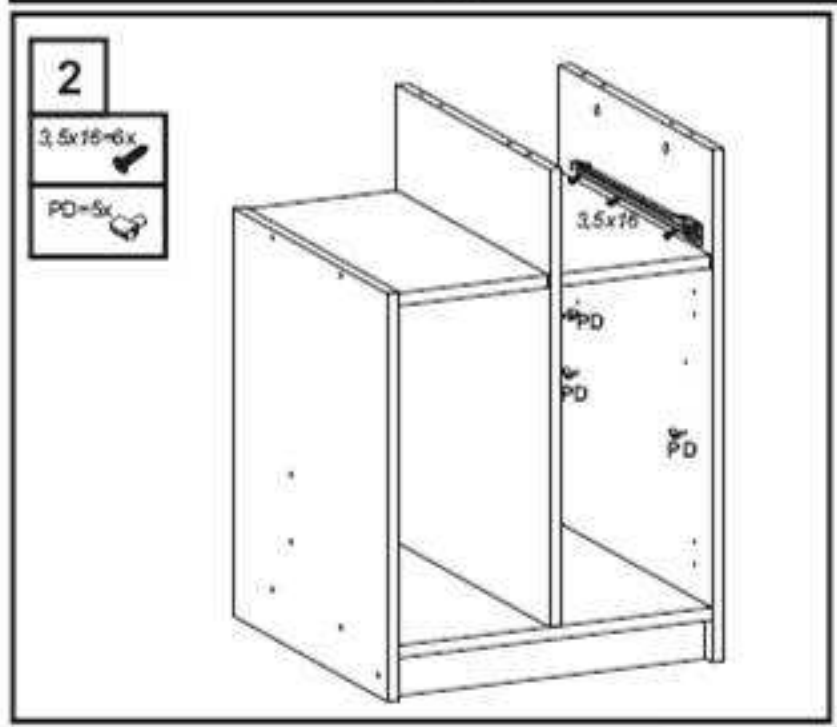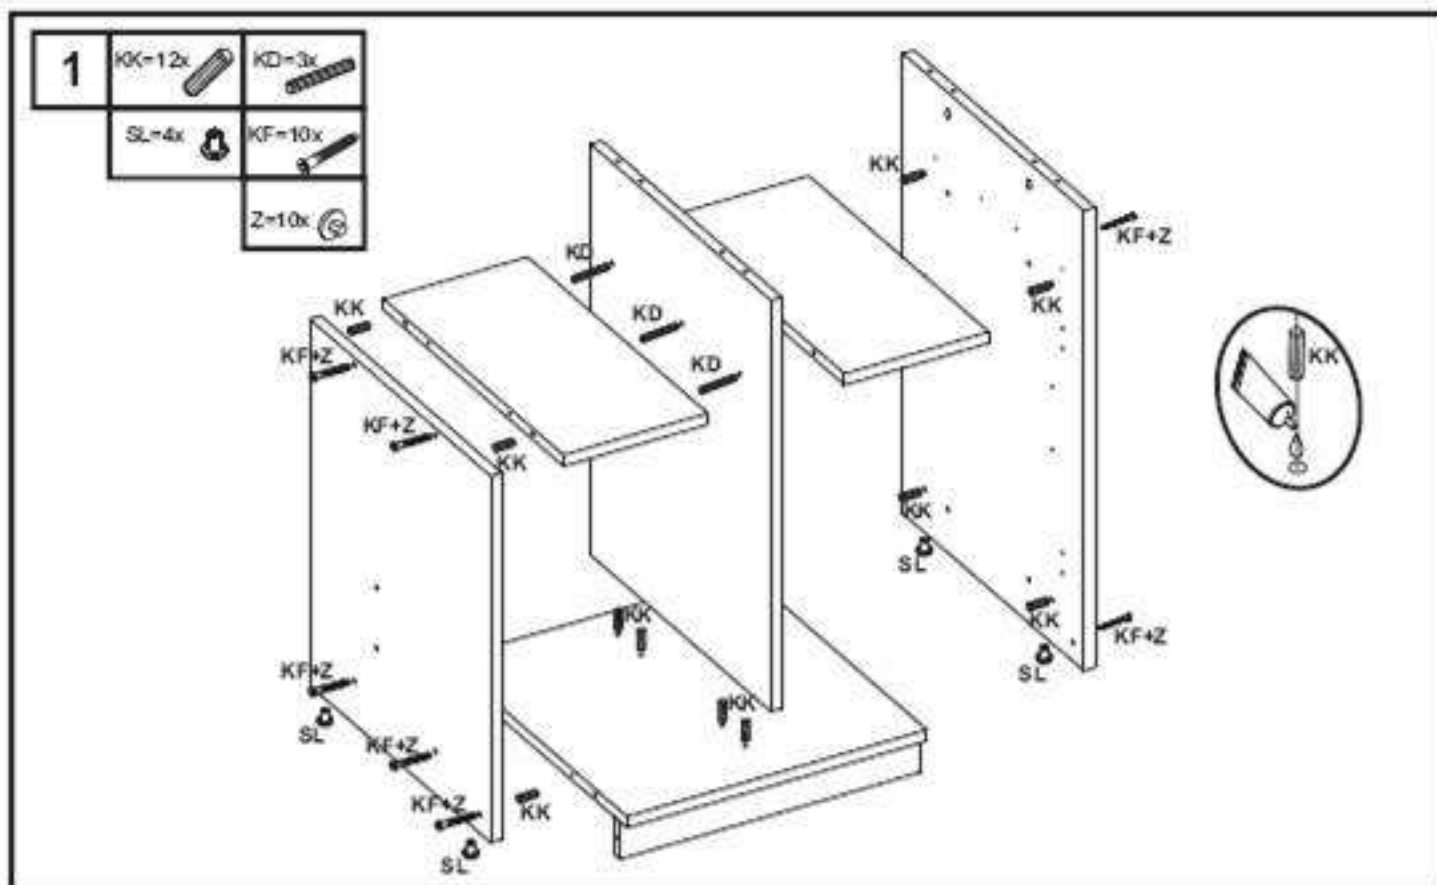

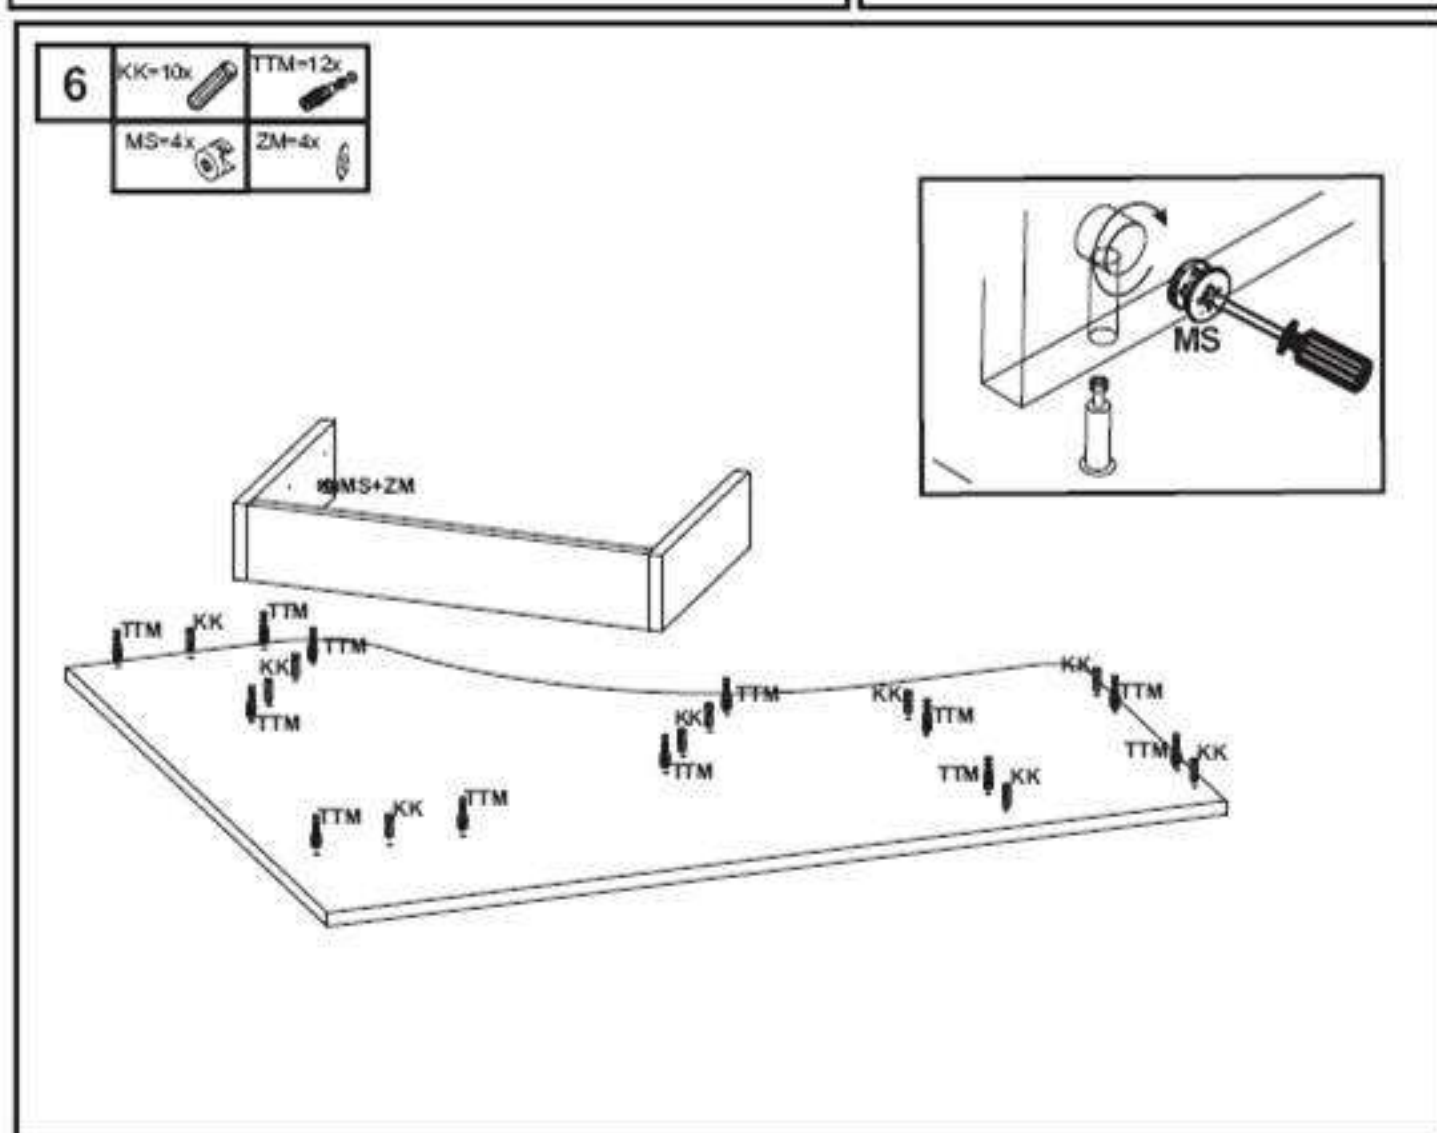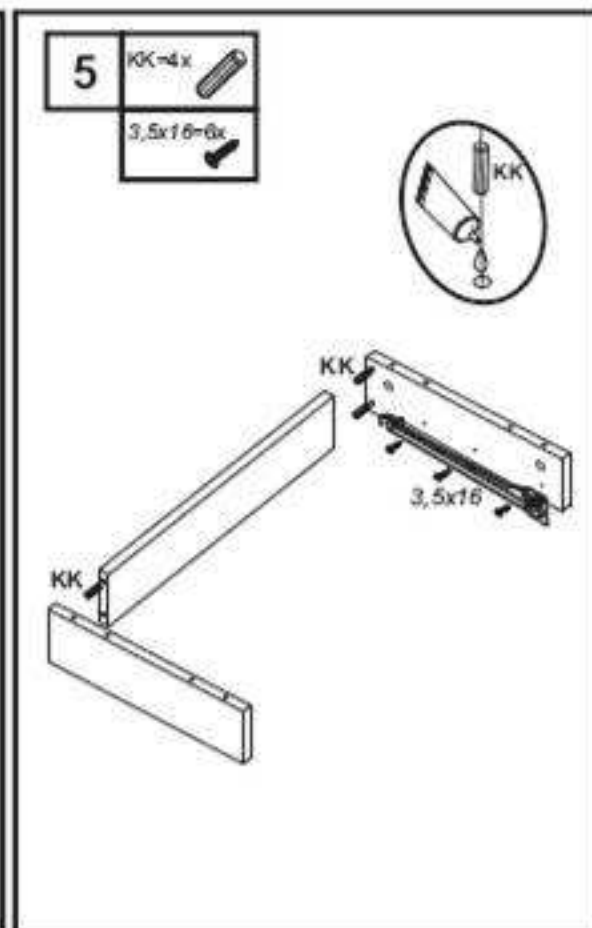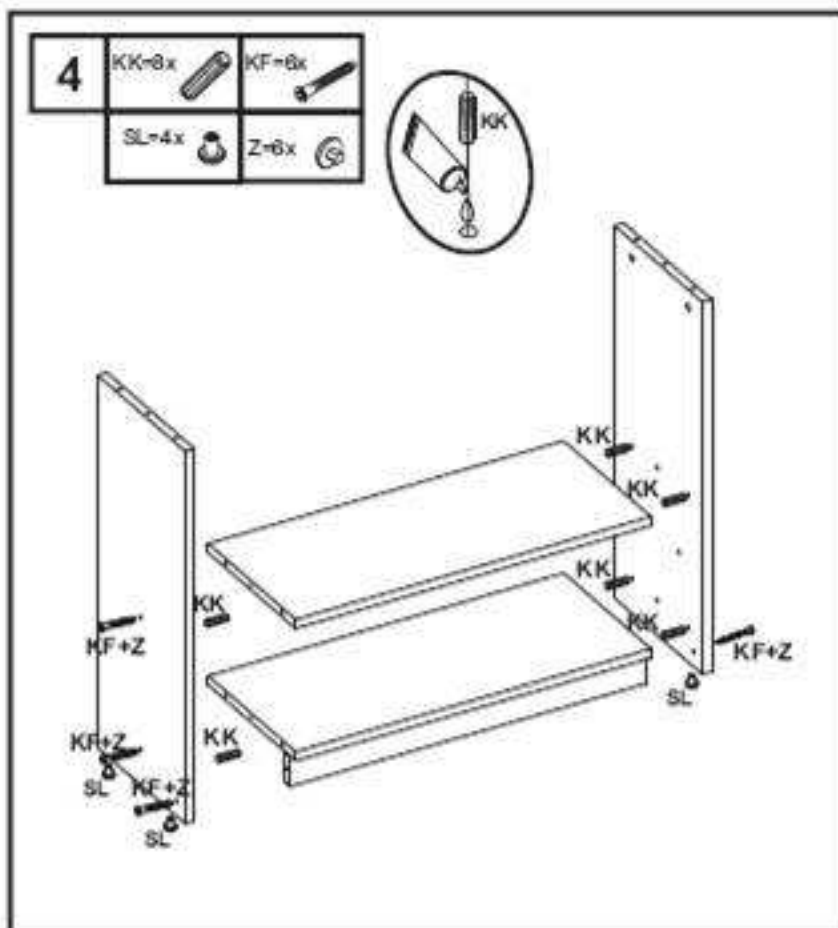

7	SM=2x	KF=2x	MS=8x	ZM=8x
		Z=2x		

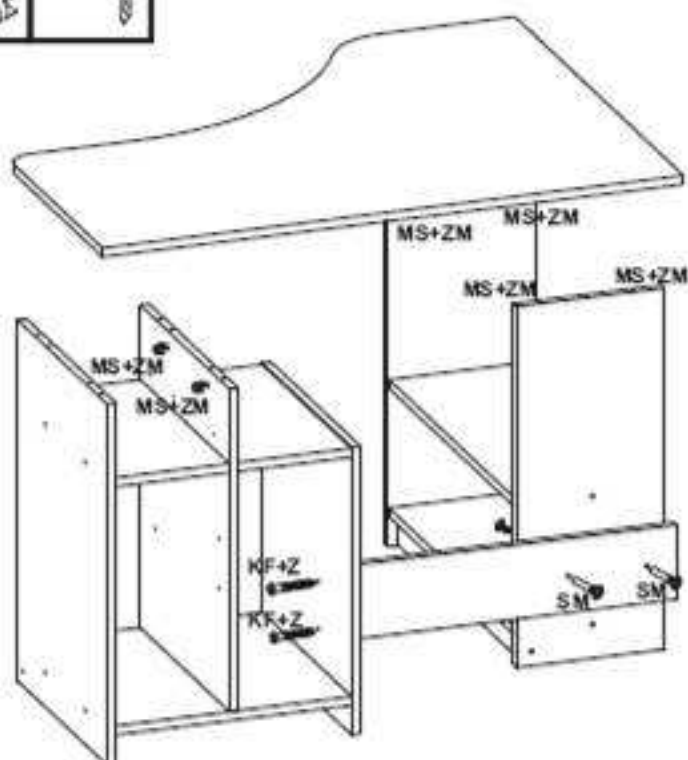

8	ZPW=2x	4x16=4x	G
	H2=2x	EK=4x	
	UH=1x	W=2x	

