


sequence assembly / reihenfolge montage / sekvence montáž / postupnosť montáže / последовательность ассамбли

Kolejność montażu: I II III

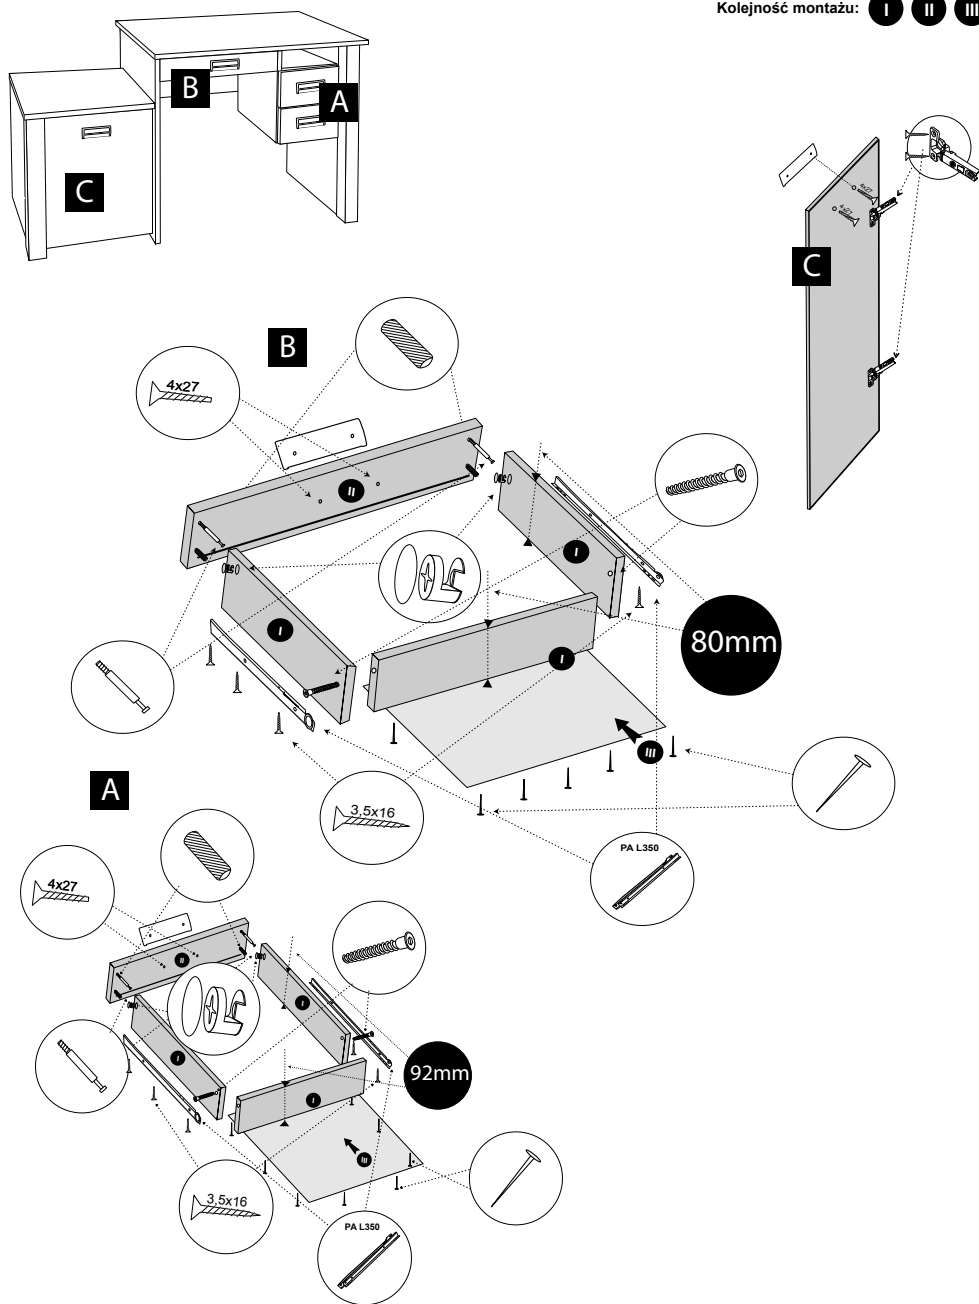


www.MLMEBLE.pl

GB assembly instructions / D. montageanleitung / CZ. montážní návod / SK. montážny návod / RUS. инструкции по монтажу



INSTRUKCJA MONTAŻU


ANDORA VI
 ↑74 →121 ↘50


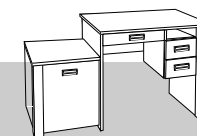


akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксесуары :

x 24 KK 8/32	x 20 KT 7/50	x 4 PA Ø3	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей	x 30 GZ 1,4x25	x 1 kluczyk / key / schlüssel / kľúč / ключ	x 34 WT 3,5x16	x 8 WT 4x27
x 6 DPP 01	x 9 ZAK	x 17 MD	x 3 PAL350	x 8 SG 8/8	x 4 UT L96AN	x 6 WE 6x20	x 4 WE 6,3x24
x 2 PK H-0	x 2 ZA 110°	x 2 DPP 02					

do montażu potrzebne są:
 are needed for assembly:
 sind erforderlich für die montage:
 jsou potřebné pro montáž:
 sú potrebné pre montáž:
 которые необходимы для сборки:

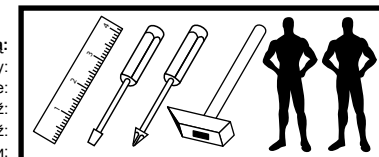

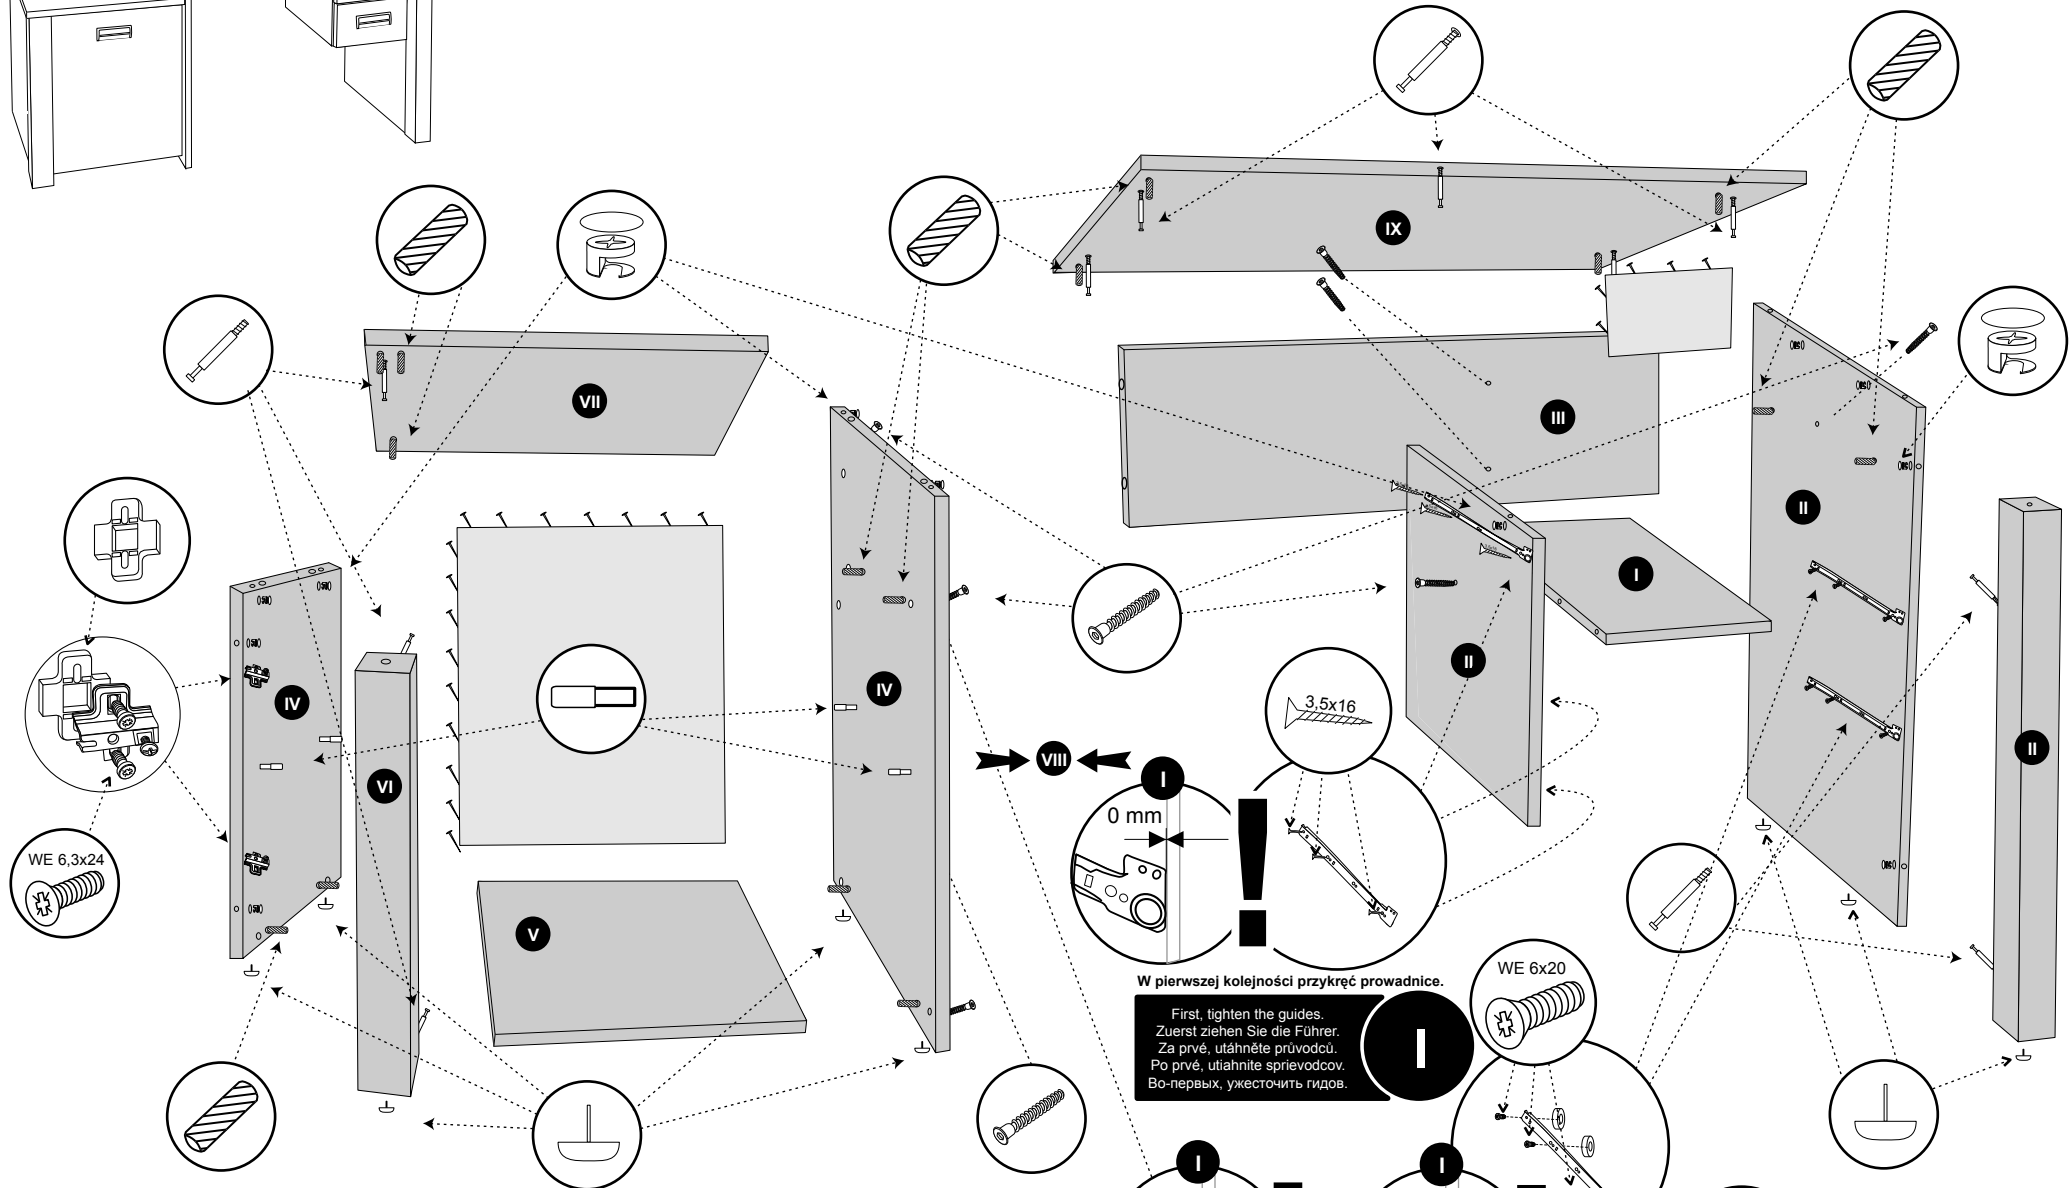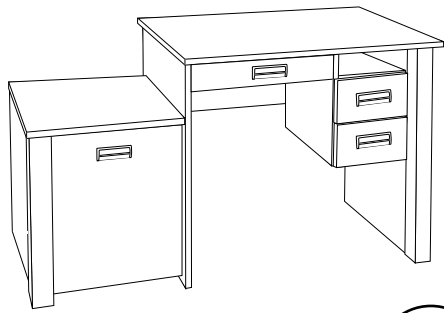

W pierwszej kolejności przykręć prowadnice.

First, tighten the guides.
Zuerst ziehen Sie die Führer.
Za prvé, utiahnite prívodcov.
Po prvé, utiahnite sprievodcov.
Во-первых, ужесточить гидов.

! UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.
! WARNING ! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
! WARNUNG ! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
! POZOR ! - První příslušenství holic "KK" a "MD" v korunách a boky.
! POZOR ! - Prvé príslušenstvo palíc "KK" a "MD" v korunách a boky.
! ВНИМАНИЕ ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.