
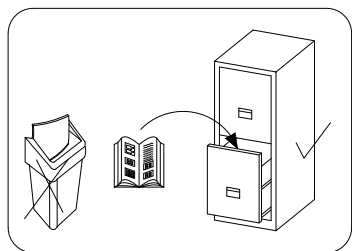


POSUVNÉ DVERE ORTIZ

SK> MONTÁŽNY NÁVOD



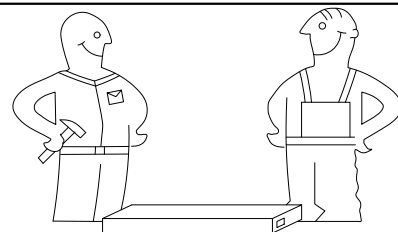


Potrebné nástroje nie sú súčasťou balenia

Čas montáže:



2 hodiny

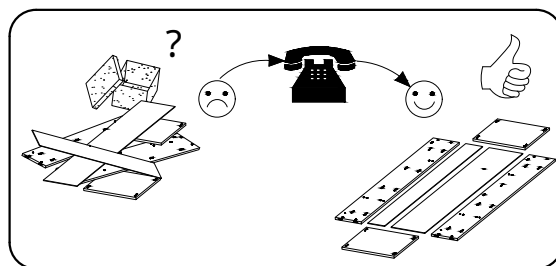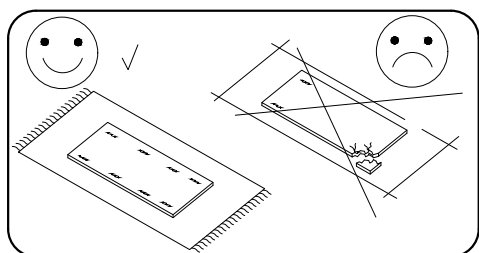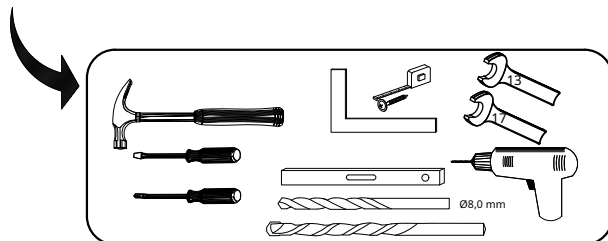

VAROVANIE/POZOR

SK> Pred začatím montáže si prečítajte pokyny.


Servisná karta

PRÍSLUŠENSTVO


	M8,0	M10,0	M8,0x20	M10,0x30	M8,0x30	Ø3,5x13	Ø3,5x13				
KG	N8	N10	S81	S82	S83	H	H1	PD	DS	HK	
2	6	4	4	4	2	4	4	2	5	2	
							PK8	KR	OG	A	UH
							5	5	2	2	




1

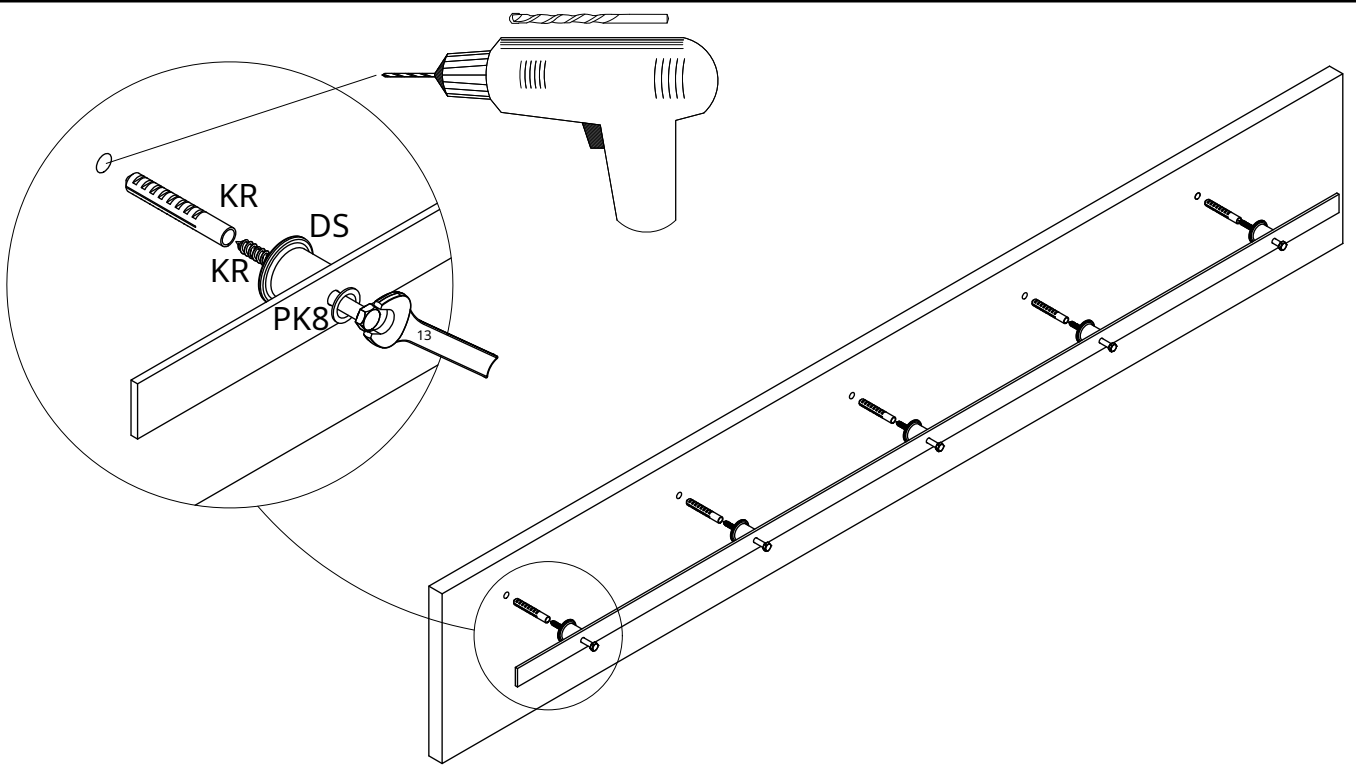


2

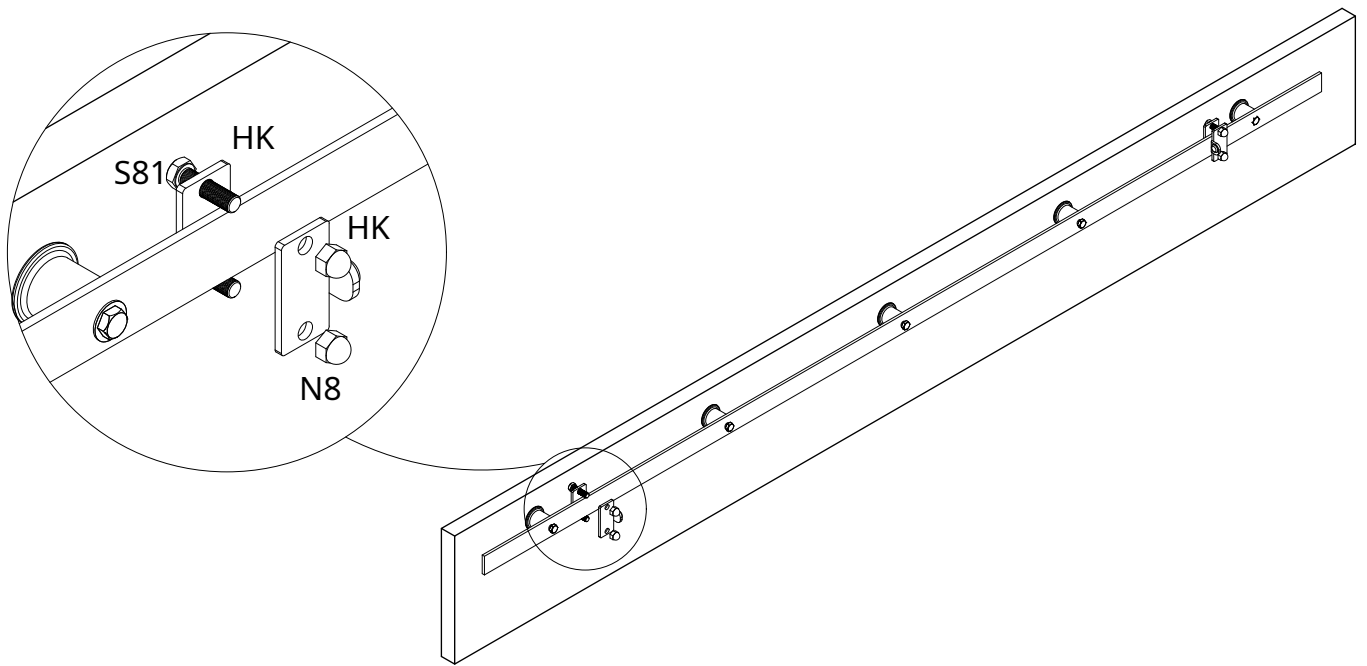


3

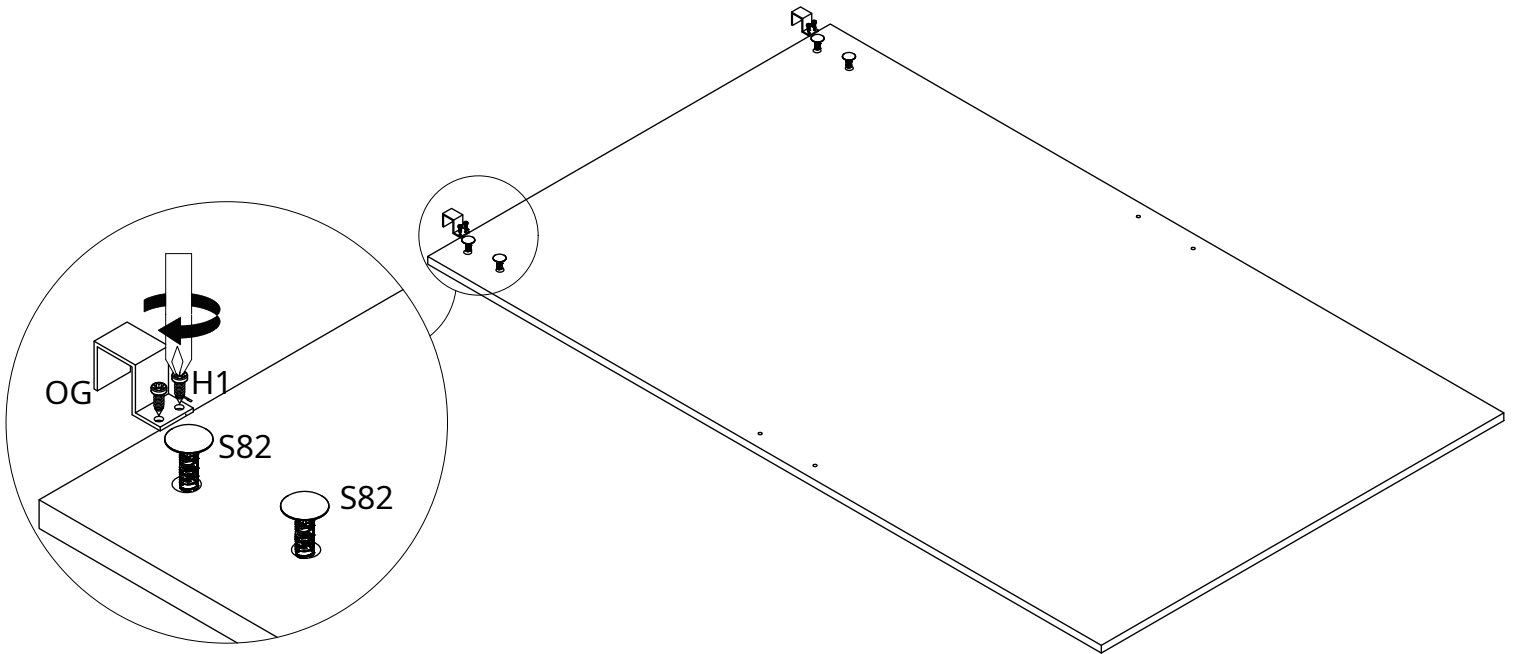

4





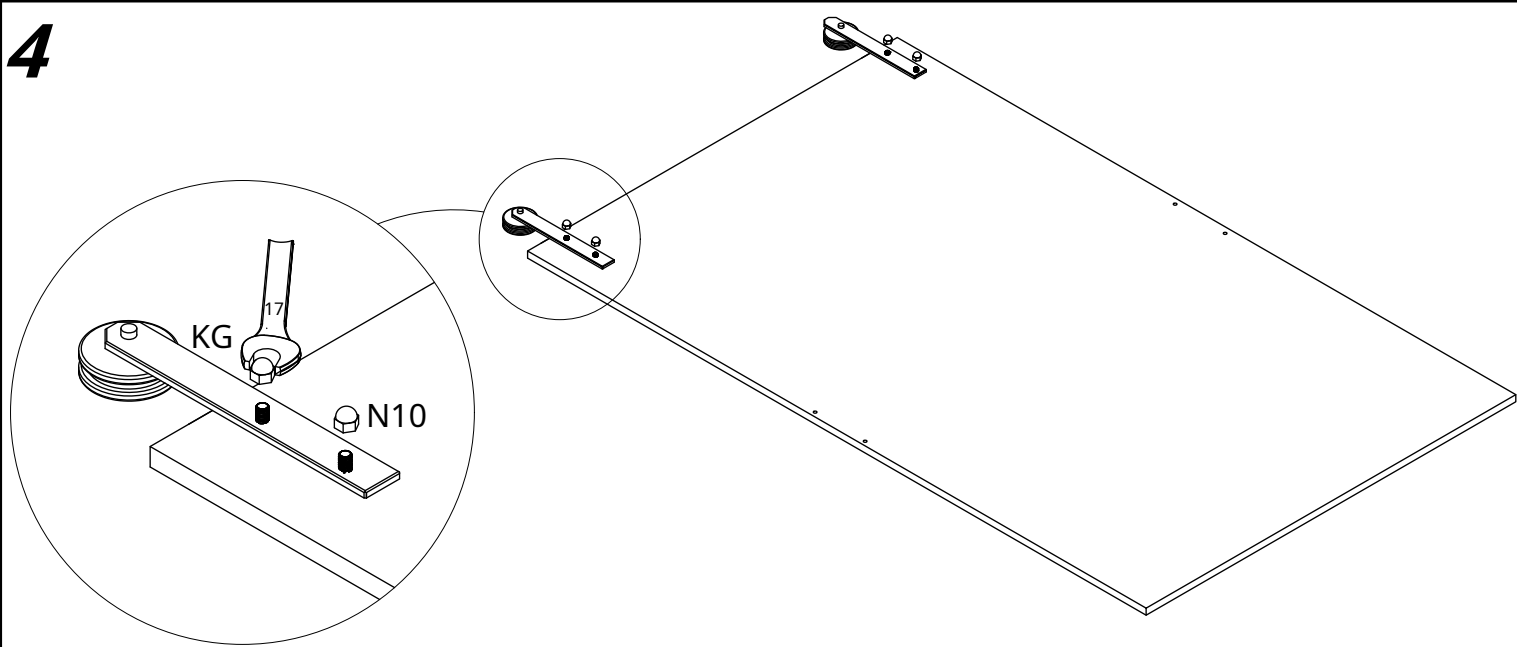


5

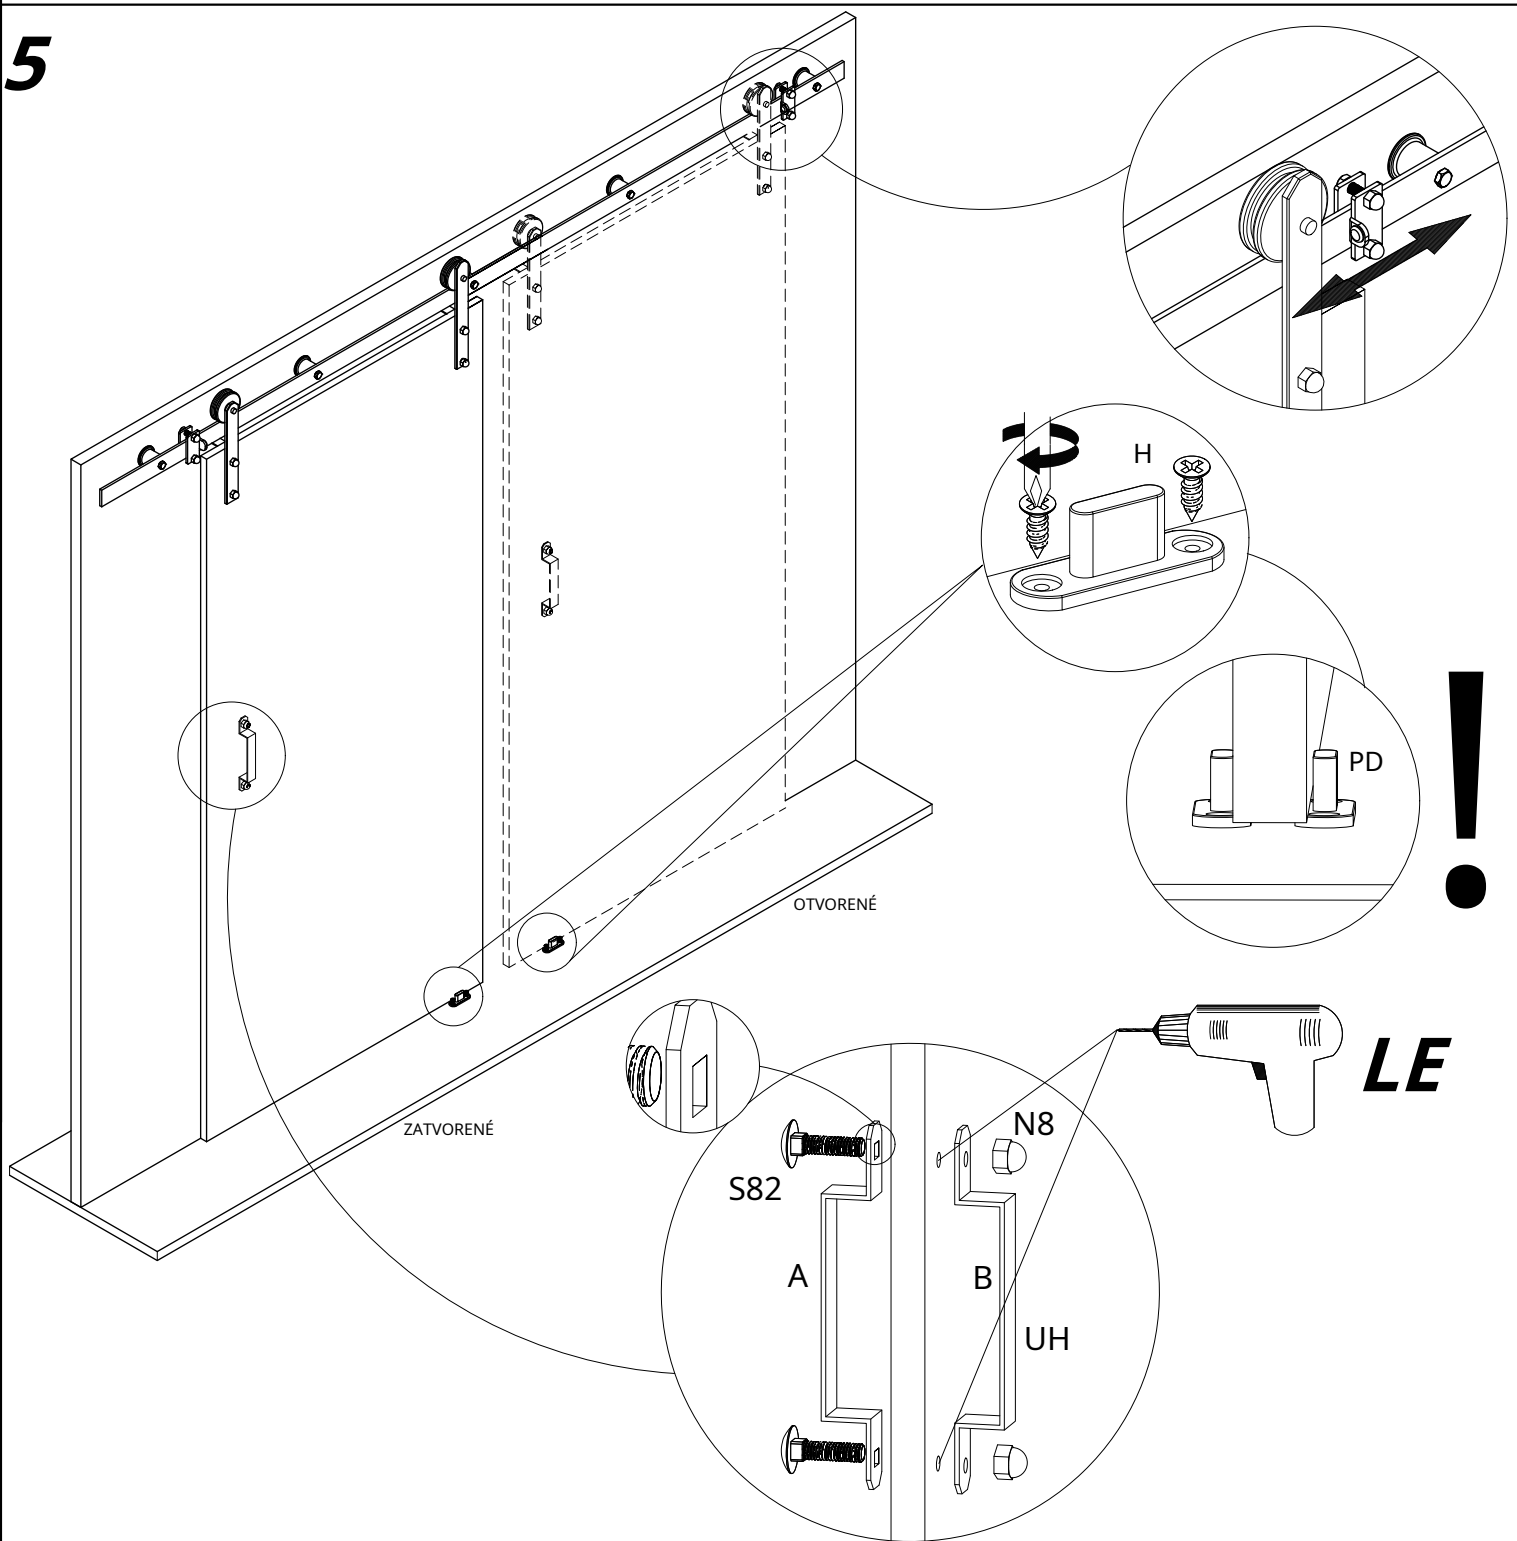



PR

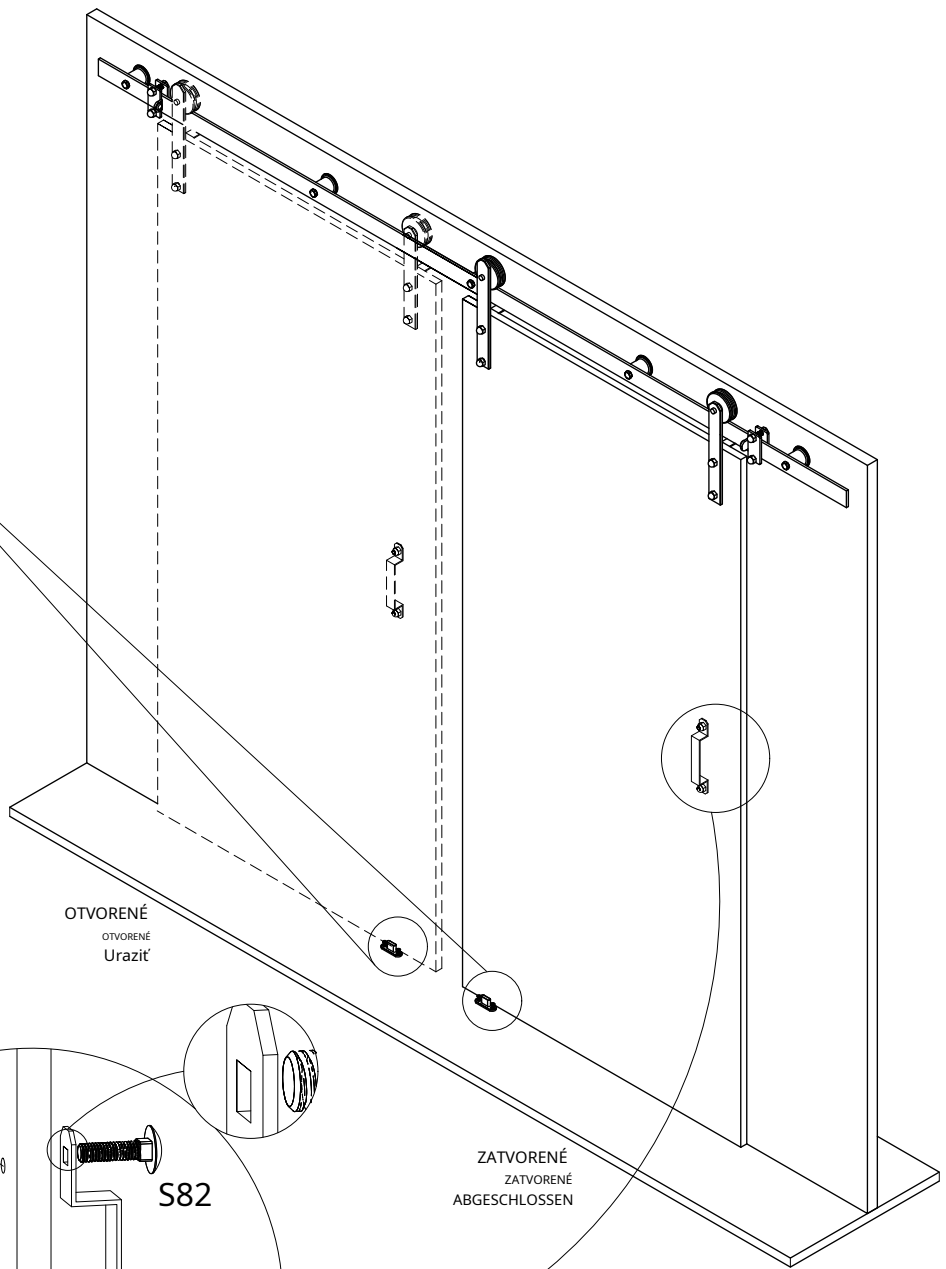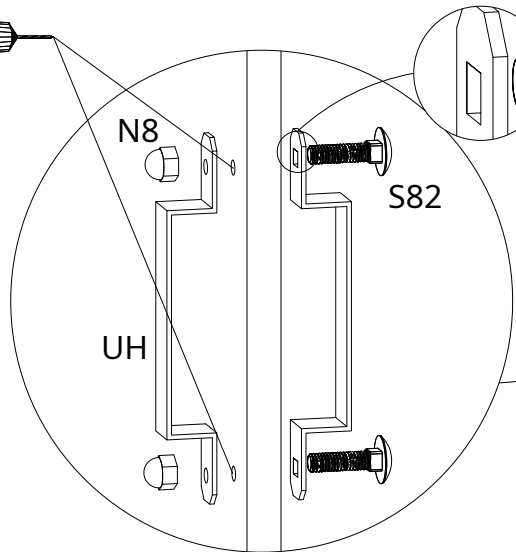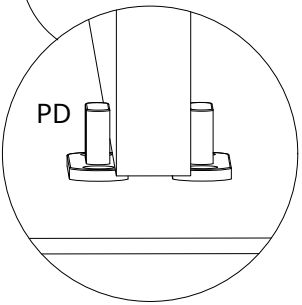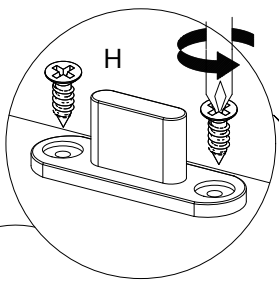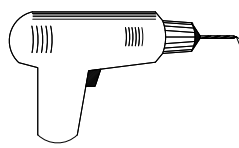

OTVORENÉ
OTVORENÉ
Urazit'

ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
ABGESCHLOSSEN