

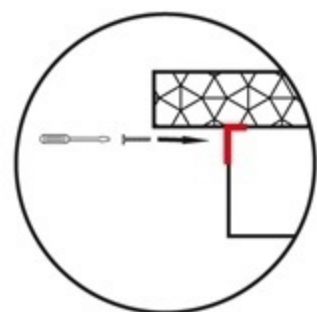


Der Eckwinkel


MAXTOM

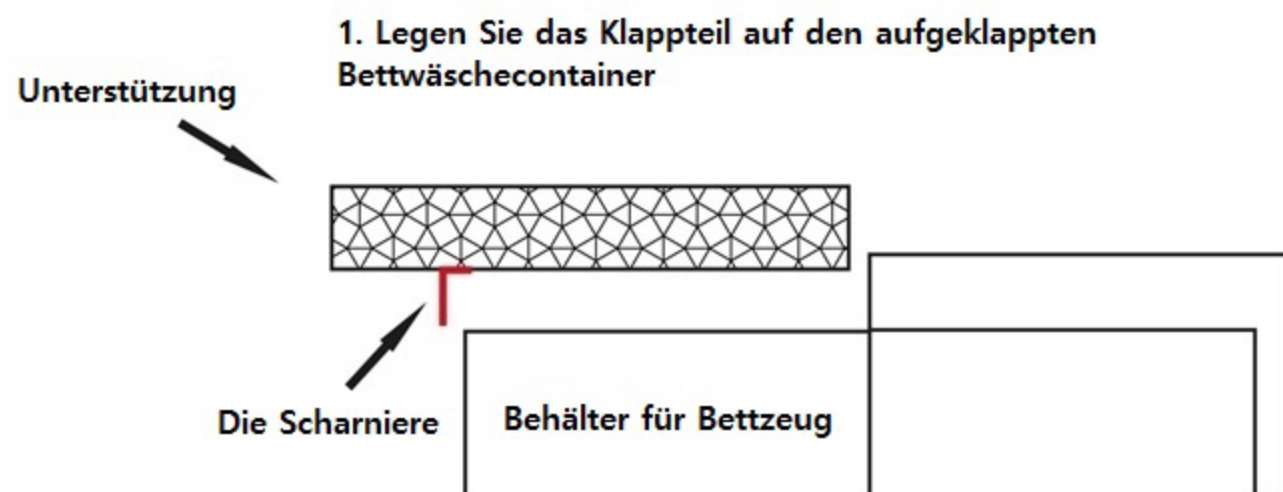

2. Suchen Sie den markierten Einbauort für die Schrauben und ziehen Sie diese fest

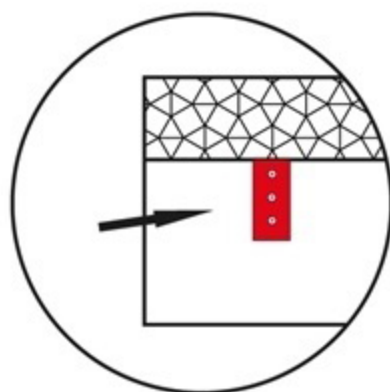

3. An jedem Scharnier befinden sich 3 Schrauben

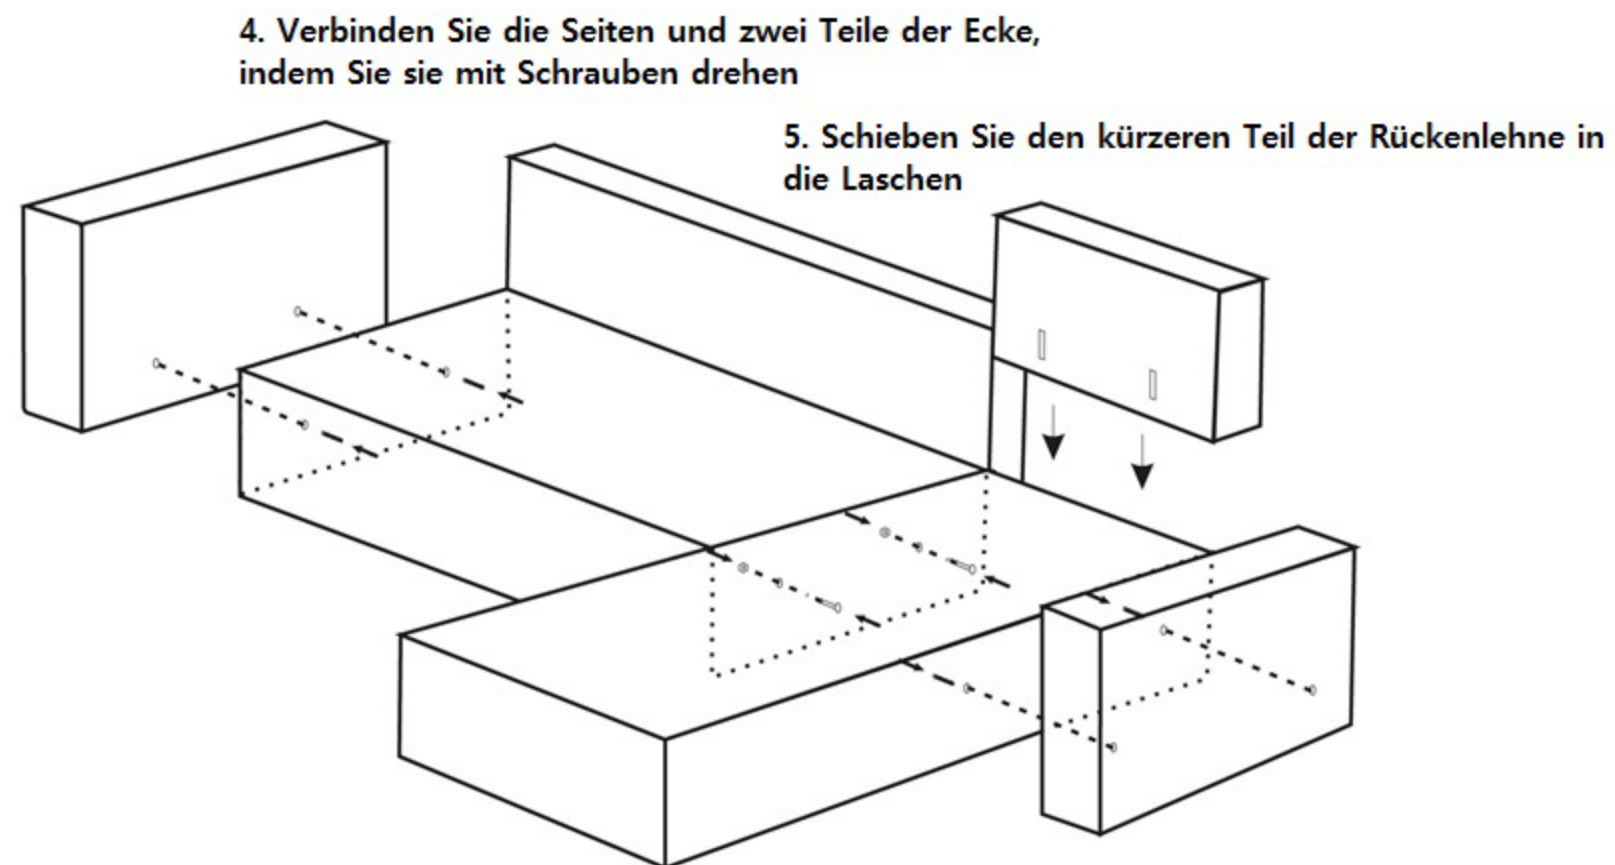

Zeit 20 Minuten



Zwei Menschen



1 x Kreuzschlitzschraubendreher



1 x Schlüssel 10

Set enthält:

- Eckelemente
- 6 Schrauben (zum Verschrauben der Rückenlehne)
- 2 verdrehte Schrauben
- 4 Gewindebolzen
- 6 Unterlegscheiben
- 2 Nüsse
- 4 Hutmuttern