


# CARBRY C1021H

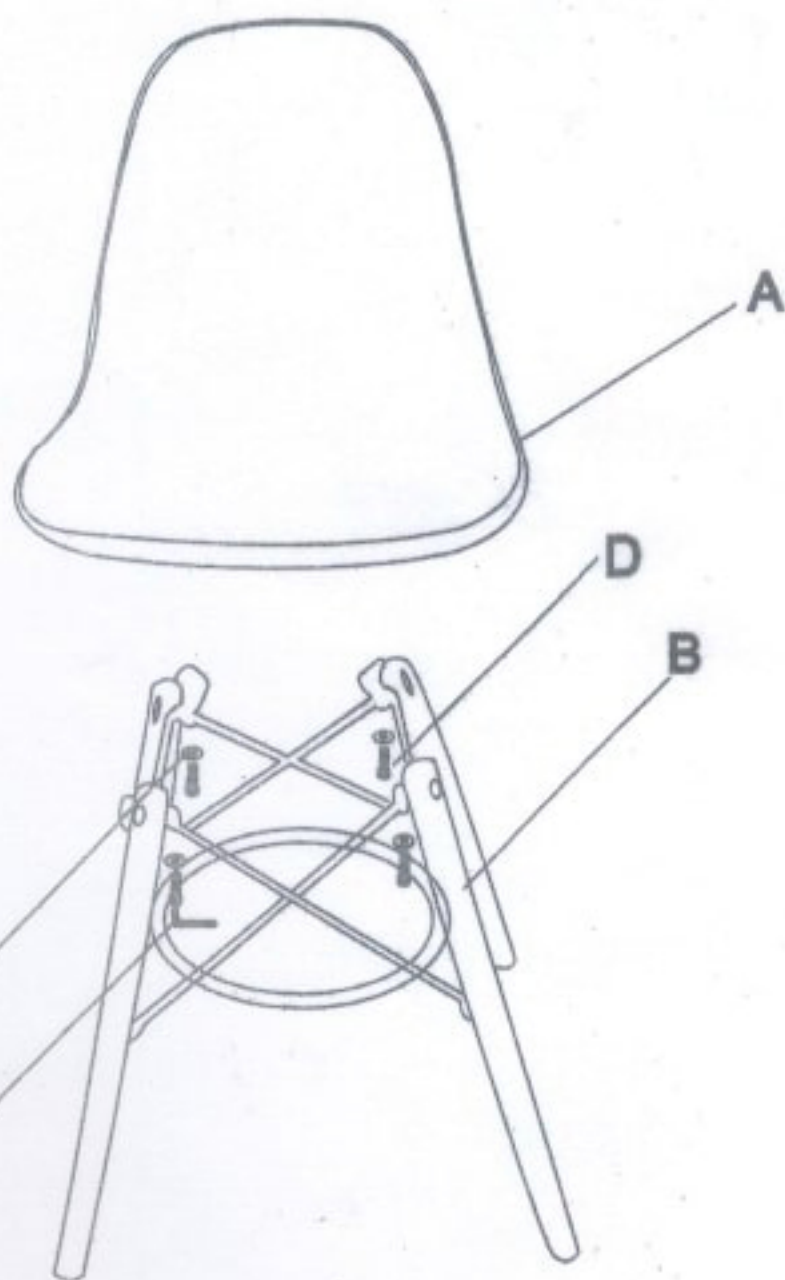

**1ks**



**1ks**



**4ks**



**4ks**



**1ks**

**POZOR** - pred použitím pevne dotiahnite všetky skrutky na sedáku aj na podnoži.