

DORTMUND Glasbodenpaneel 90



HU

Összeszerelési útmutatót

SK

Návod na montáž

D

Montageanleitung

NL

Handleiding voor de montage

TR

Montaj talimatı

GB


Assembly instructions

PL

Instrukcja montażu

RU

Инструкция по сборке

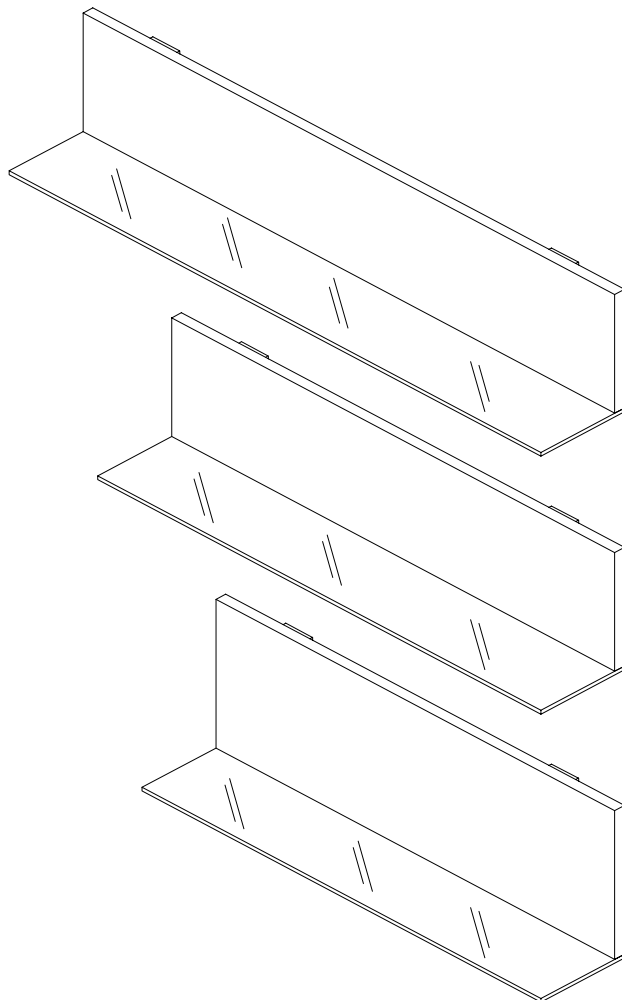

D/A: Achtung: Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.

NL: Opgelet: Een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluggen vereist.

TR: Dikkat: Mobilya parçasının duvara sabitlenmesi, duvar montajı için özel uyarlanmış dübeller gerektirdiğinden bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.




GB: Attention: A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.

PL: Uwaga: Mocowanie mebla do ściany może przeprowadzić wyłącznie odpowiedni do tego personel, ponieważ w czasie montażu w ścianie konieczne jest zastosowanie dopasowanych kołków.

RUS: Внимание: Поскольку для монтажа на стене необходимо использовать специальные дюбели, мебель должна быть закреплена на стене квалифицированным персоналом.

SK: Upozornenie: Upevnenie nábytok k stene zveríť kvalifikovaných pracovníkov

HU: Megjegyzés: Rögzítése bútorok a falhoz bízta szakképzett személyzet

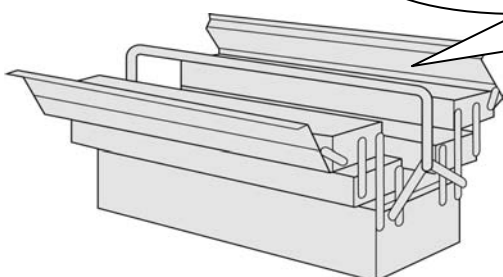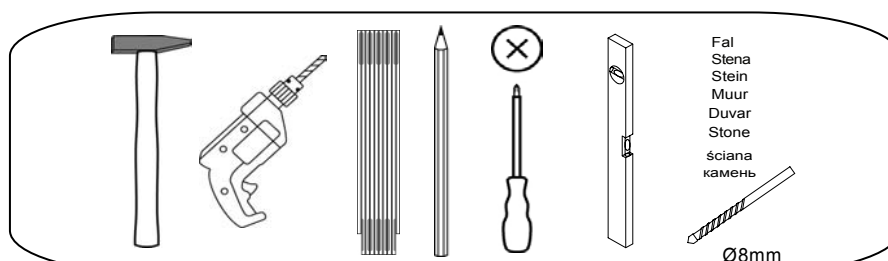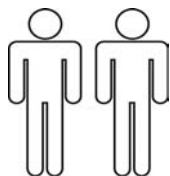

Service•Dienstverlening•Serwis•Servis•Сервисная служба•Szerviz

Name•Naam•Nazwa•Isim•Название•Názov•Név

DORTMUND

Typ•Type•Typ•Тип




Glasbodenpaneel 90








Weiß/ Weiß Glanz






Schwarz/ Schwarz Glanz

Grau/ Grau Glanz

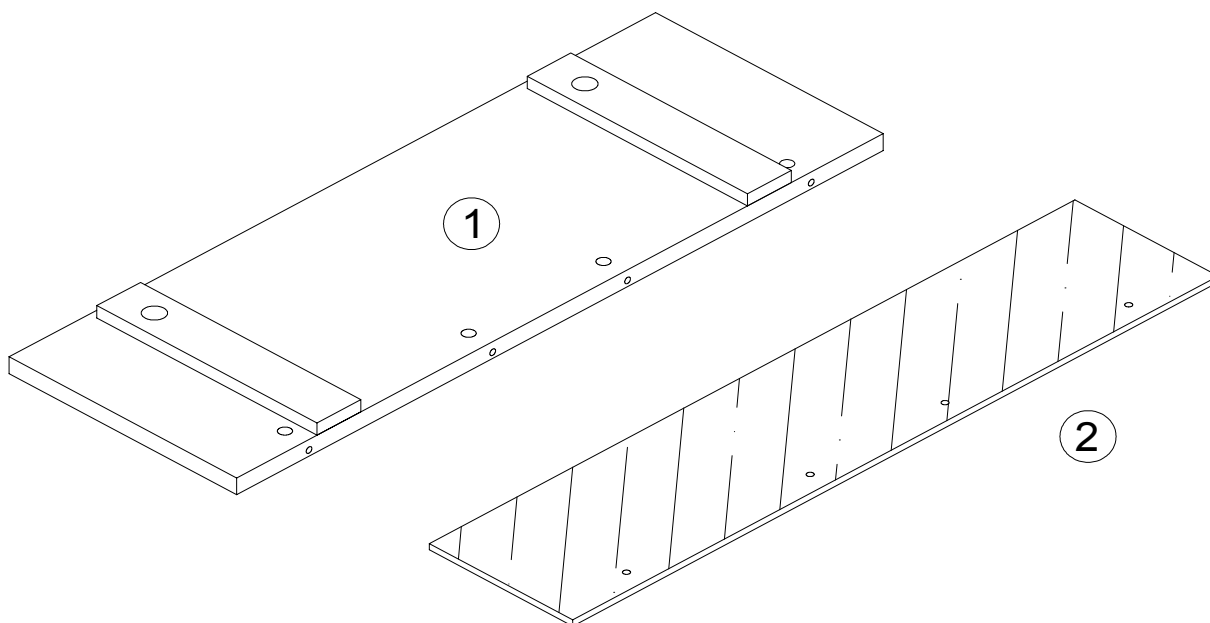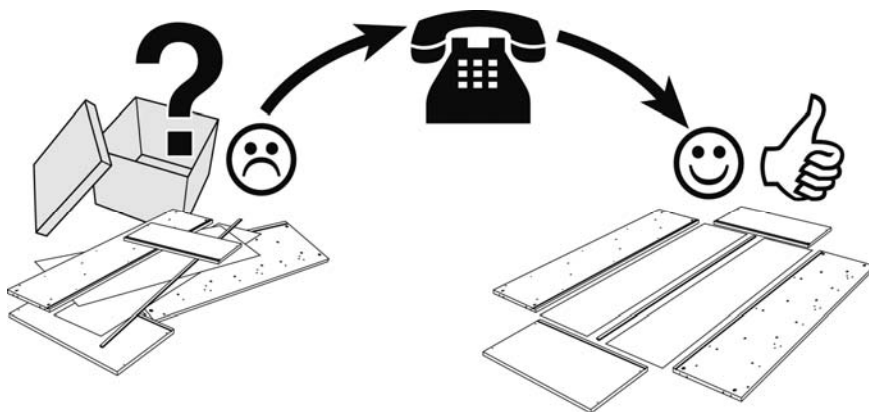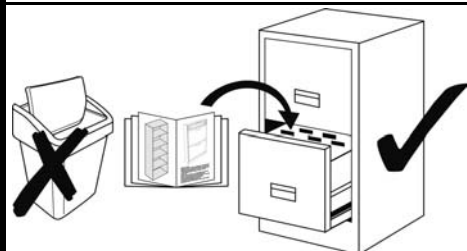

A1		B9		P10	 3,5 x 13 kl. Kopf	U3	 Ø8mm	U4		U6		X20	 12 mm
4		4		4		2		2		2		4	

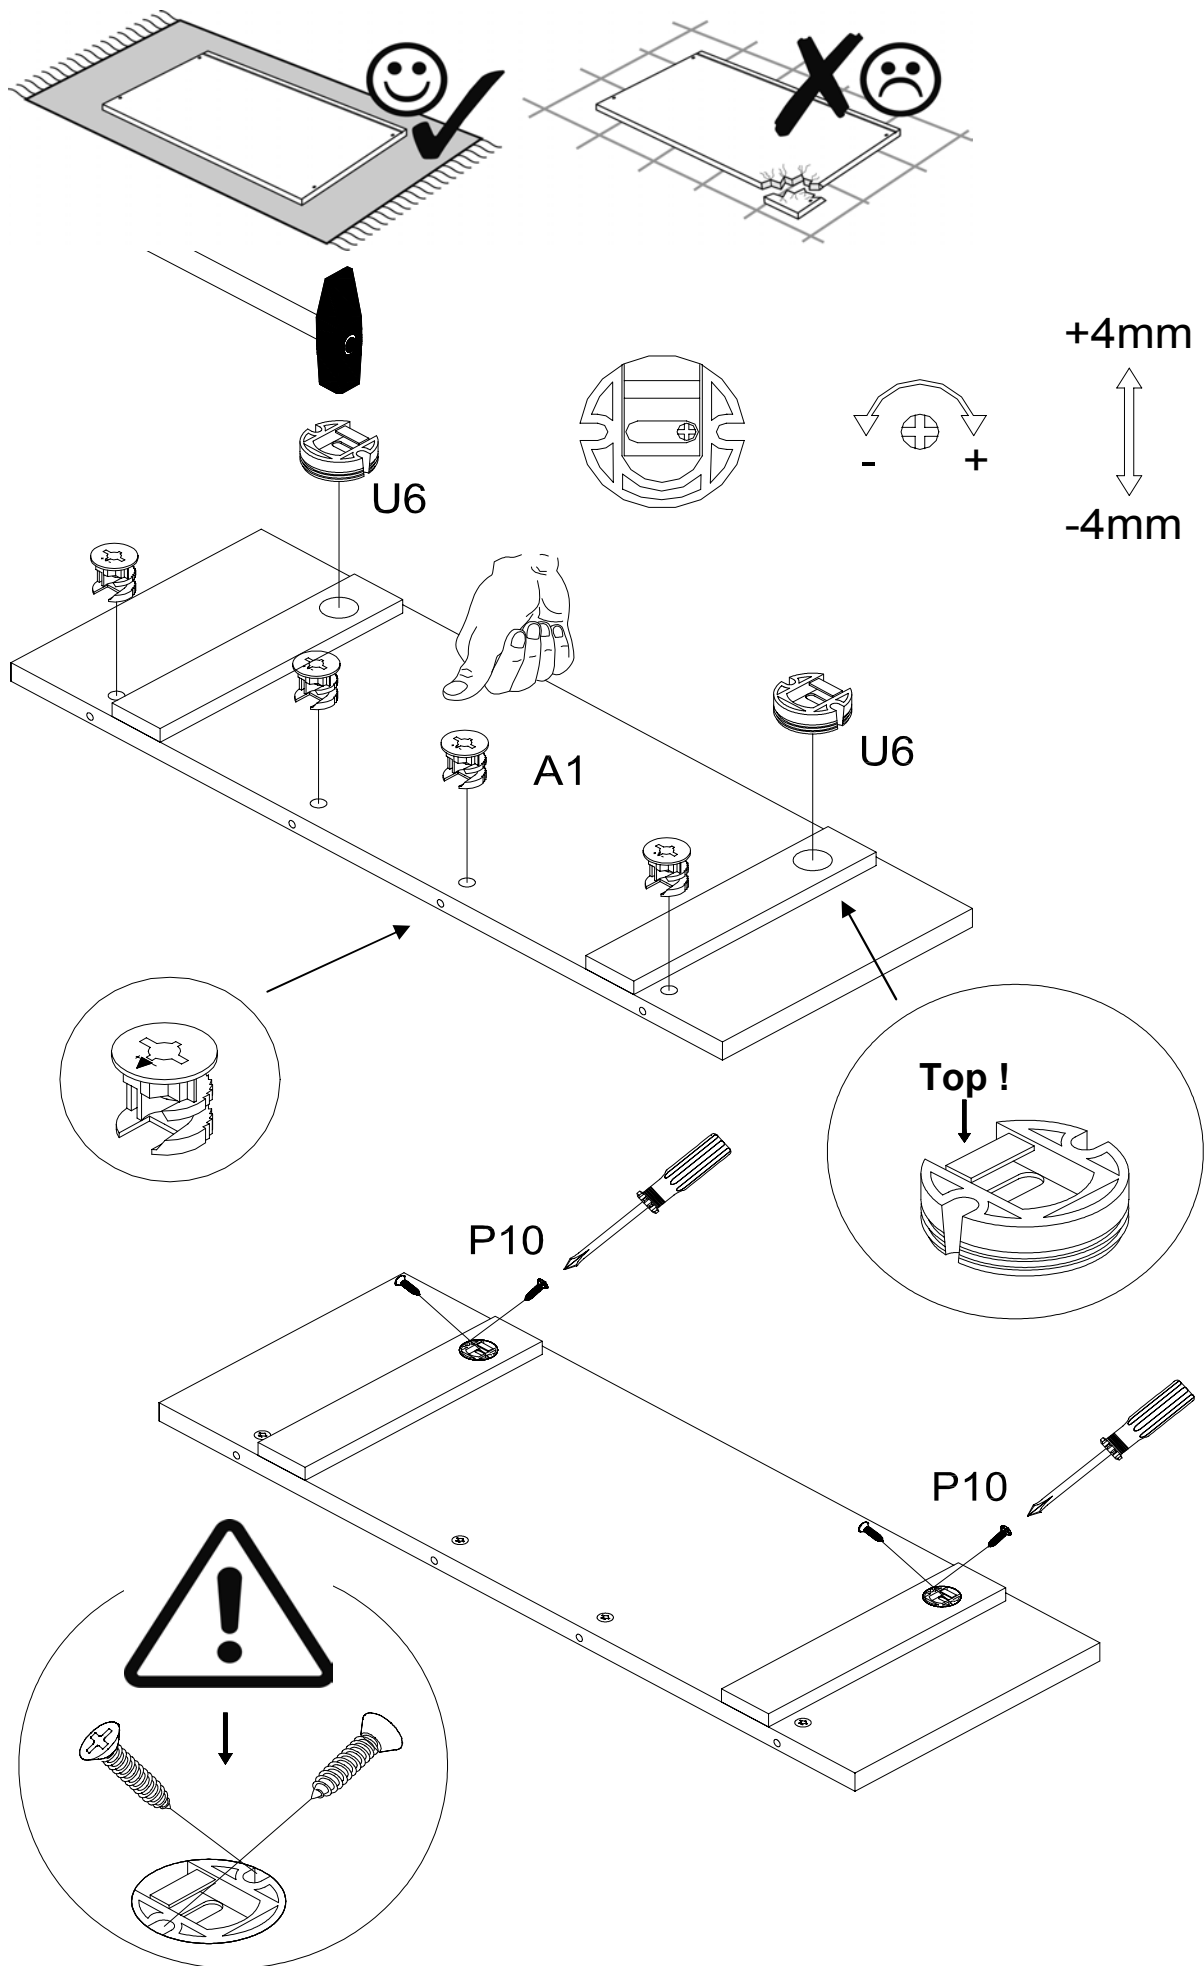

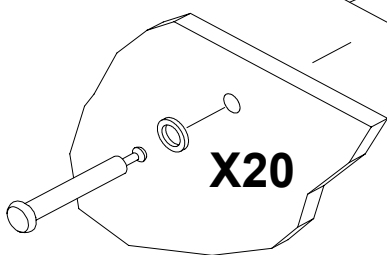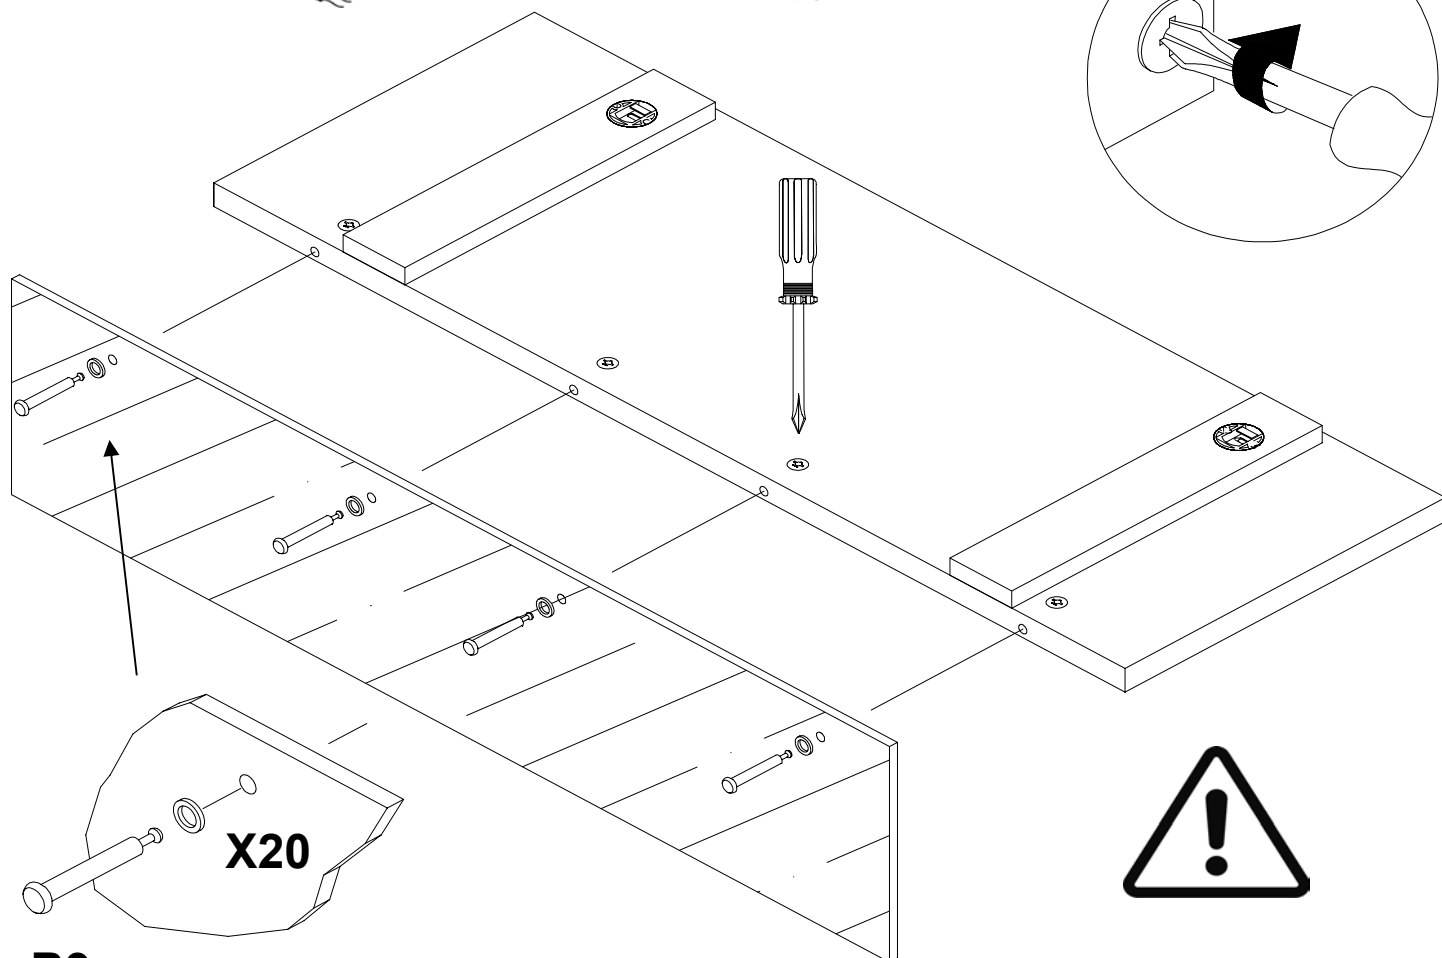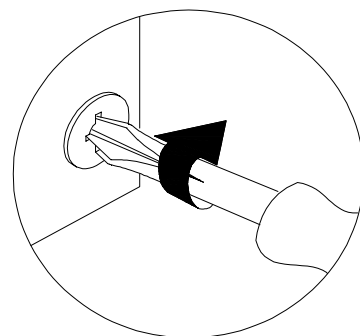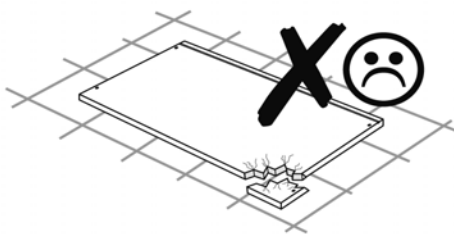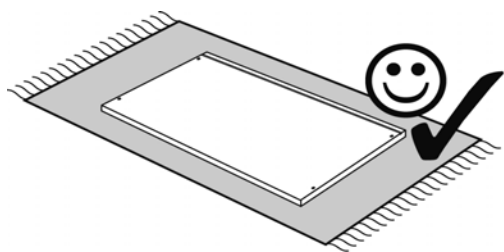

B9

X20



Optional !

RGB -Clips

