


INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG/MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

Avanti 1

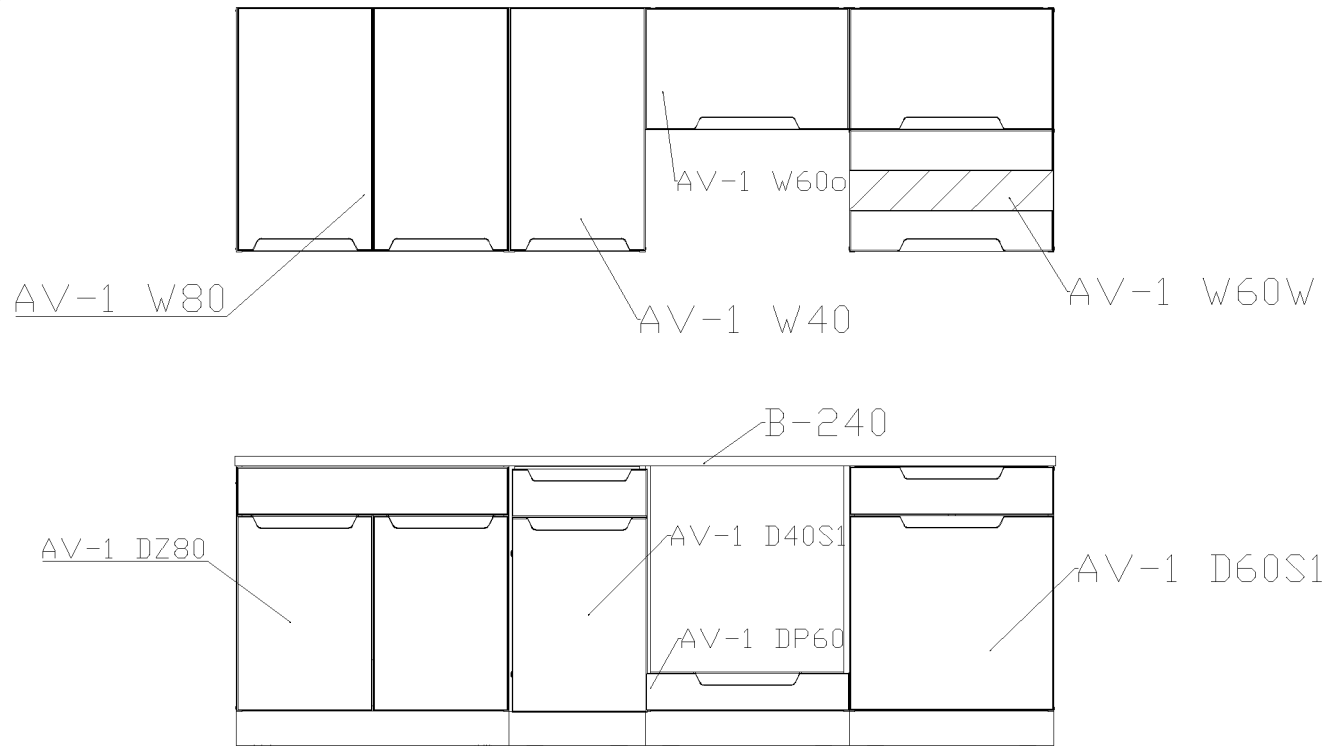

WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.
Nie używać chemicznych środków czyszczących.

DIRECTION for the furniture cleaning.

Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

Pflegehinweis.

Nur mit feuchtem Lappen, bzw. Papiertuch Ihre Möbel reinigen.
Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

POKYN pro ošetřování nábytku.

Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Nepoužívat chemické čističe prostředky.

POKYNY k údržbě nábytku.

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou.
Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

UTMATATÓ a bútor ápolására.

Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.
Vegyí tisztítószeret nem használni.

Do montażu potrzebne są:


You need for fitting-up:

Zur Montage werden Sie brauchen:

K montáži jsou potřebné:

Na montáž potrebujete:

A szereléshez szükséges:

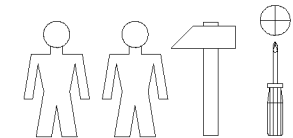

Gwarancja dostępna pod linkiem:


Guarantee available at:

Die Garantie ist unter dem Link:

Záruka je k dispozici na následujícím odkazu:

Záruka k dispozícii pod odkazom:

Link a jótálláshoz :












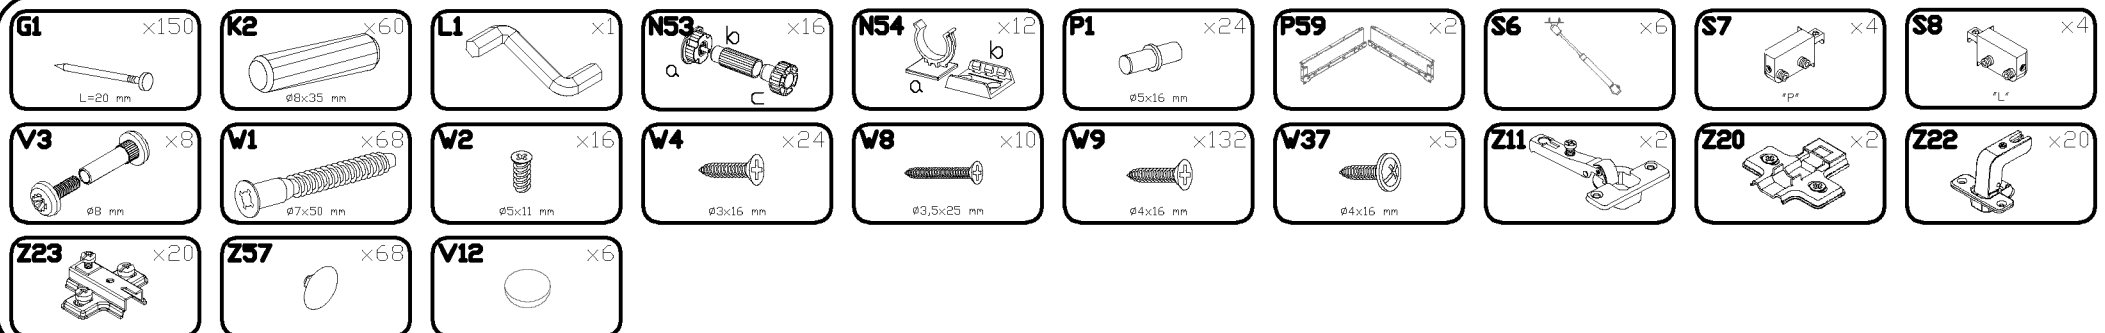


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

1 AVANTI AV-1 DP60

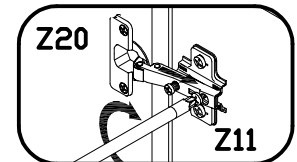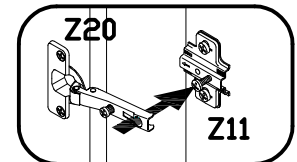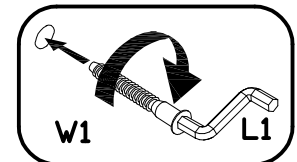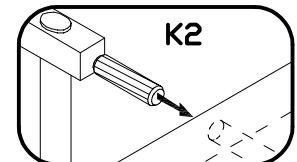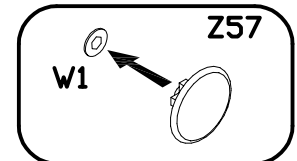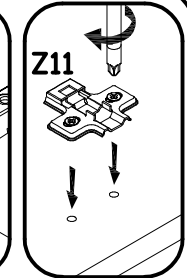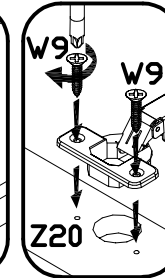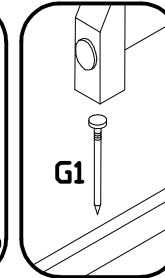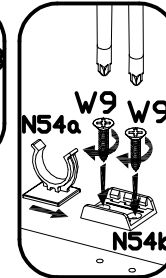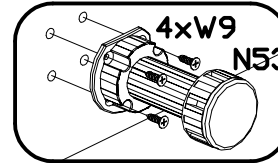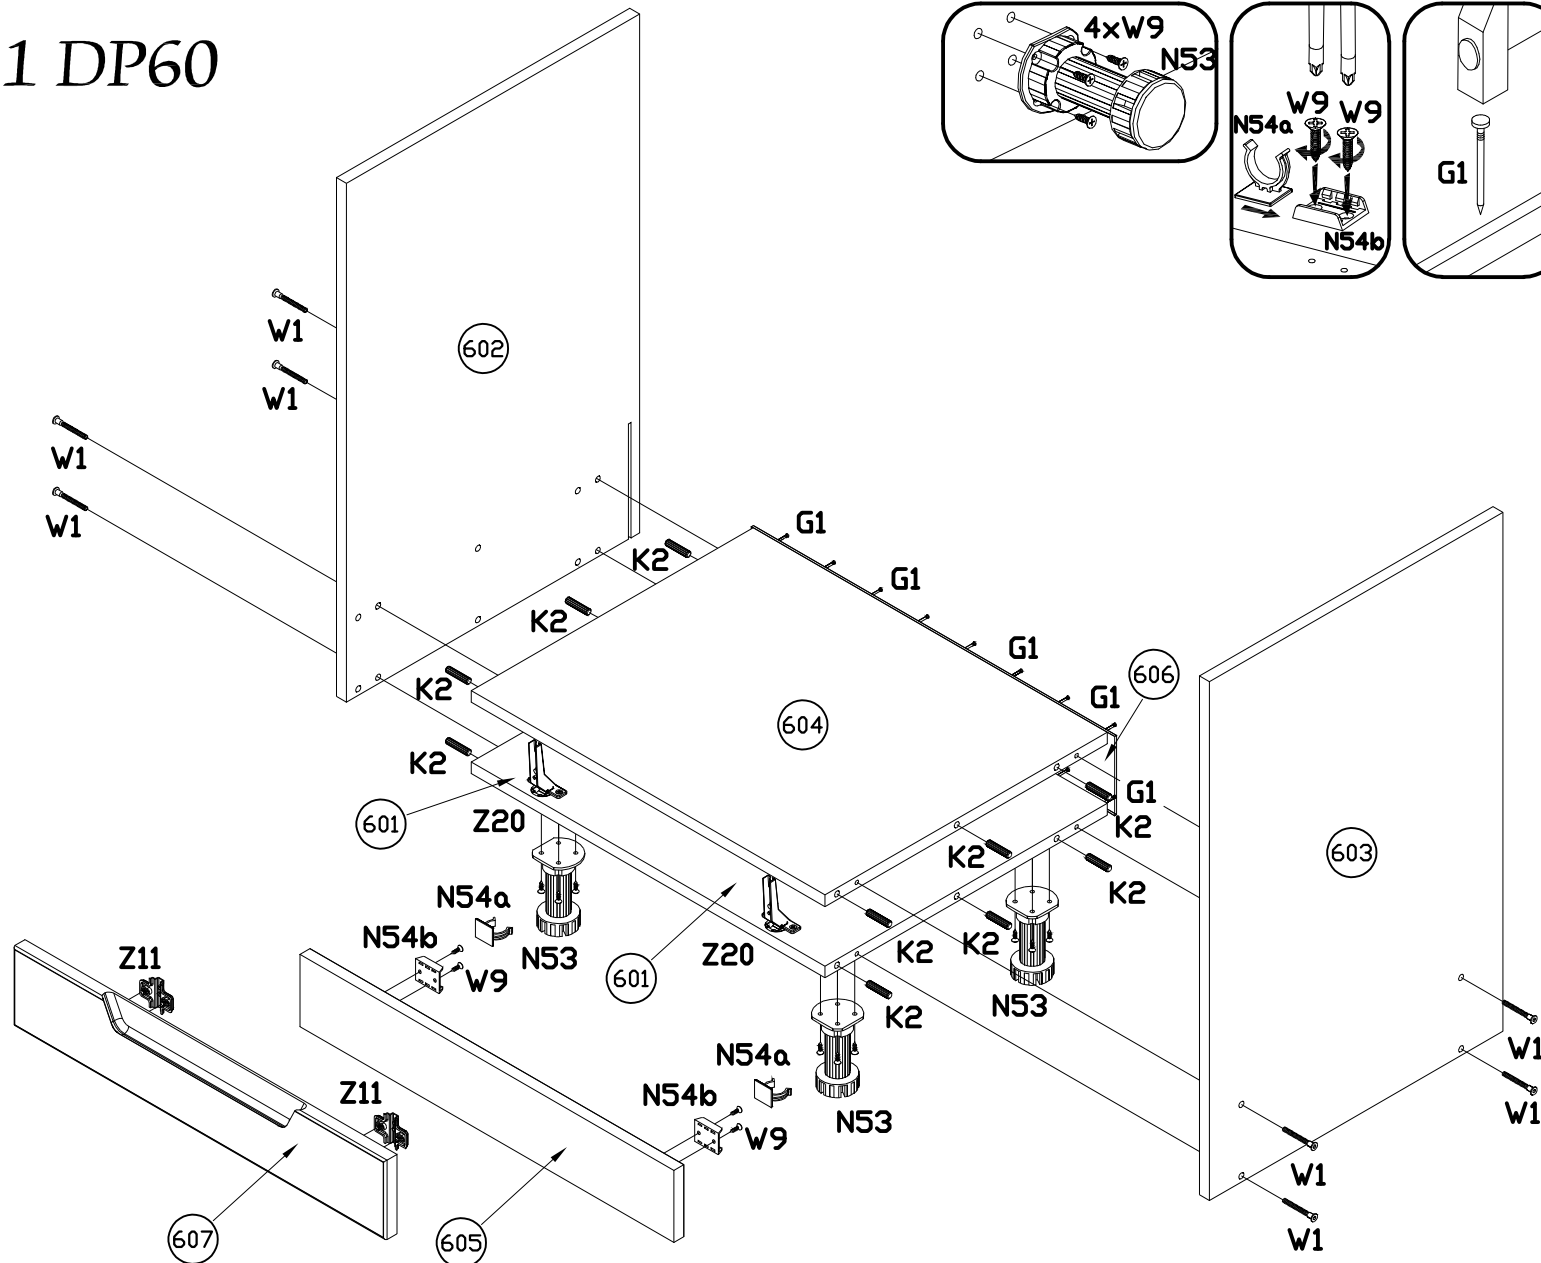
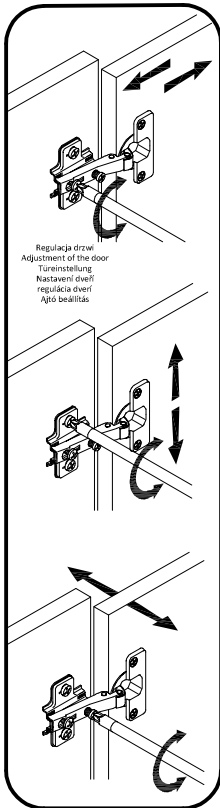


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOVATE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

2 AVANTI AV-1 D40S1












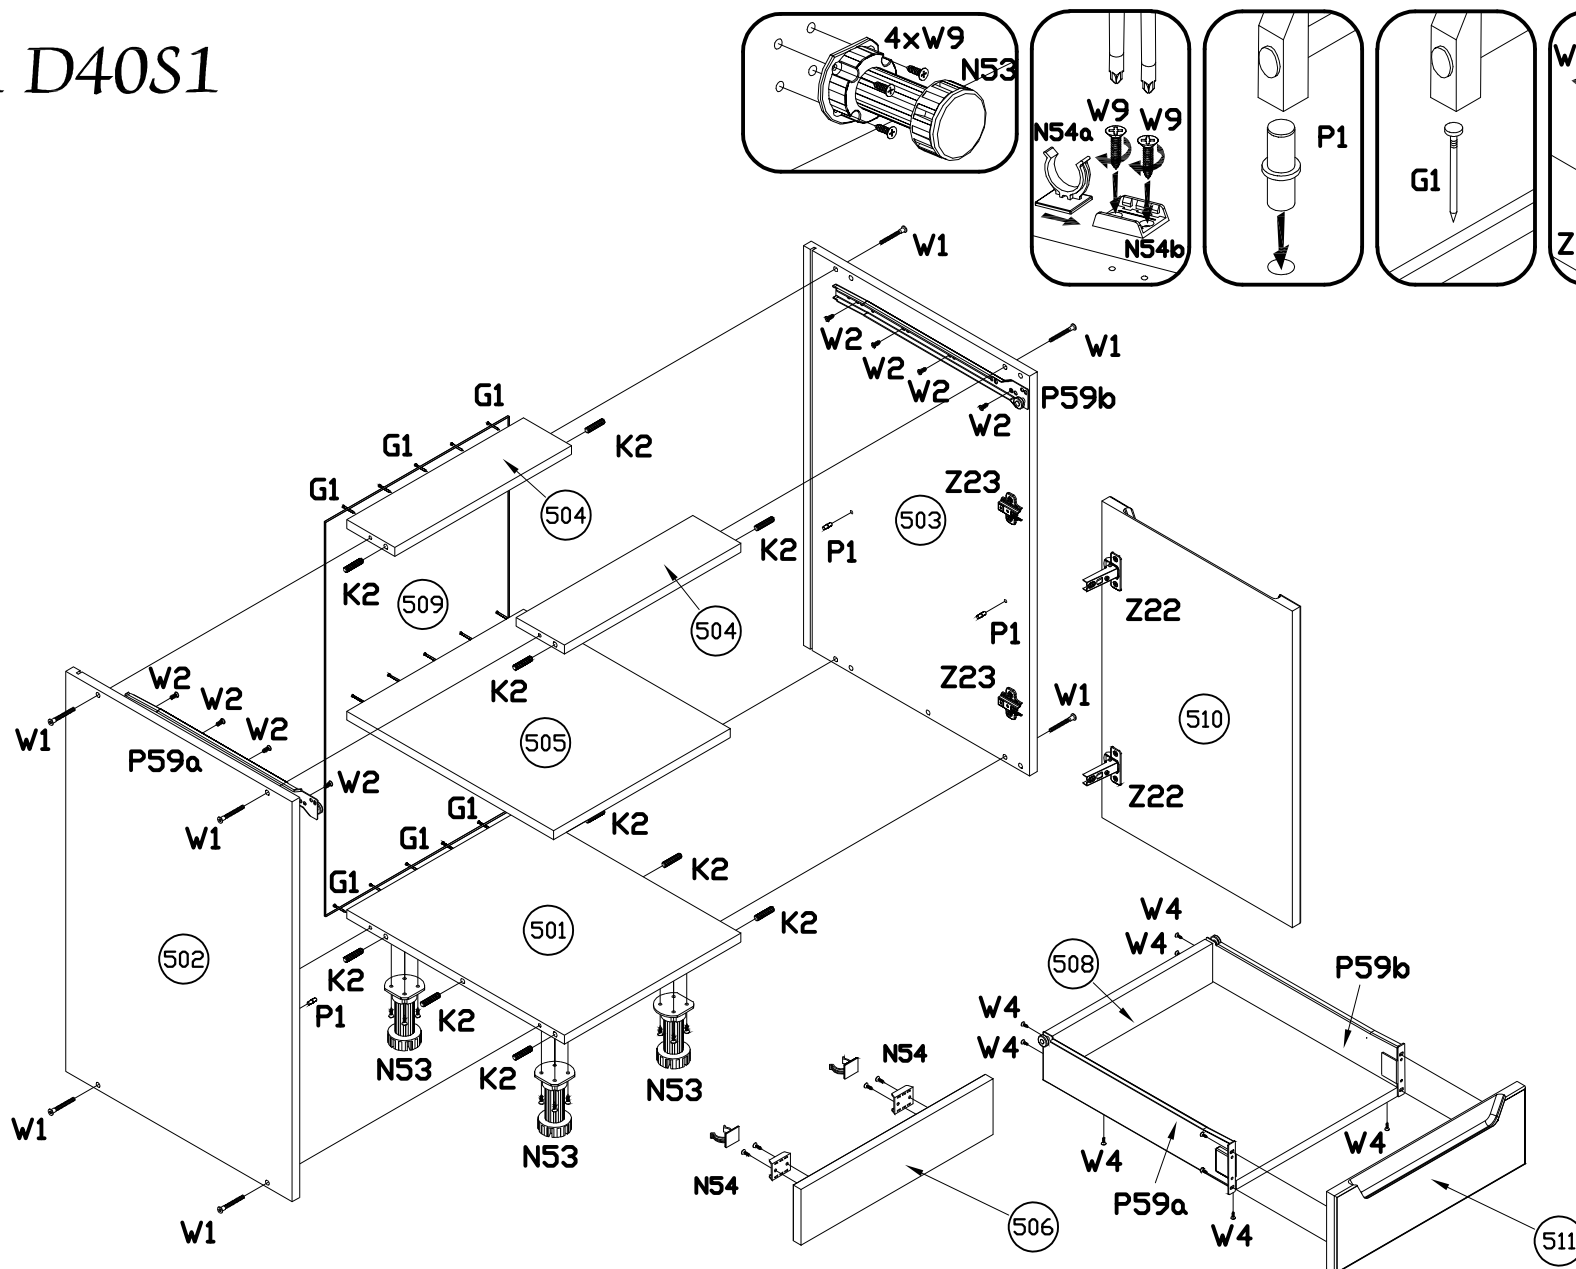
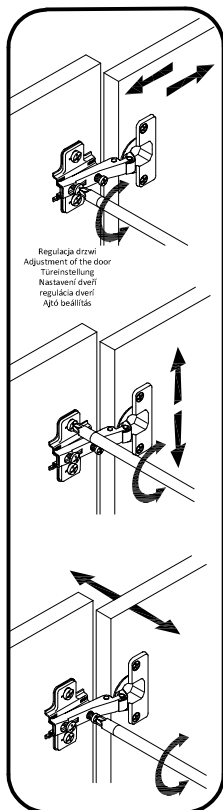


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

3 AV-1 D60S1

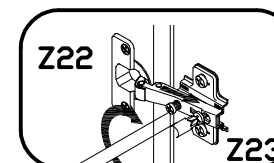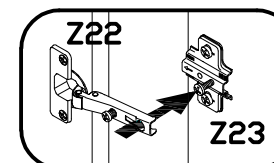
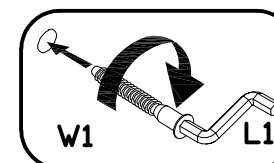
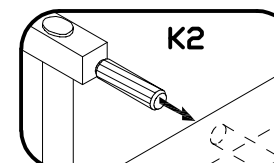
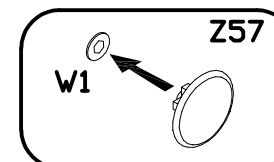
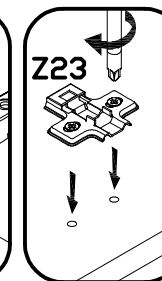
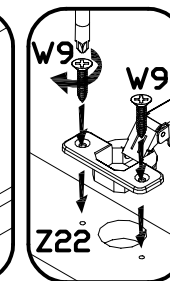
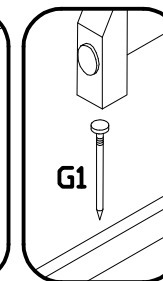
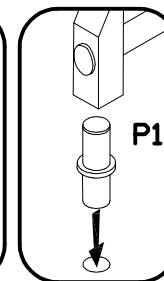
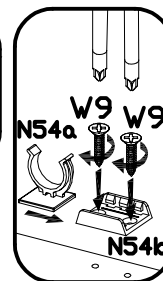
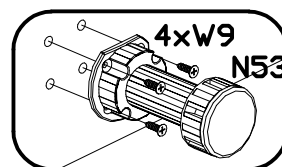
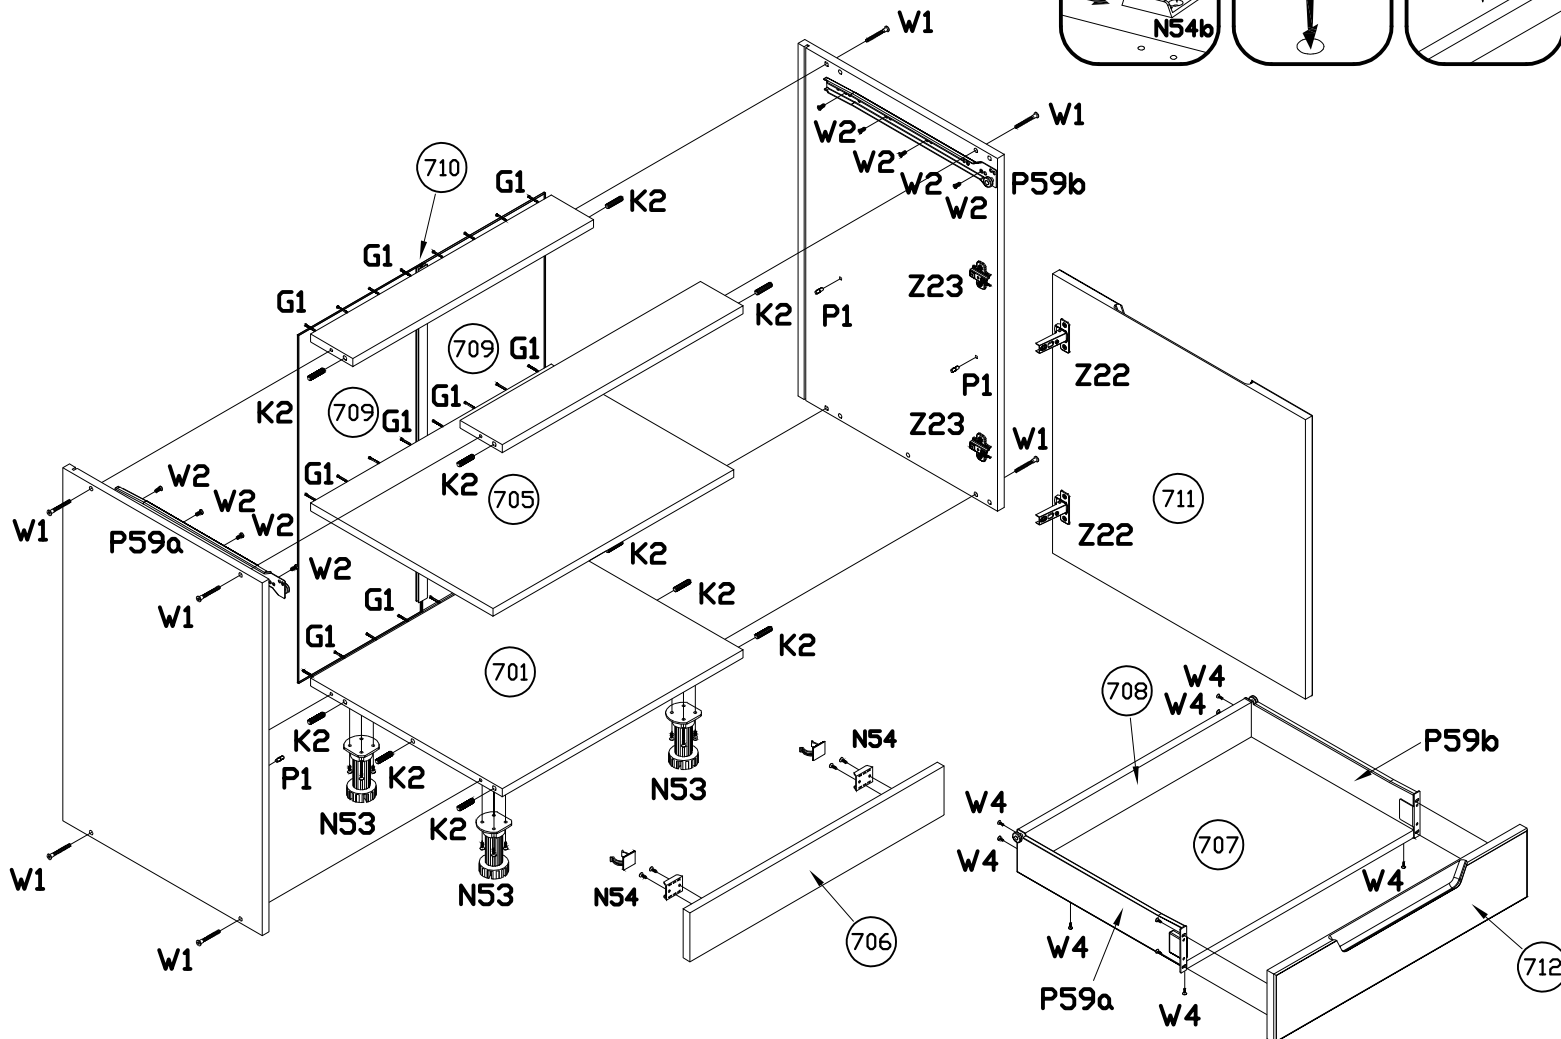
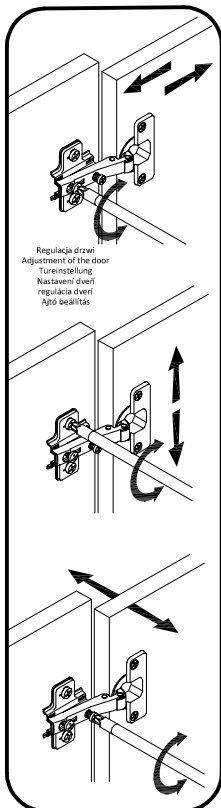


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

4 Avanti AV-1 DZ80

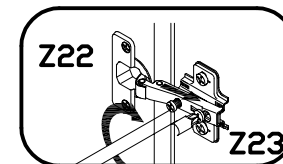
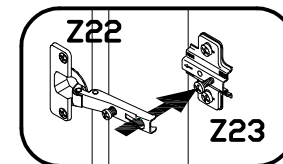
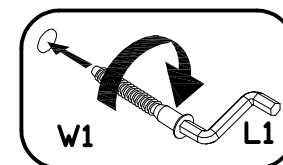
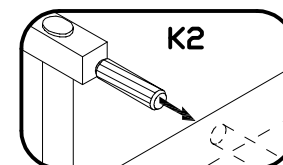
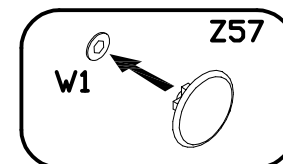
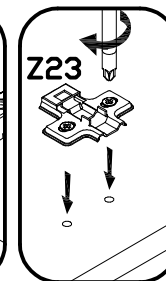
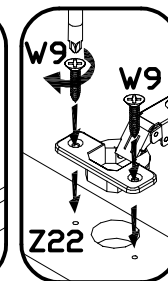
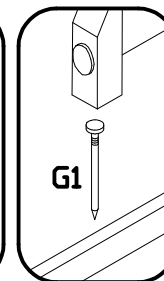
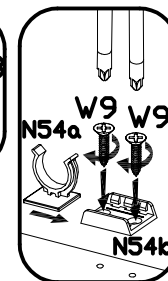
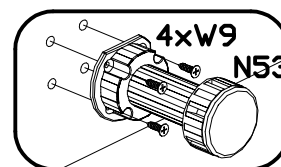
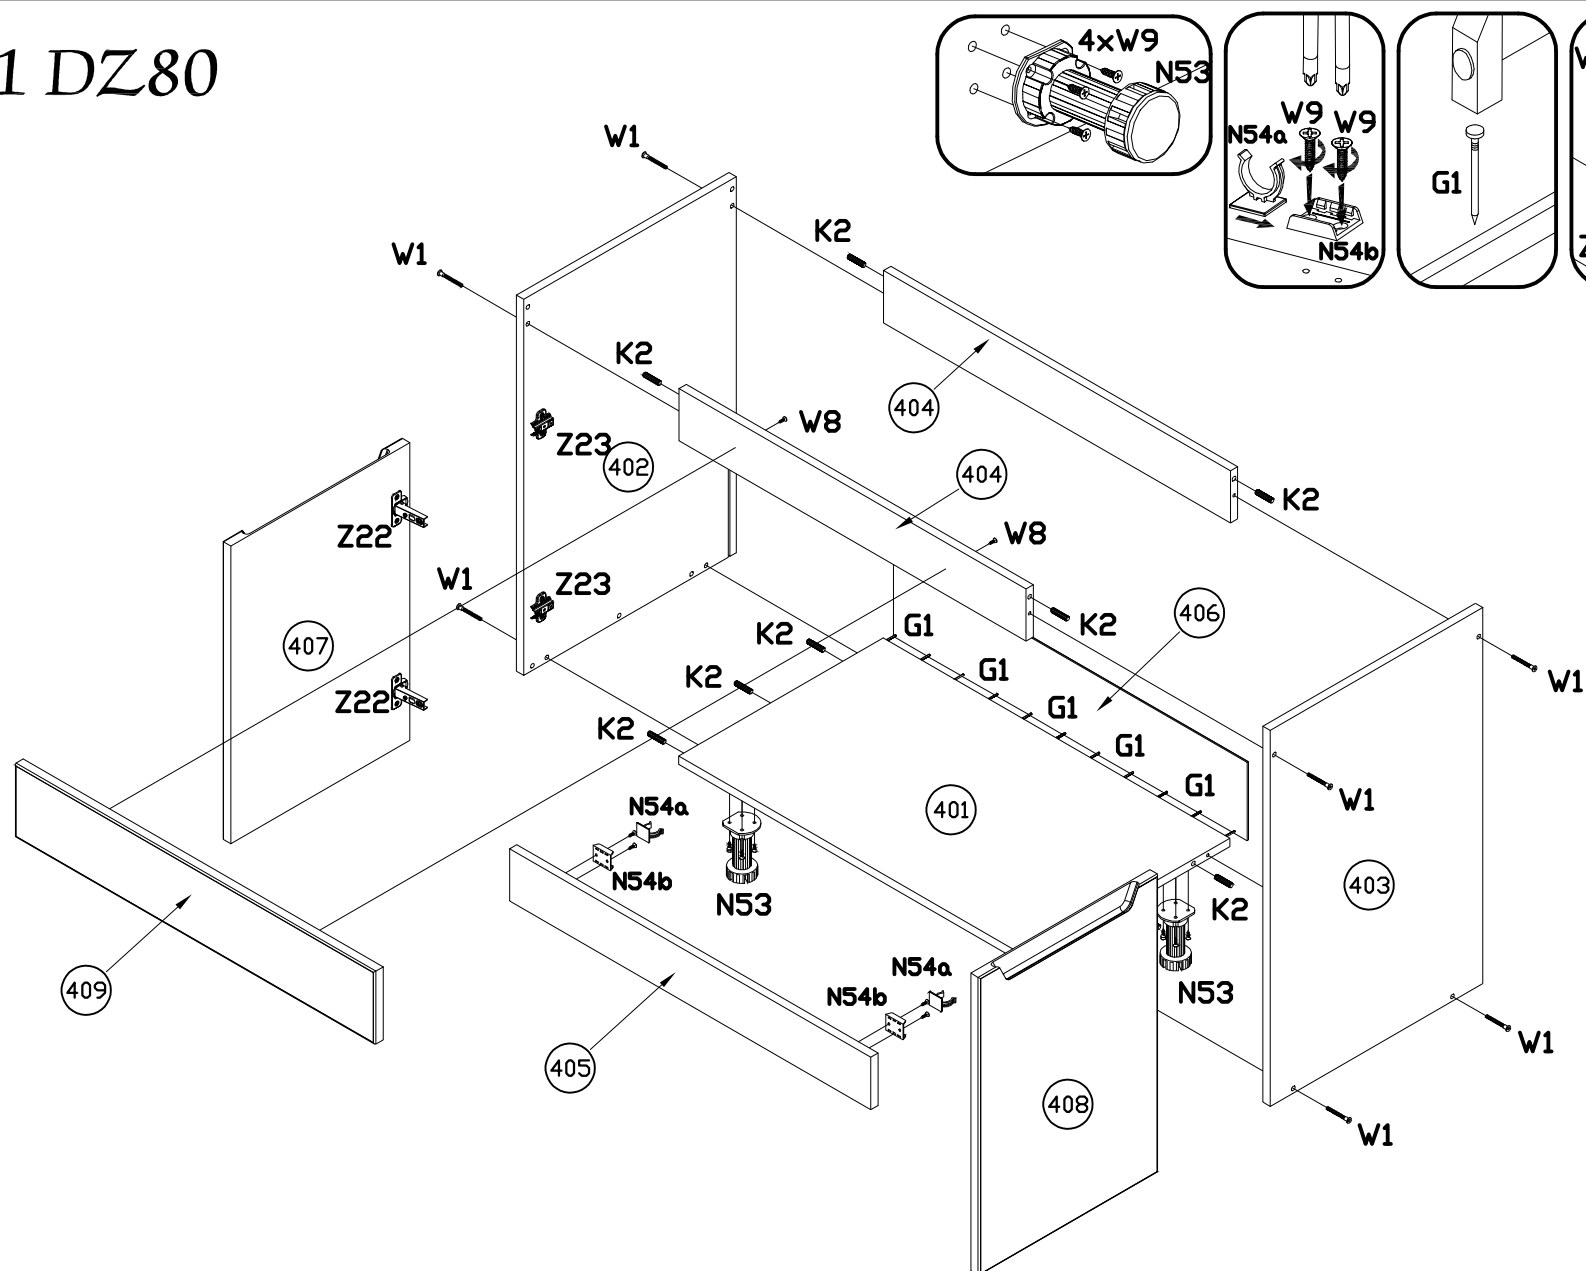
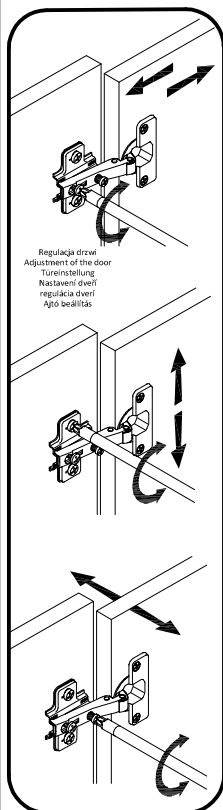


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

5 Avanti AV-1 W40

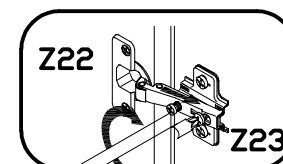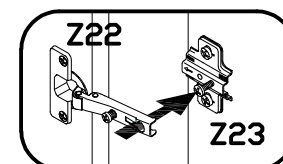
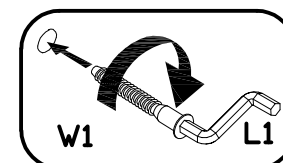
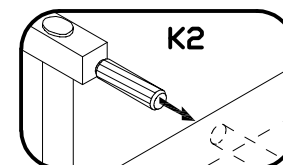
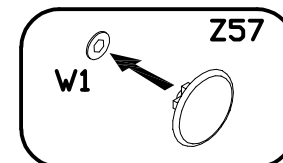
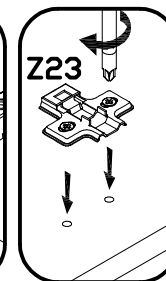
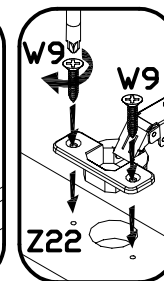
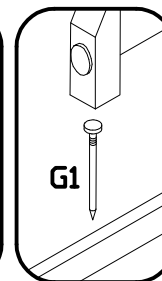
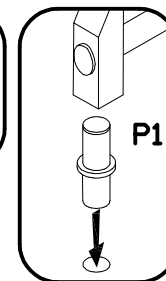
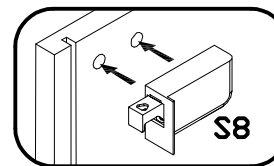
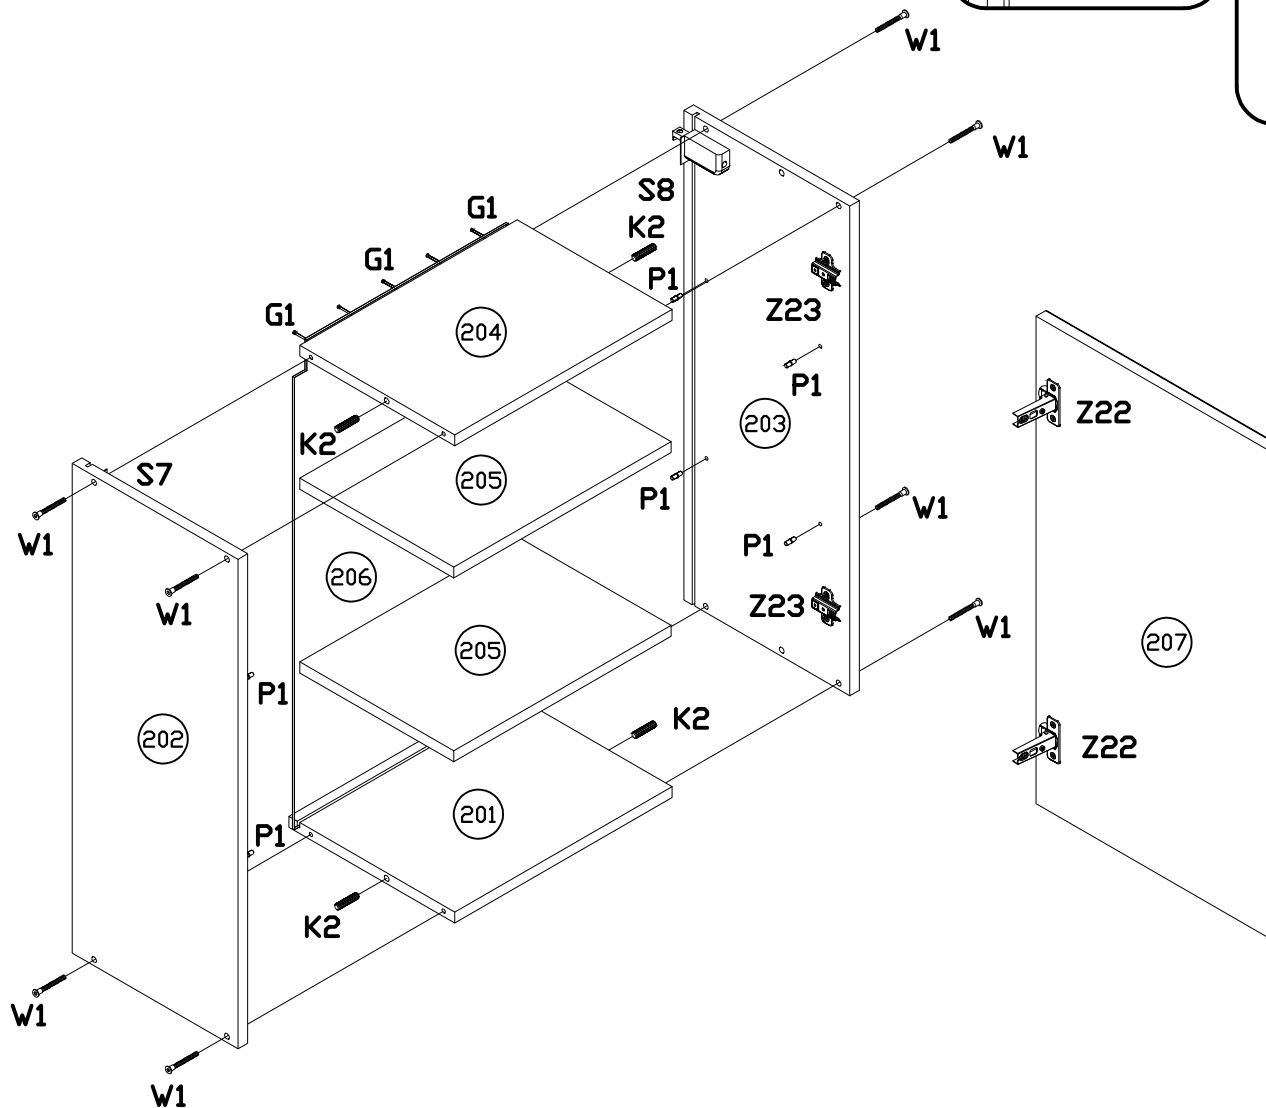
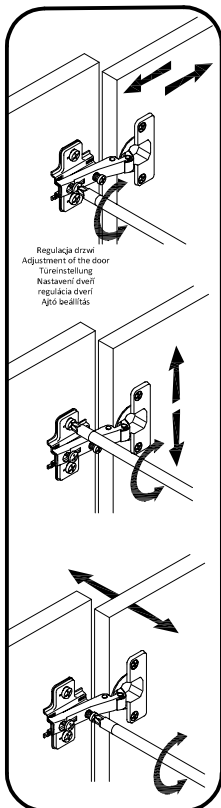


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

6 Avanti AV-1 W60o



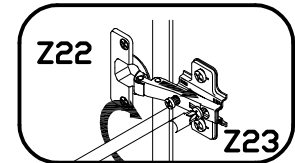
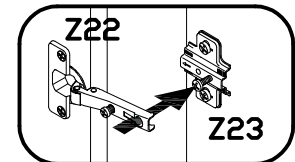
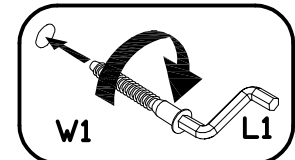
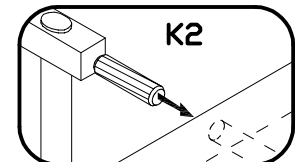
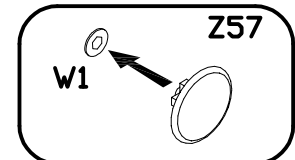
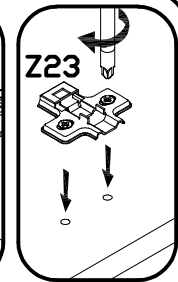
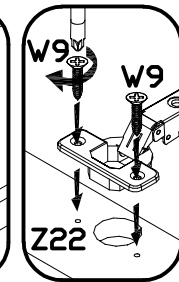
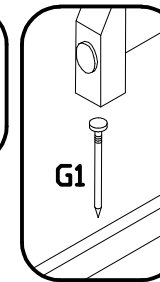
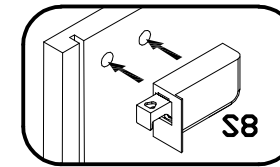
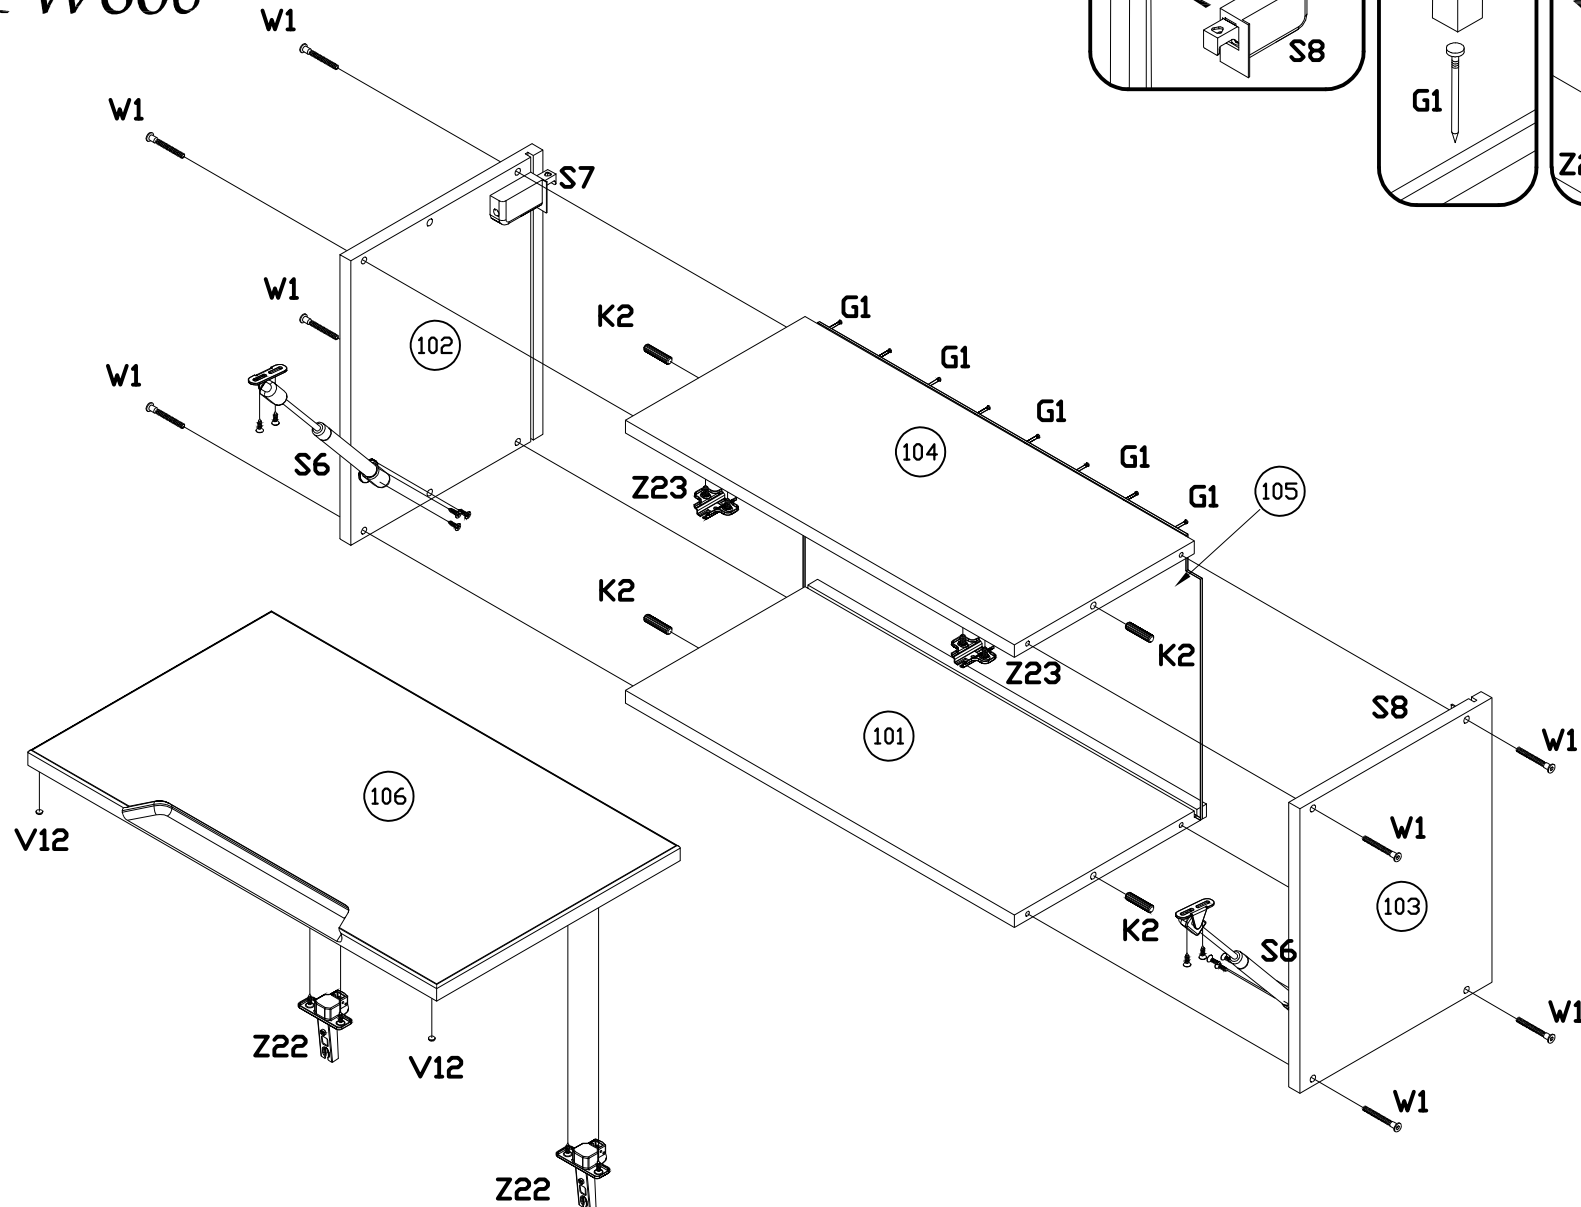
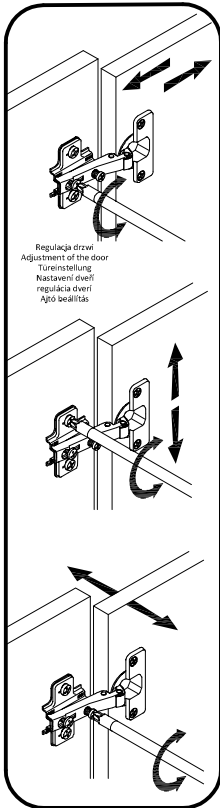


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

8 Avanti AV-1 W80

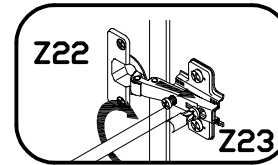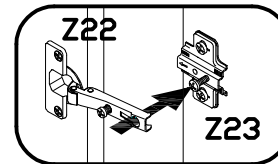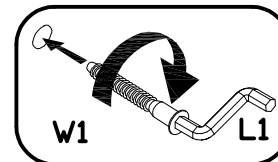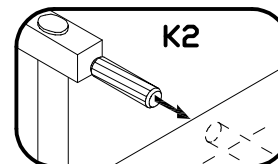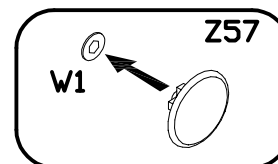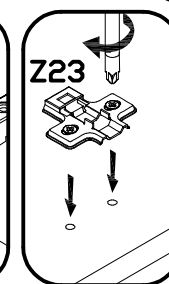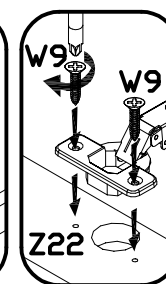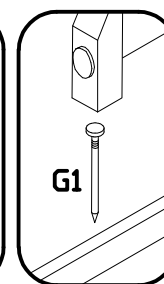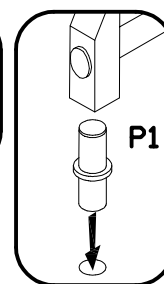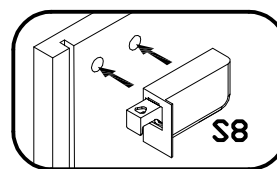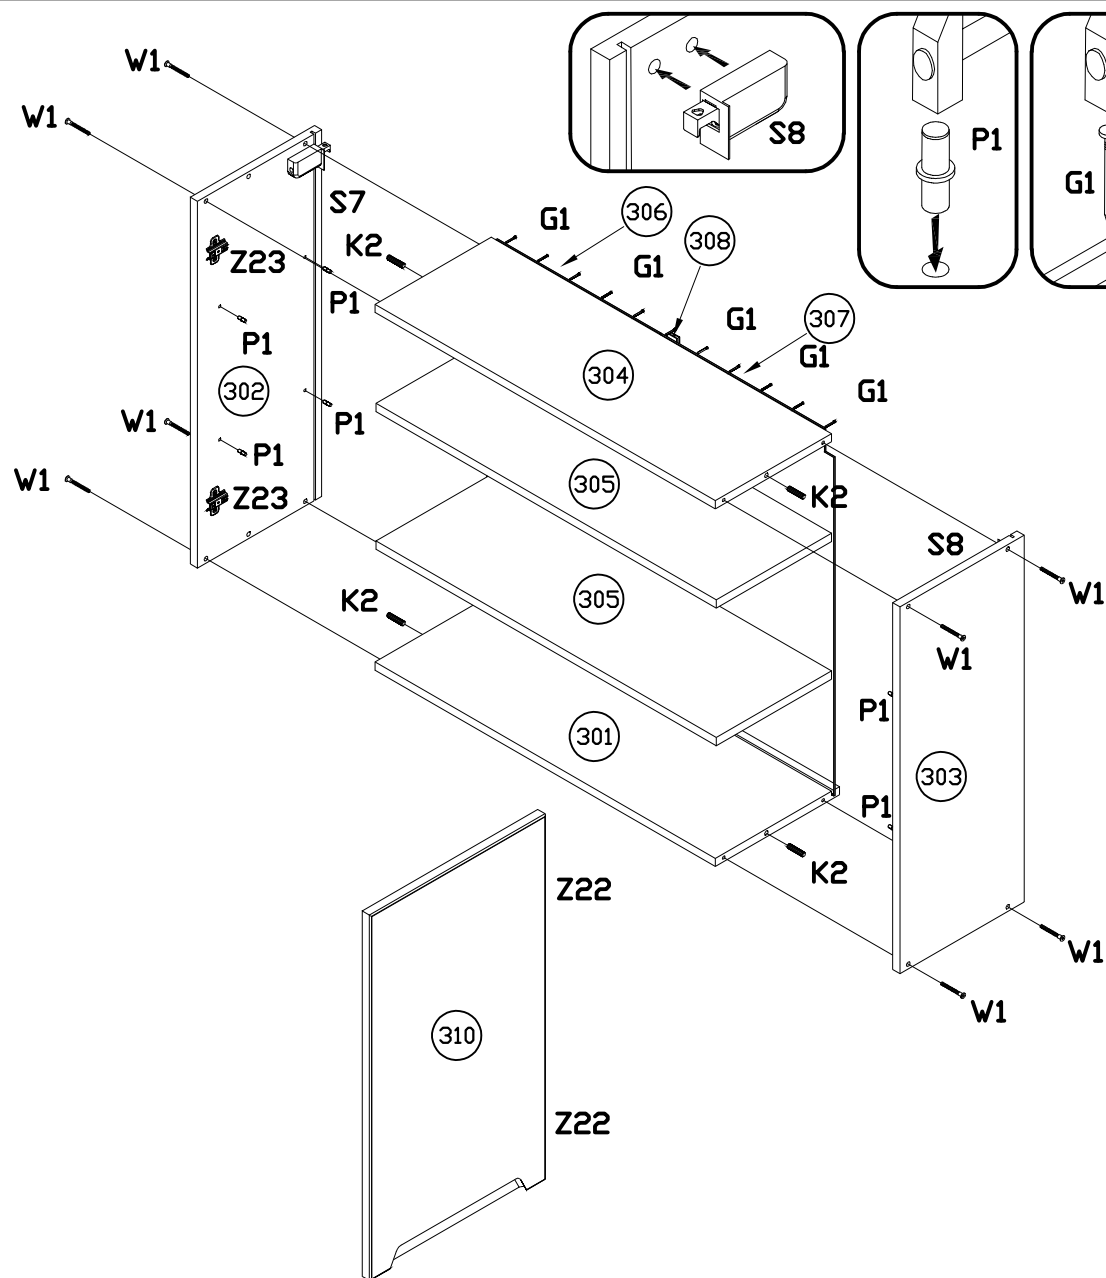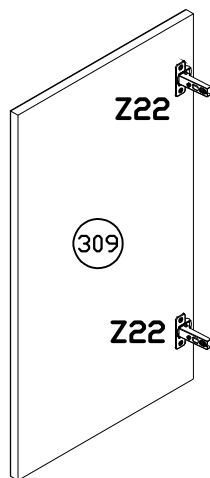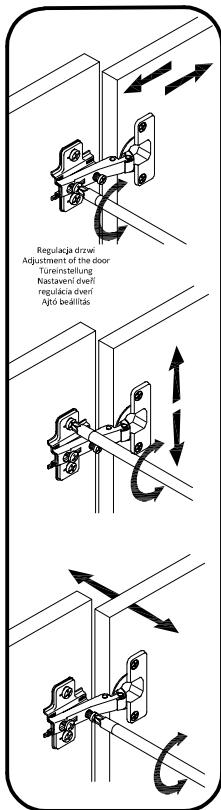

PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

9 Avanti B-240

