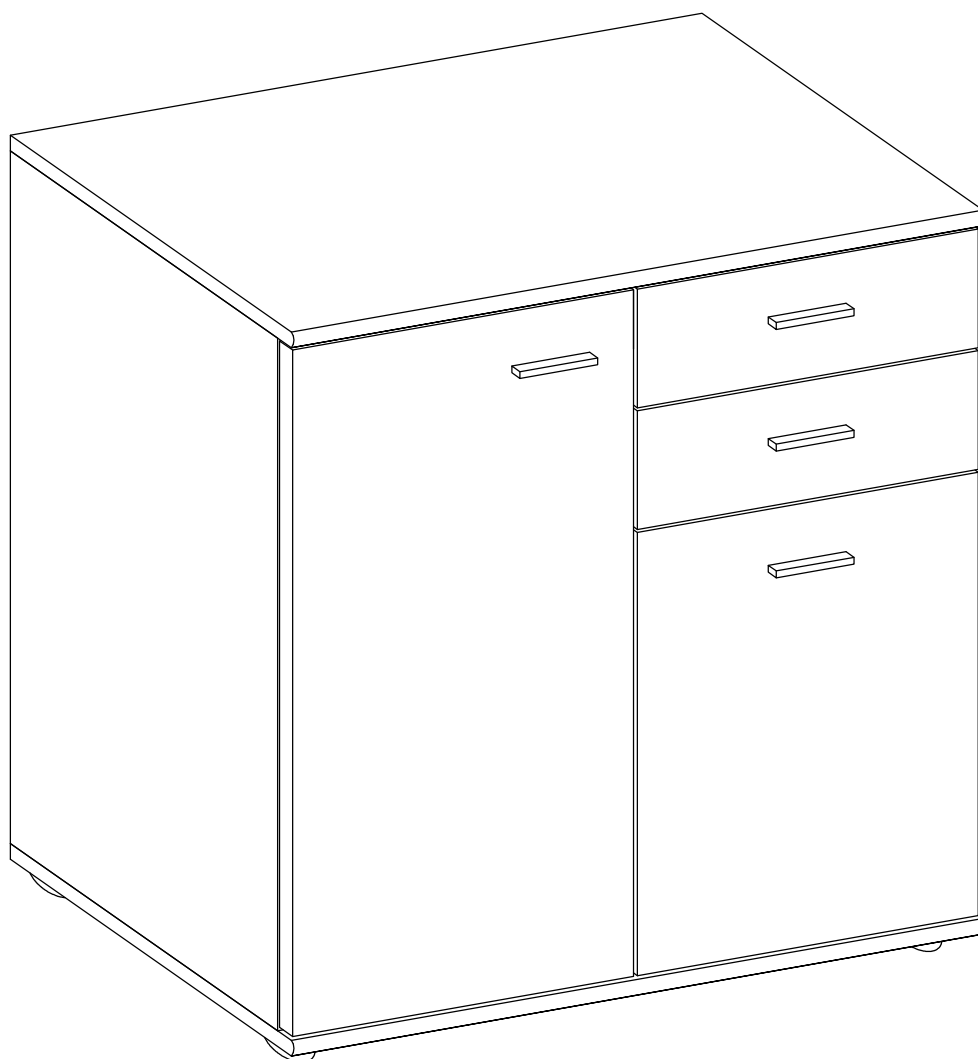















MIKE 2**Kommode****2-Tuerig, 2 Schubkaesten, 1 Boeden**

Farben	R-Nr.	S-Nr.	EAN
Buche	1015110200	10182330	4044361039633
Nußbaum	1015110201	10182331	4044361039640
Weiss	1015110202	10182332	4044361039657
Sonoma Eiche	1015110203	10182333	4044361039664

fsm
GmbHWilly-Brandt-Allee 66
45891 Gelsenkirchen

Oberflaechen Kunststoff-Dekor Holznachbildung. Pflegehinweis: Mit leicht feuchtem Tuch reinigen, sofort trocken nachwischen. Moebel nicht fuer Feuchtraeume geeignet (Bad, Kueche etc.). Naesse auf Oberflaeche unverzueglich wegwischen. Aufbauanleitung aufbewahren.

Das Moebel muss durch eine fachkundige Person entsprechend der Aufbauanleitung montiert werden. Bei fehlerhafter Montage kann es zu Gefahren kommen. Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial ist nur fuer Massivwaende geeignet. Pruefen Sie den Untergrund und waehlen Sie geeignete Befestigungsmittel entsprechend der auftretenden Kraefte und Untergruende aus. Erkundigen Sie sich gegebenenfall beim Fachhandel.

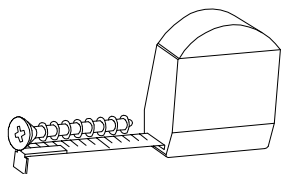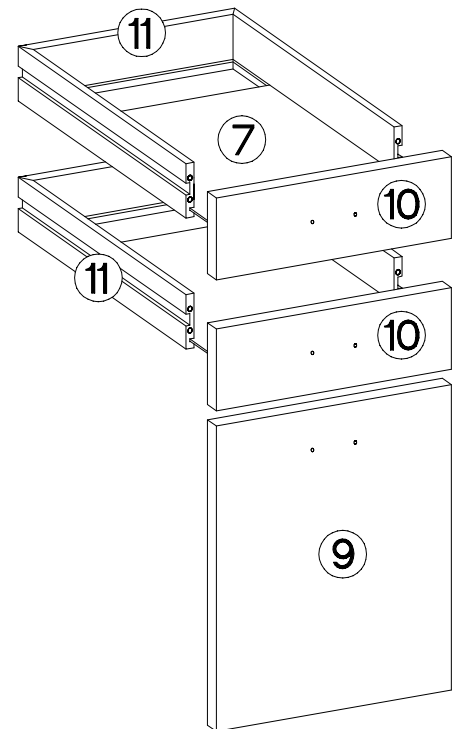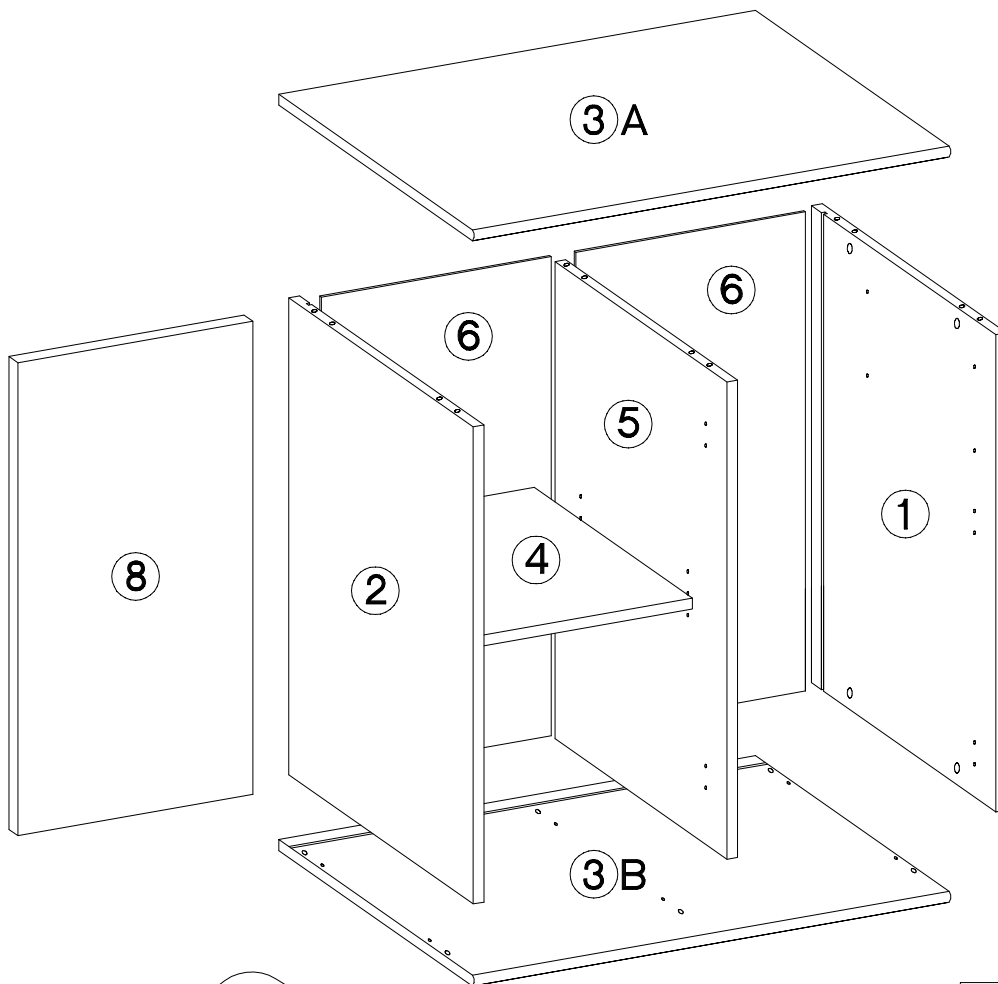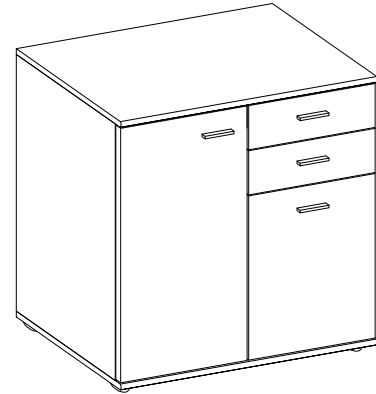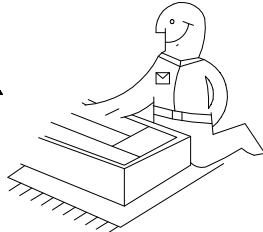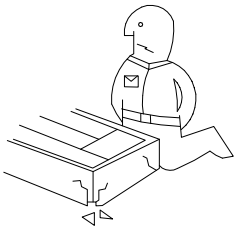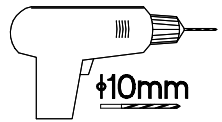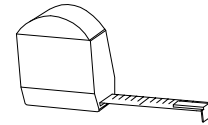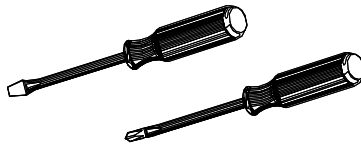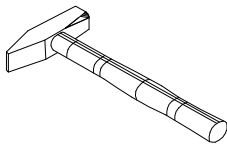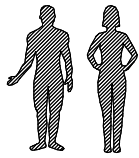










max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in Kg:

	Stärke	Massivholz			Spanplatte			Glas	RW
Länge	mm	15	18	20	15	18	22	5 / 6 / 8	mit Boden
0≤400								Länge bis 600mm/10kg	Länge 1000 mm
401≤600	20	20	20	15	15	15		Länge bis 900mm/5kg	max.5kg
601≤800				10					
801≤1000	10			5	5				



			4.0x30mm				3.0x20mm					
				R2		L2		J3		L		P7
			8		5		4		8		5	
5.0x13mm	L=246/17mm	L=64 mm	4.0x25mm			M4x9mm			10x50mm			
				P14		F10		U1		O7		L9
8	2	4	5		5		4		1		1	
3.5x13mm		35/0mm	8x30mm		L=20mm		15/12mm					
				A		D2		C		E		O1
9	4	4	20		12		12		8		1	

1.



						
12	12	12	5	5	8	2

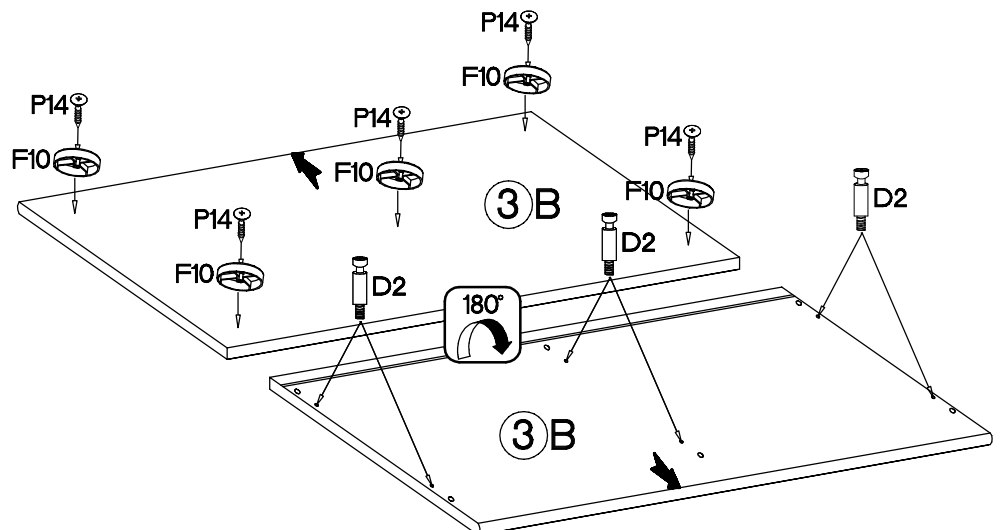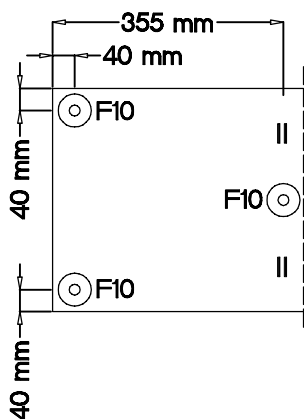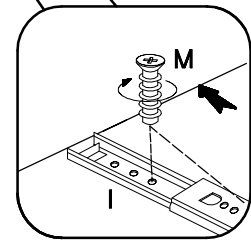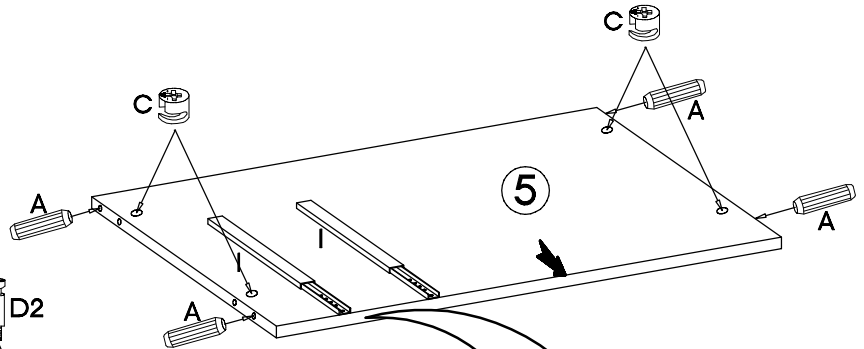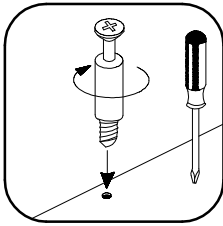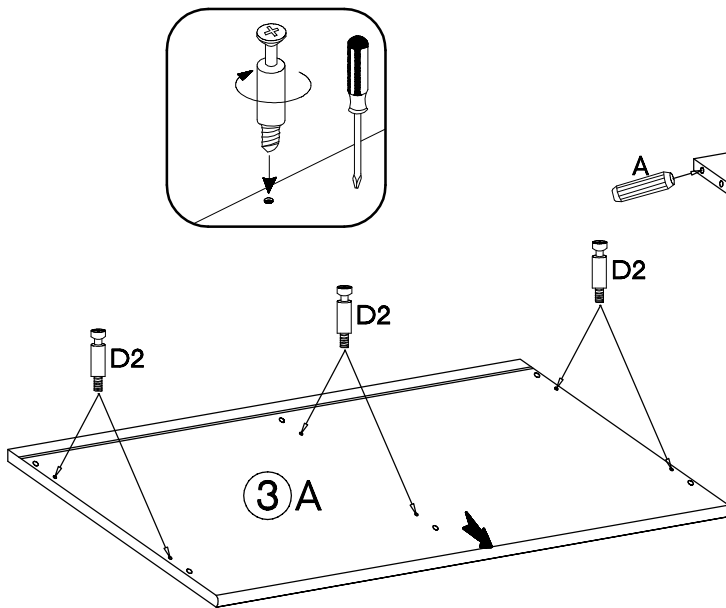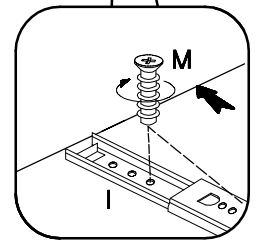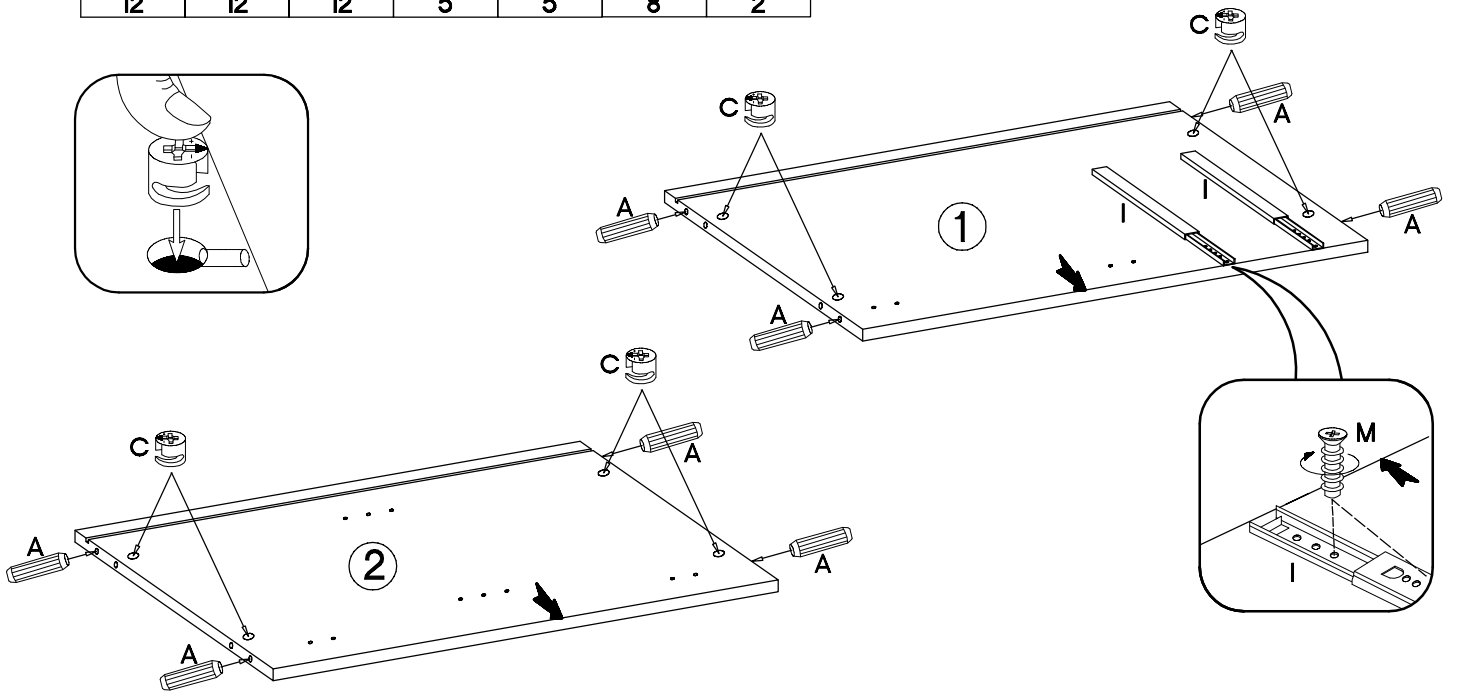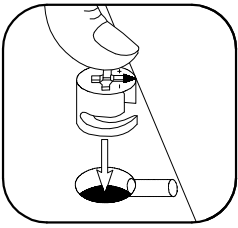




2.

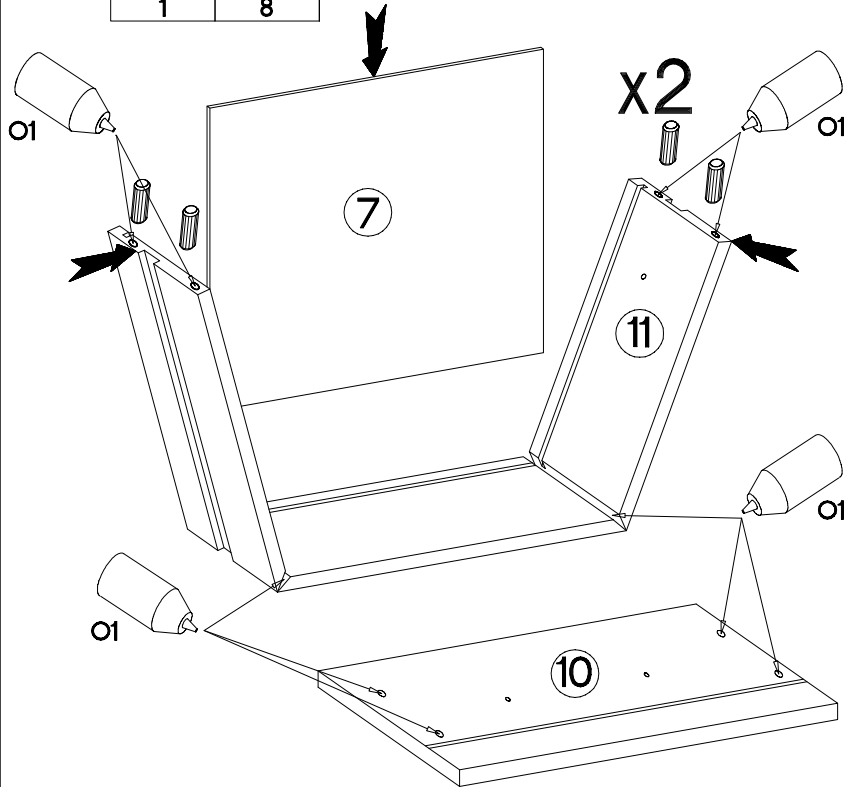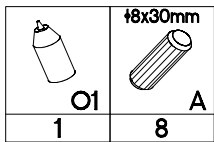





3.

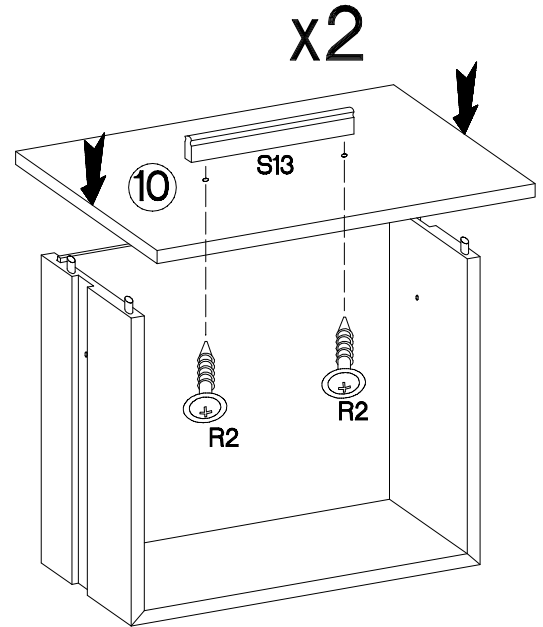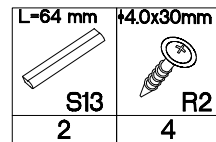



4.

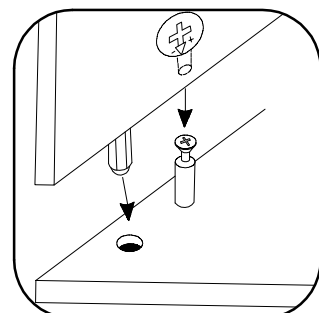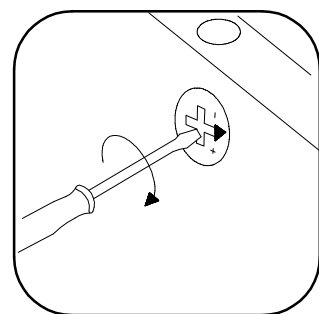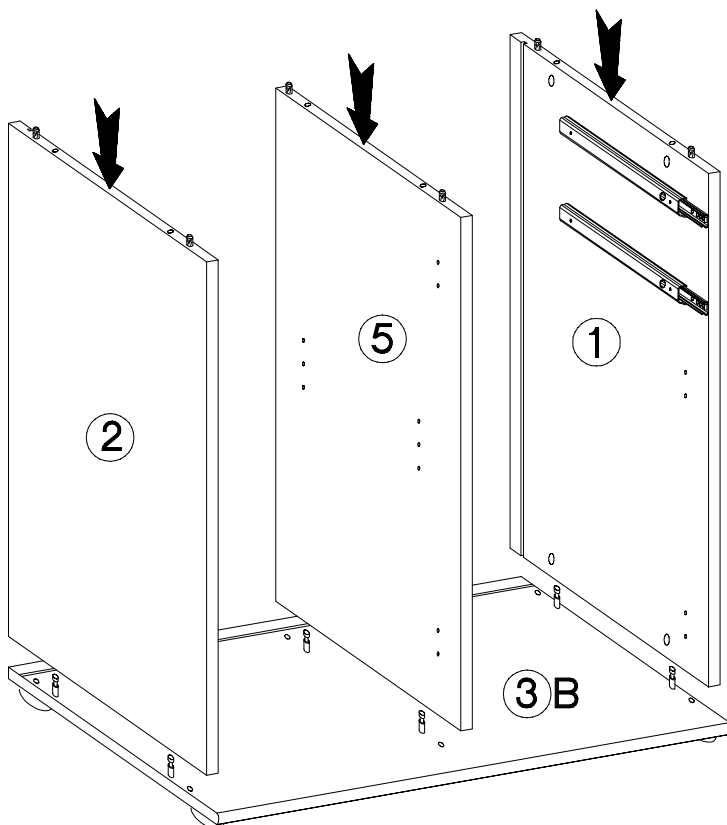




5.

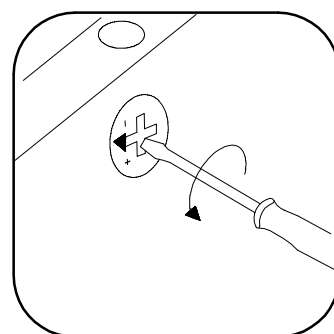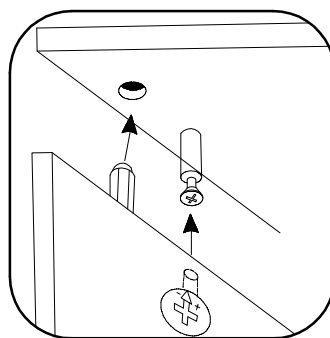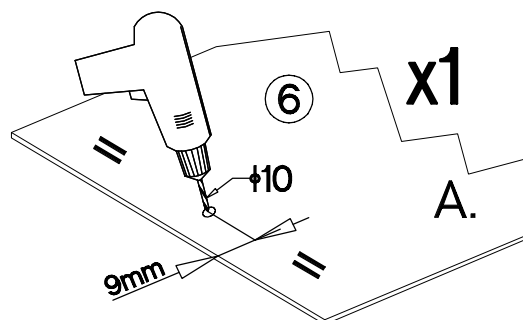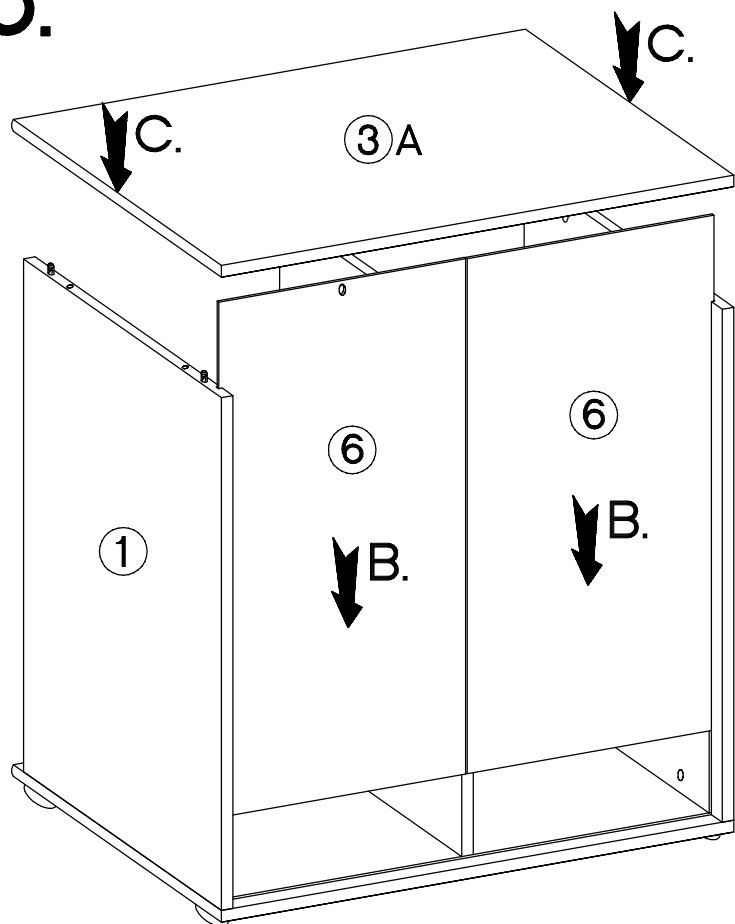


6.

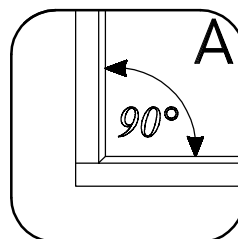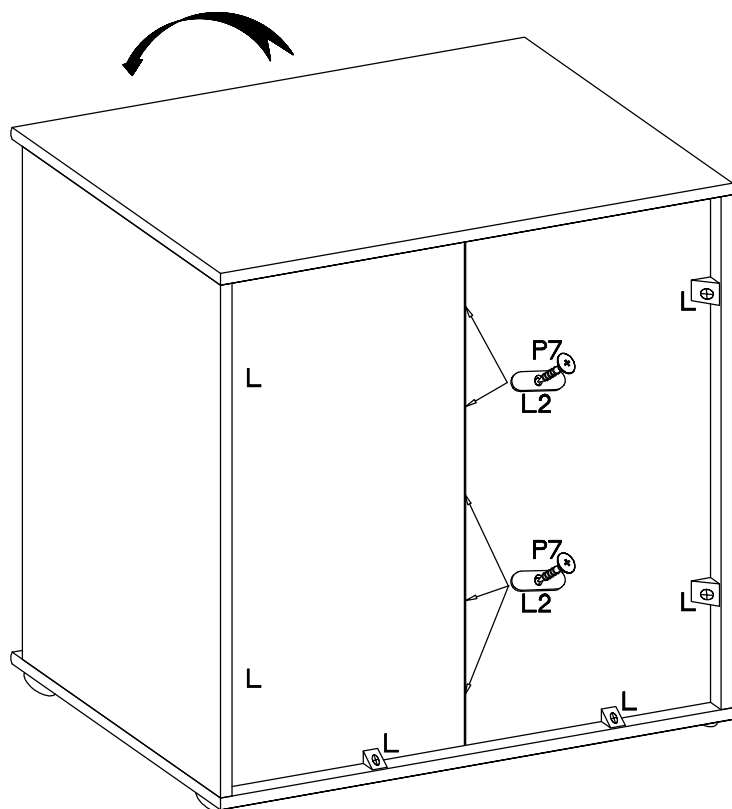





Ø3.0x20mm		
L2	P7	L
5	5	8

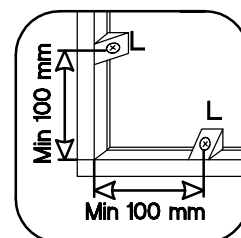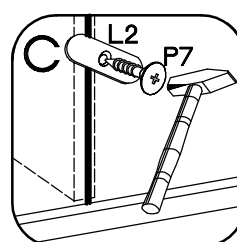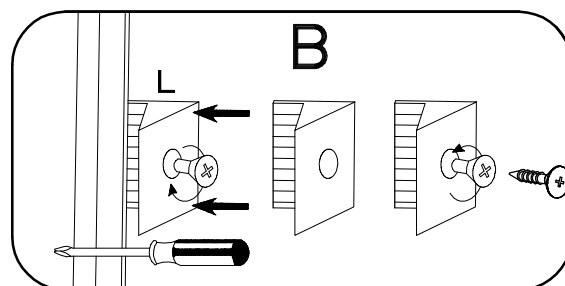

7.

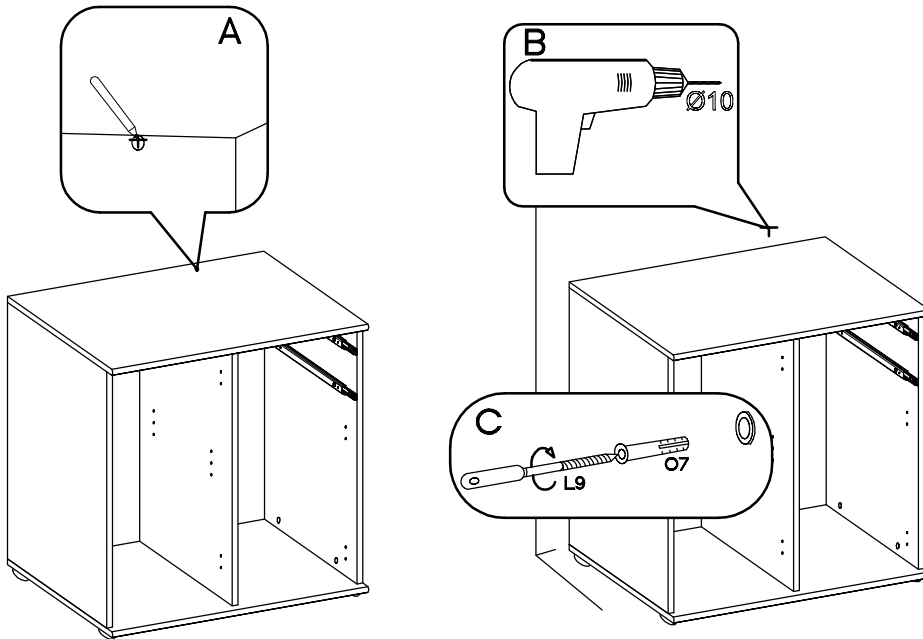


 P5	 O7	 L9
1	1	1

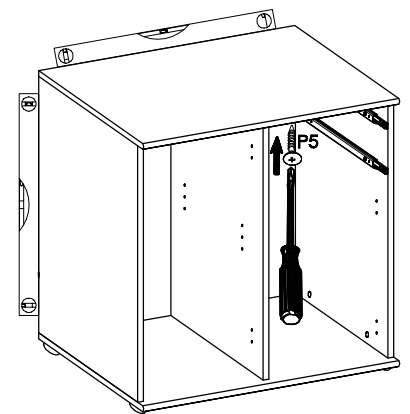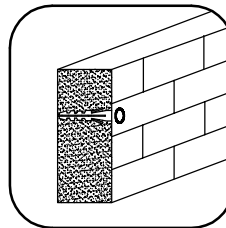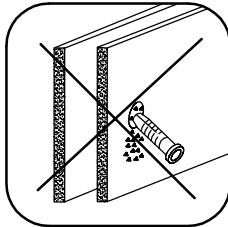
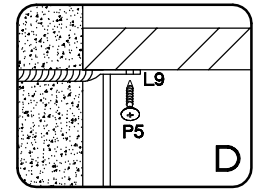


Um ein Kippen oder Umfallen des Moebelstueckes zu, vermeiden muss dieses an der Wand, lt. unserer Beschreibung befestigt werden. Die beigefuegten Duebel zum Befestigen an der Wand duerfen nur bei Betonwaenden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten wie z. Bsp. Gipskarton muessen entsprechende Duebel zugekauft werden.

8.

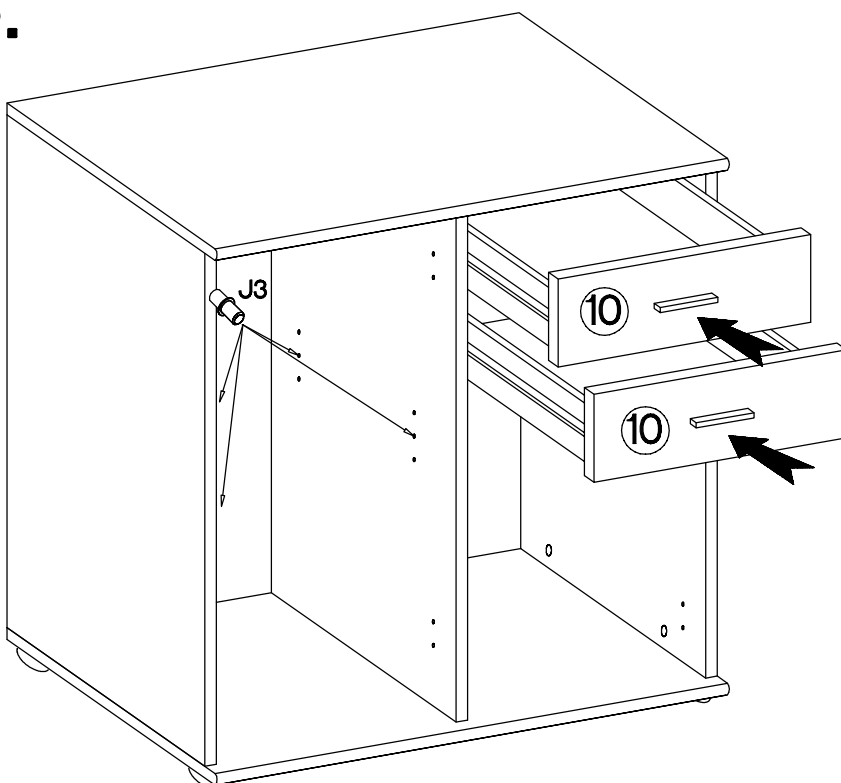


 E	 J3	 U1
8	4	4





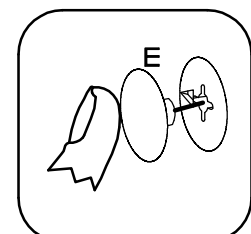
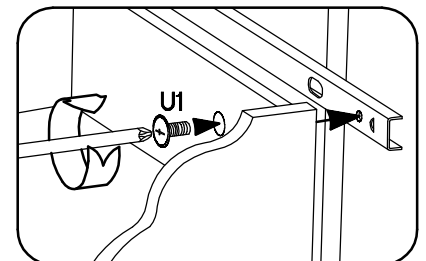


9.

		
H	G	P5
4	4	8

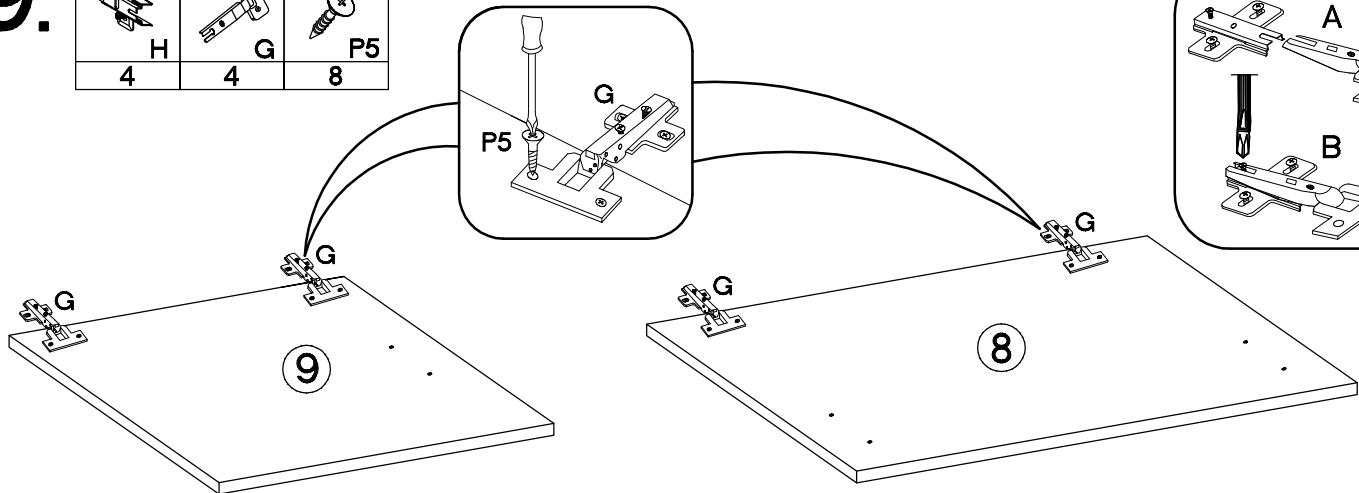

10.

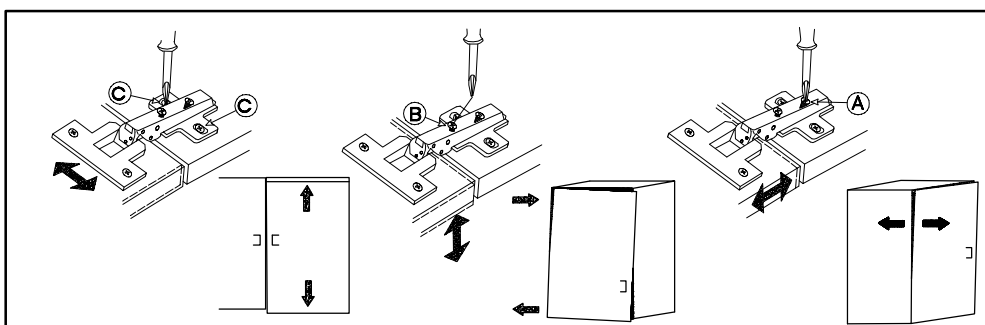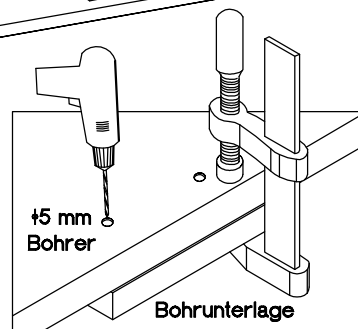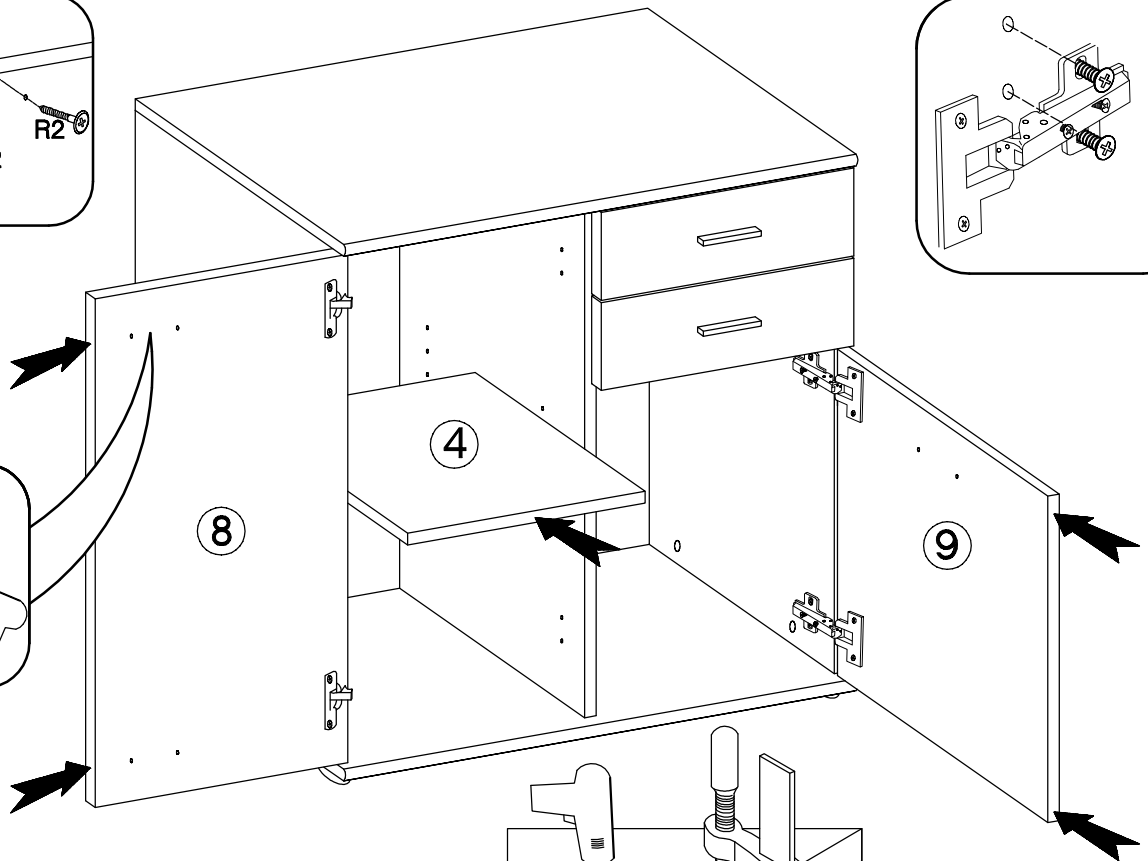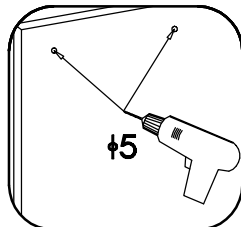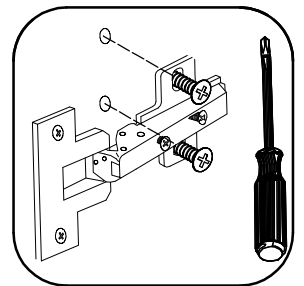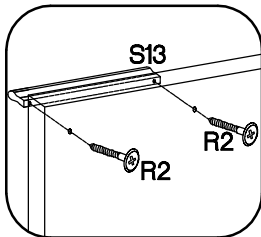

	
S13	R2
2	4