


MODEL: CF 9010


TERKA 160x200

# NÁVOD NA MONTÁŽ


## KROK 1

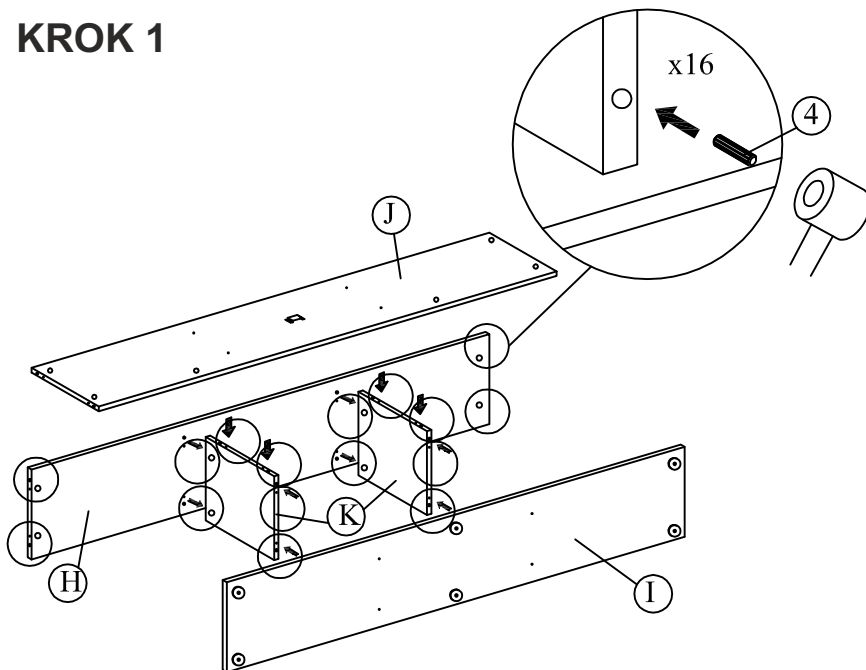

## KROK 2

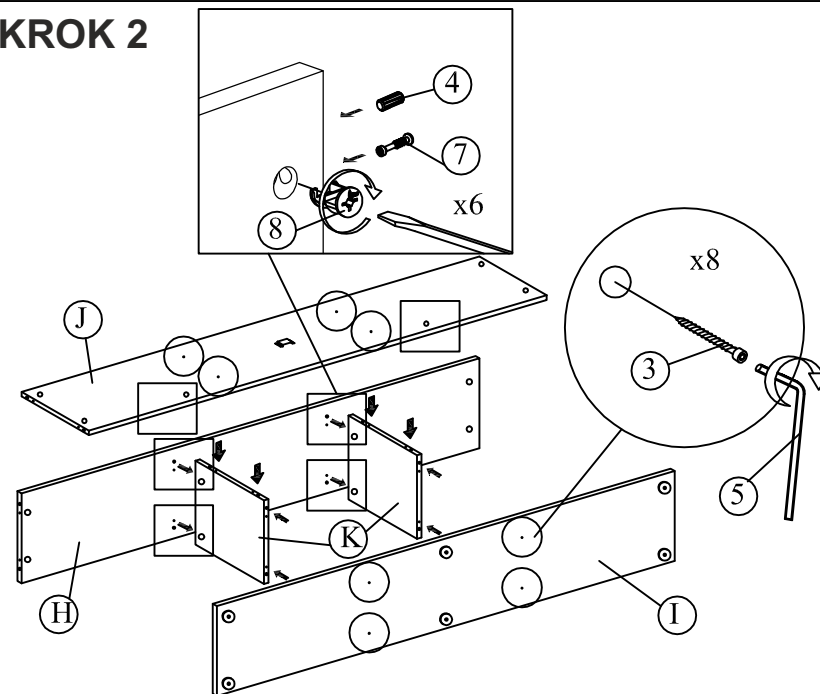


## KROK 3

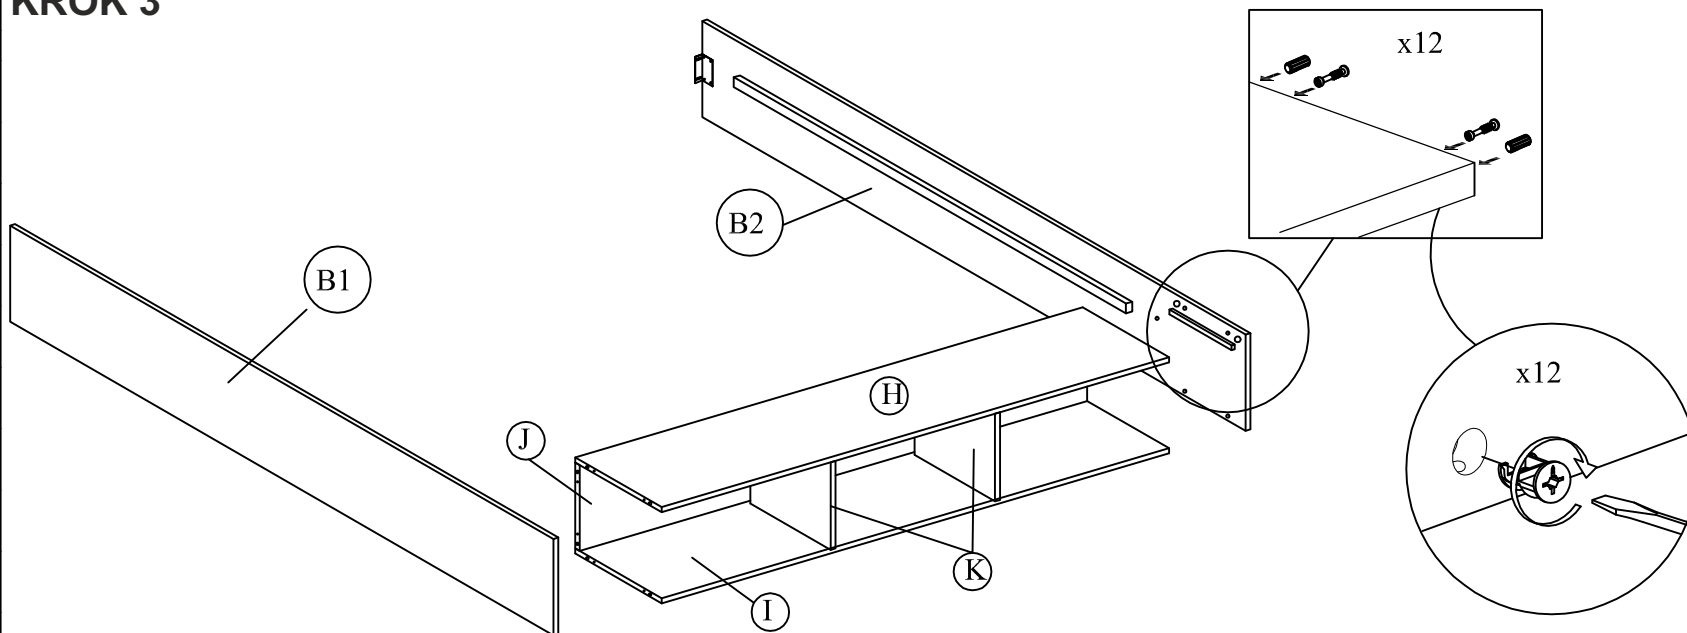


| zoznam dielov   |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| A               | čelo - záhlavie         | 1ks  |
| B               | B2 bočnica              | 2ks  |
| B1              | stredová lišta          | 1ks  |
| C               | podporná noha           | 3ks  |
| D               | lamela                  | 32ks |
| E               | držiak lamely - stredný | 16ks |
| F               | držiak lamely - krajný  | 32ks |
| G               | vrchná doska            | 1ks  |
| H               | spodná doska            | 1ks  |
| I               | zadná doska             | 1ks  |
| J               | vnútorná doska          | 2ks  |
| zoznam skrutiek |                         |      |
| 1               | JCBC M6x30              | 4ks  |
| 2               | JCBC M6x40              | 3ks  |
| 3               | JCBC W M6x40            | 8ks  |
| 4               | drevený kolík           | 16ks |
| 5               | M4 x 65mm               | 1ks  |
| 6               | CSK M3.5x16mm           | 8ks  |
| 7               | tiahlo                  | 18ks |
| 8               | excenter                | 18ks |
| 9               | podložka                | 4ks  |
| 10              | nastavovacia skrutka    | 3ks  |
| 11              | L - rohovník            | 2ks  |

## KROK 4

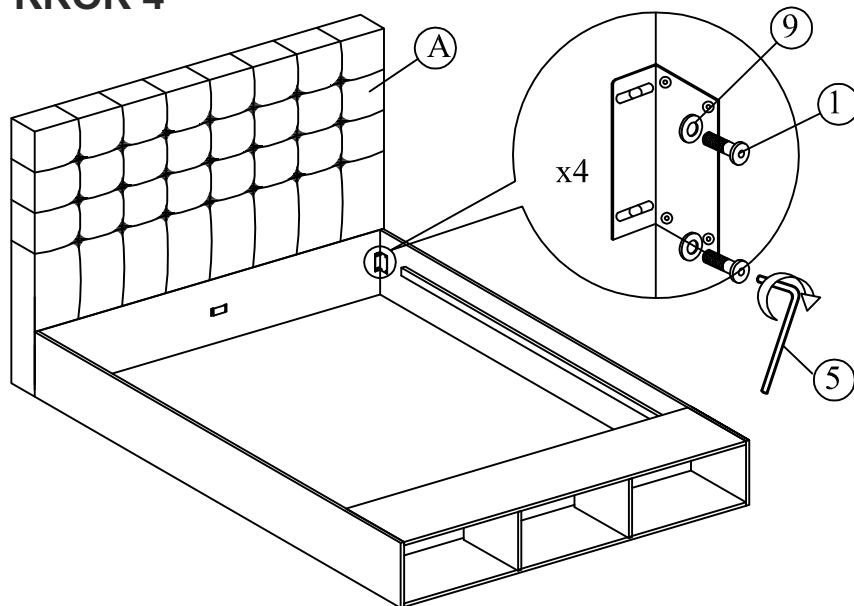


Priskrutkujte skrutky k čelu - záhlaviu a zánožiu.  
Neotáčajte posteľ skôr, kým nie je úplne zmontovaná.

## KROK 5

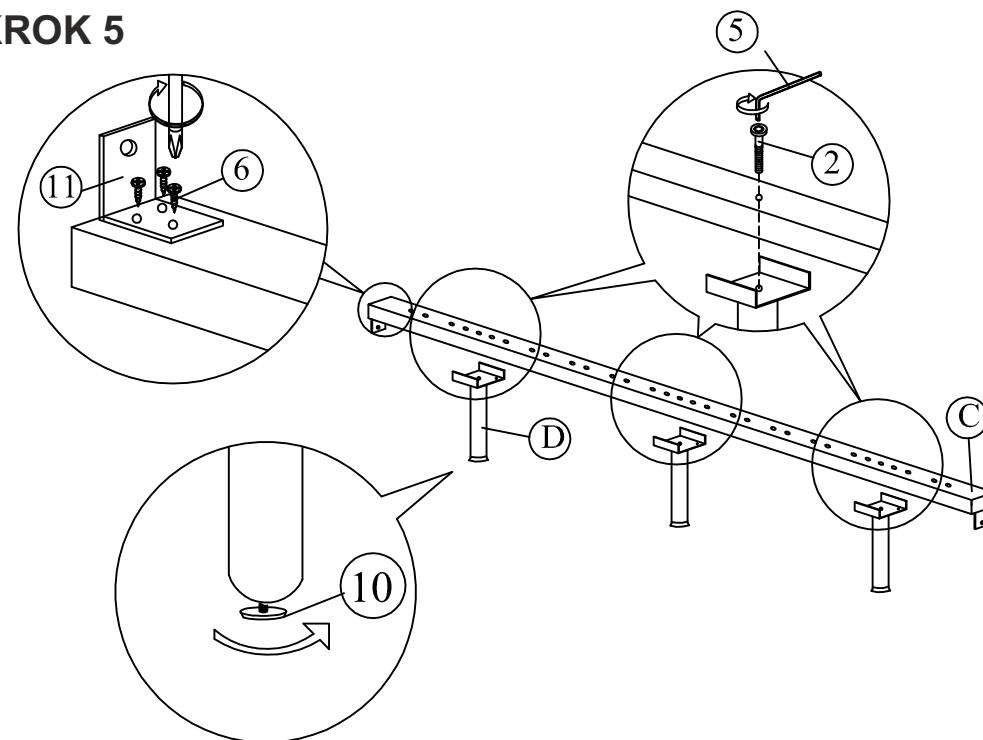

## KROK 6

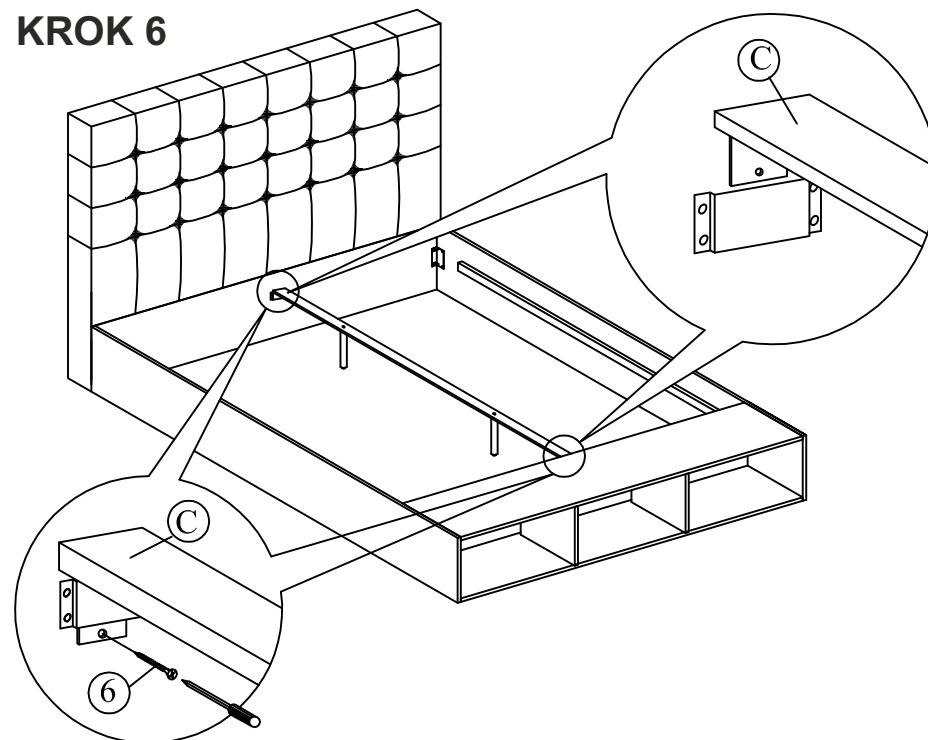

## KROK 7

