





MONTAGEANLEITUNG / MONTÁŽNY NÁVOD // SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

RIO POS 148/610

Šatník s posuvnými dverami
3 dverový hlboký

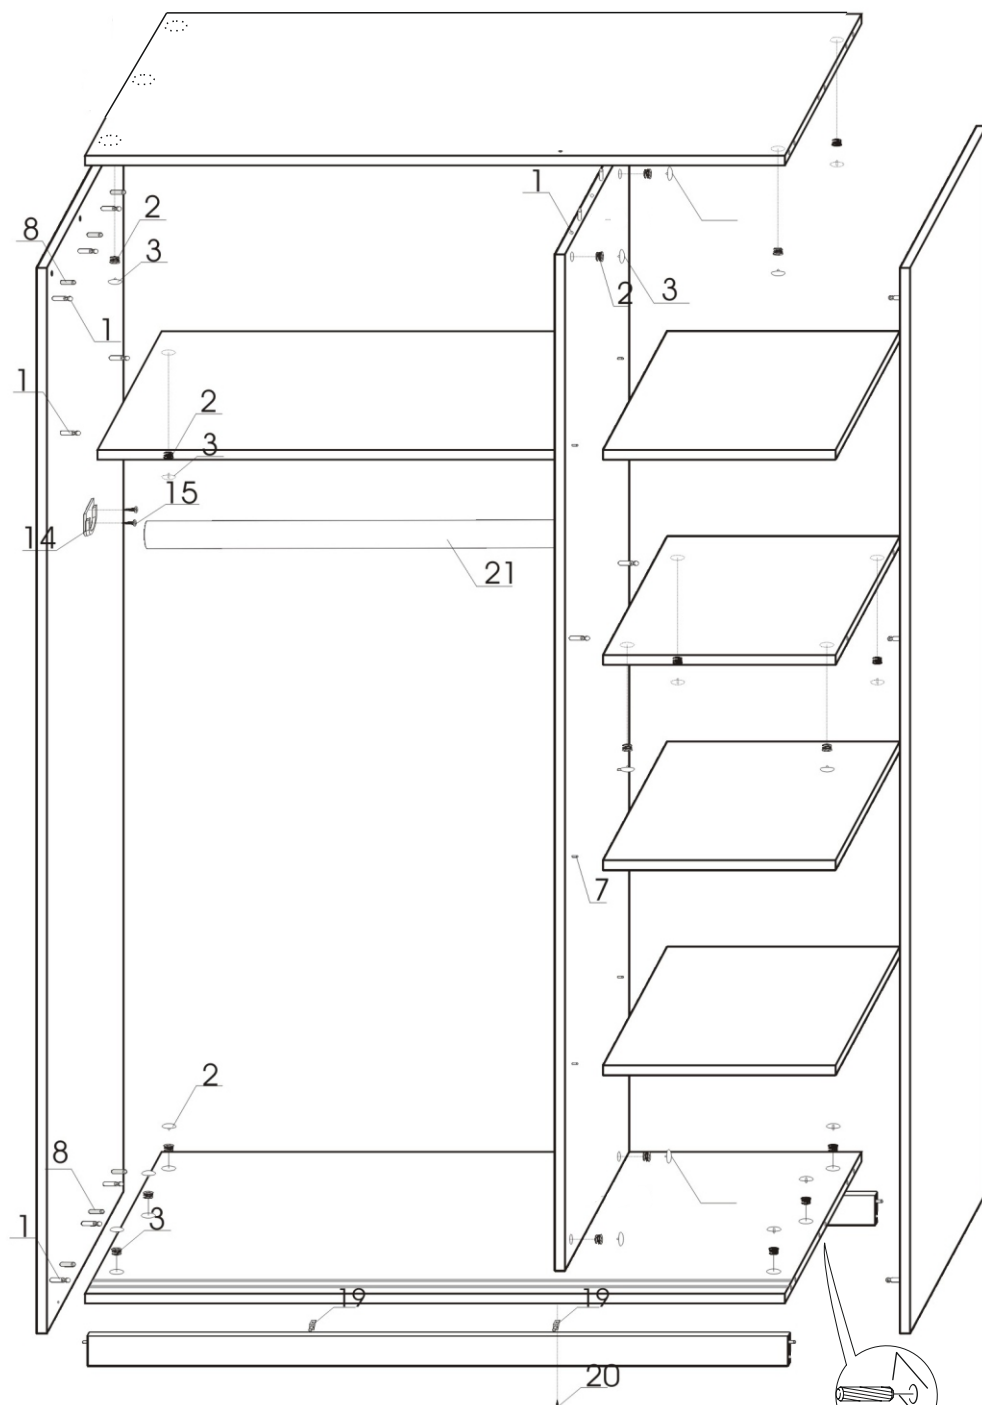

POZOR!!! Kolíky nabíjať do hrany!!!

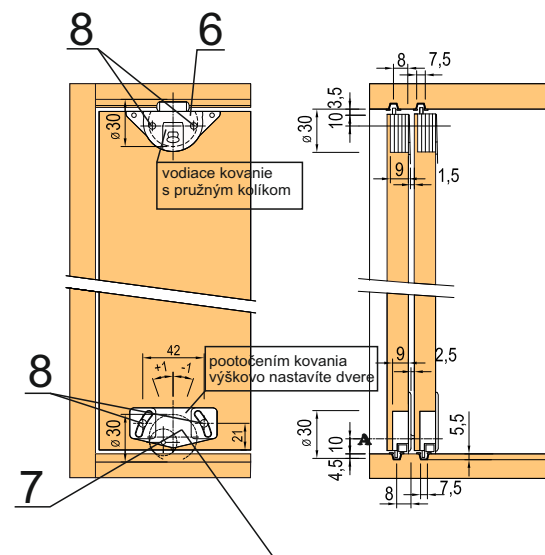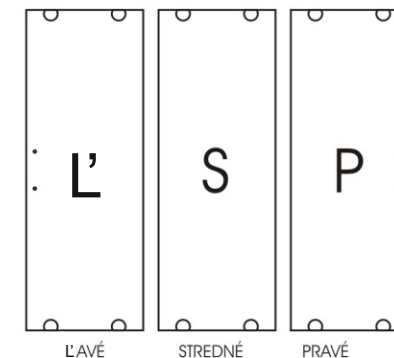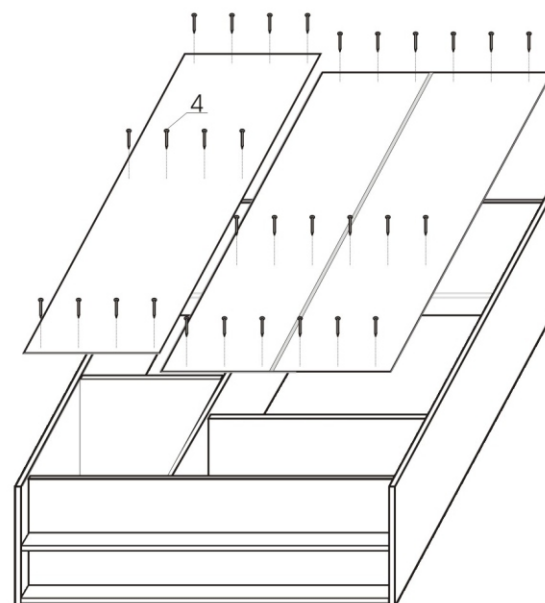

Ak máte na dverách namontované kovanie, môžete osadiť samotné dvere.
Dvere uchopíte a najskôr vsadíte do spodnej drážky na spodnom dne, stlačíte kolík na kovaní č. 8 a vložíte kolík do vrchnej drážky na hornom dne.
Pootočením kovania č. 7 výškovo nastavíte dvere.

KOVANIE NA SKRIŇU S POSUVNÝMI DVERAMI

1		24 ks	11		24 ks
2		24 ks	12		4 ks
3		24 ks	13		2 ks
4		32 ks	14		2 ks
5		8 ks	15		4 ks
6		8 ks	16		10 ks
7		12 ks	17		10 ks
8		20 ks	18		5 ks
9		6 ks	19		4 ks
10		6 ks	20		4 ks
			21		1 ks