
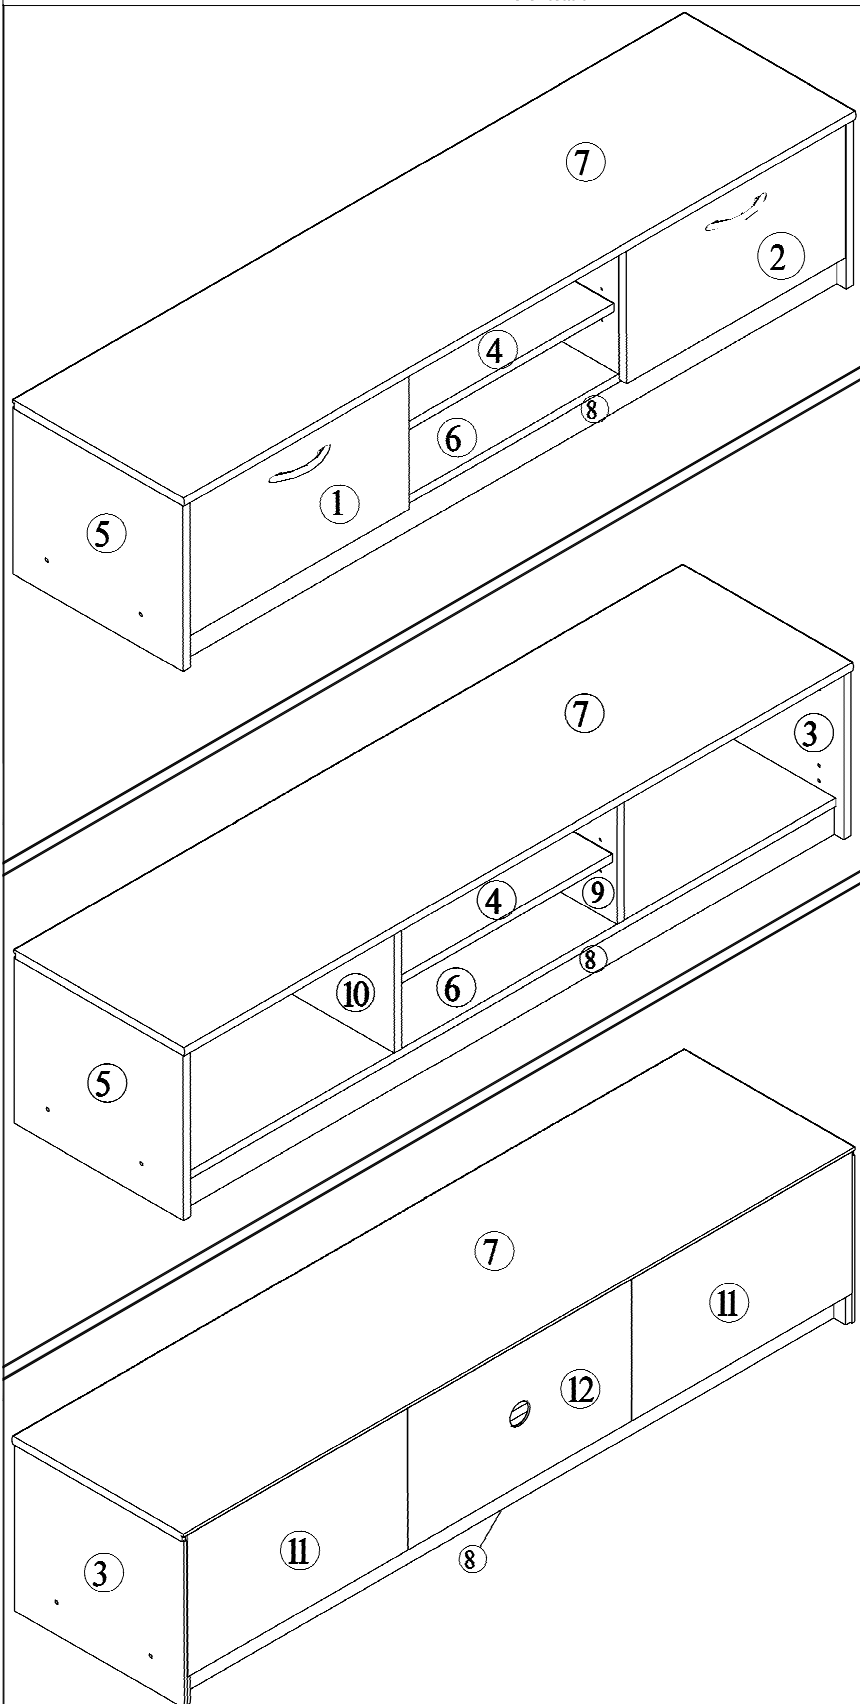


Instrukcja montaŹu

MODEL R22K

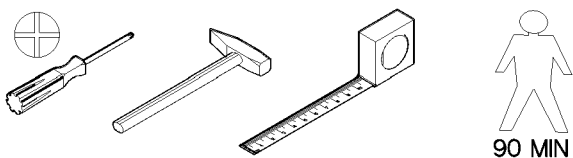

H	G
3,5x13 US 031.03 x16	x4












O	F	H3	M
7x16 x8	x4	3x16 US 031.03 x8	x8

D8	C	S1	A
x4	7x50 x8	x8	x24

J8	J7
x2	3x25 x4


W	U	Q7	E
x50	x4	x1	x8

Z	D1	Z1
x8	x8	x8

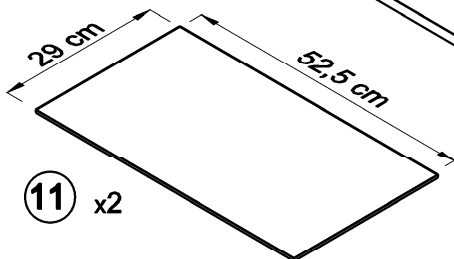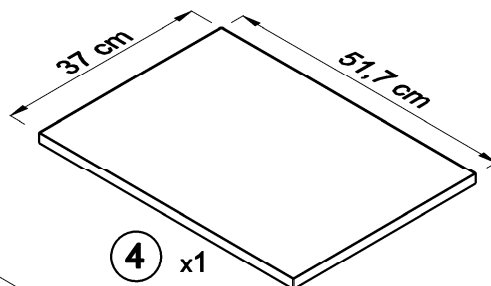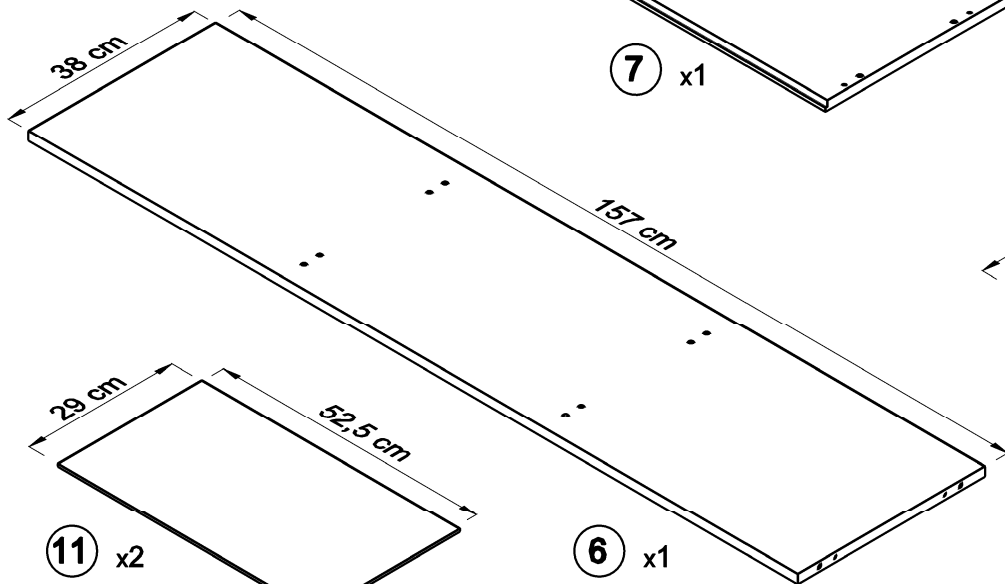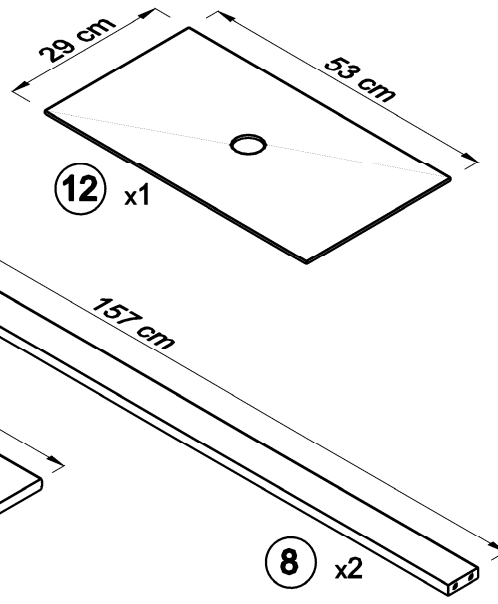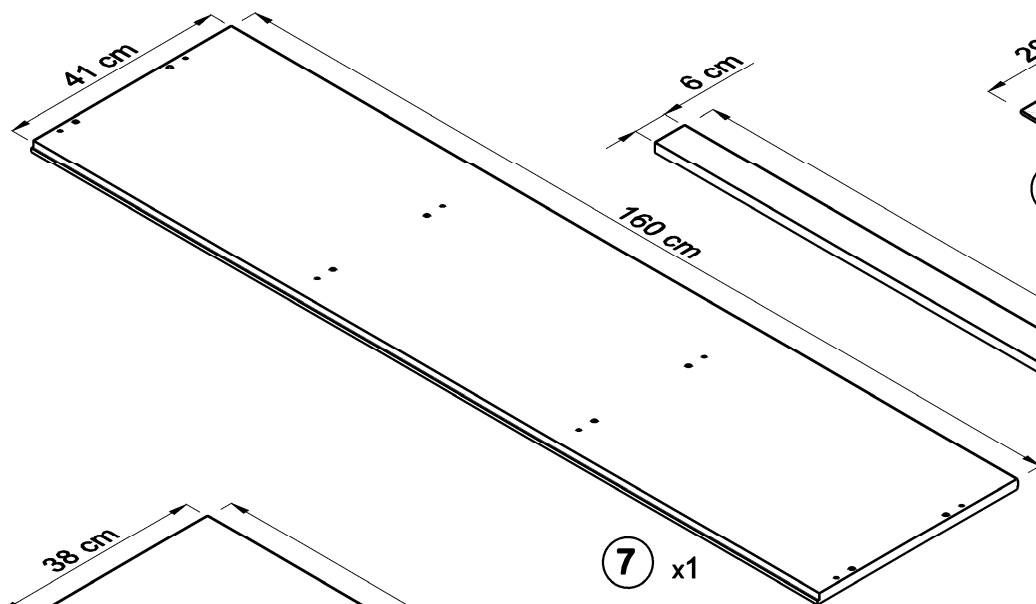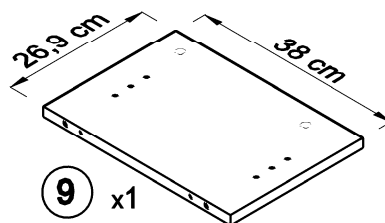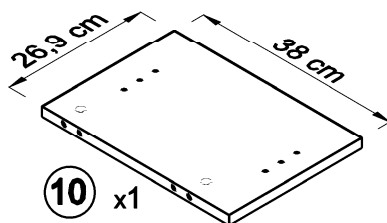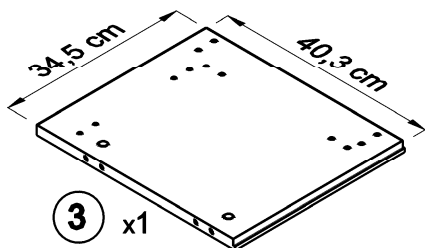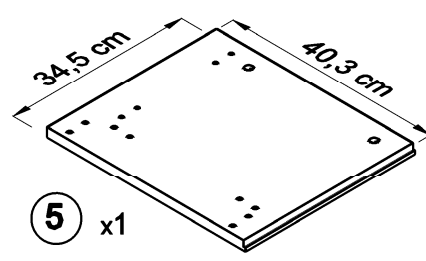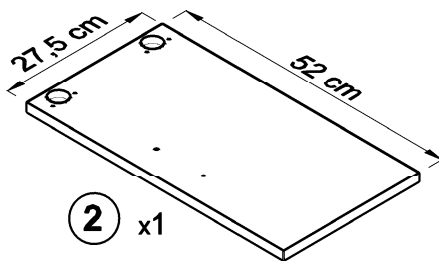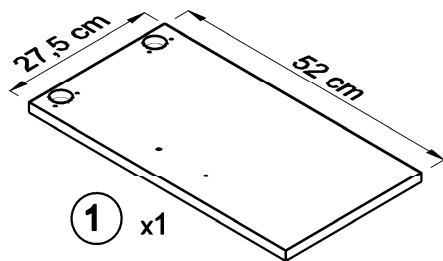


Z	E	A	O	F
x2	x2	x6	x4	x2

3

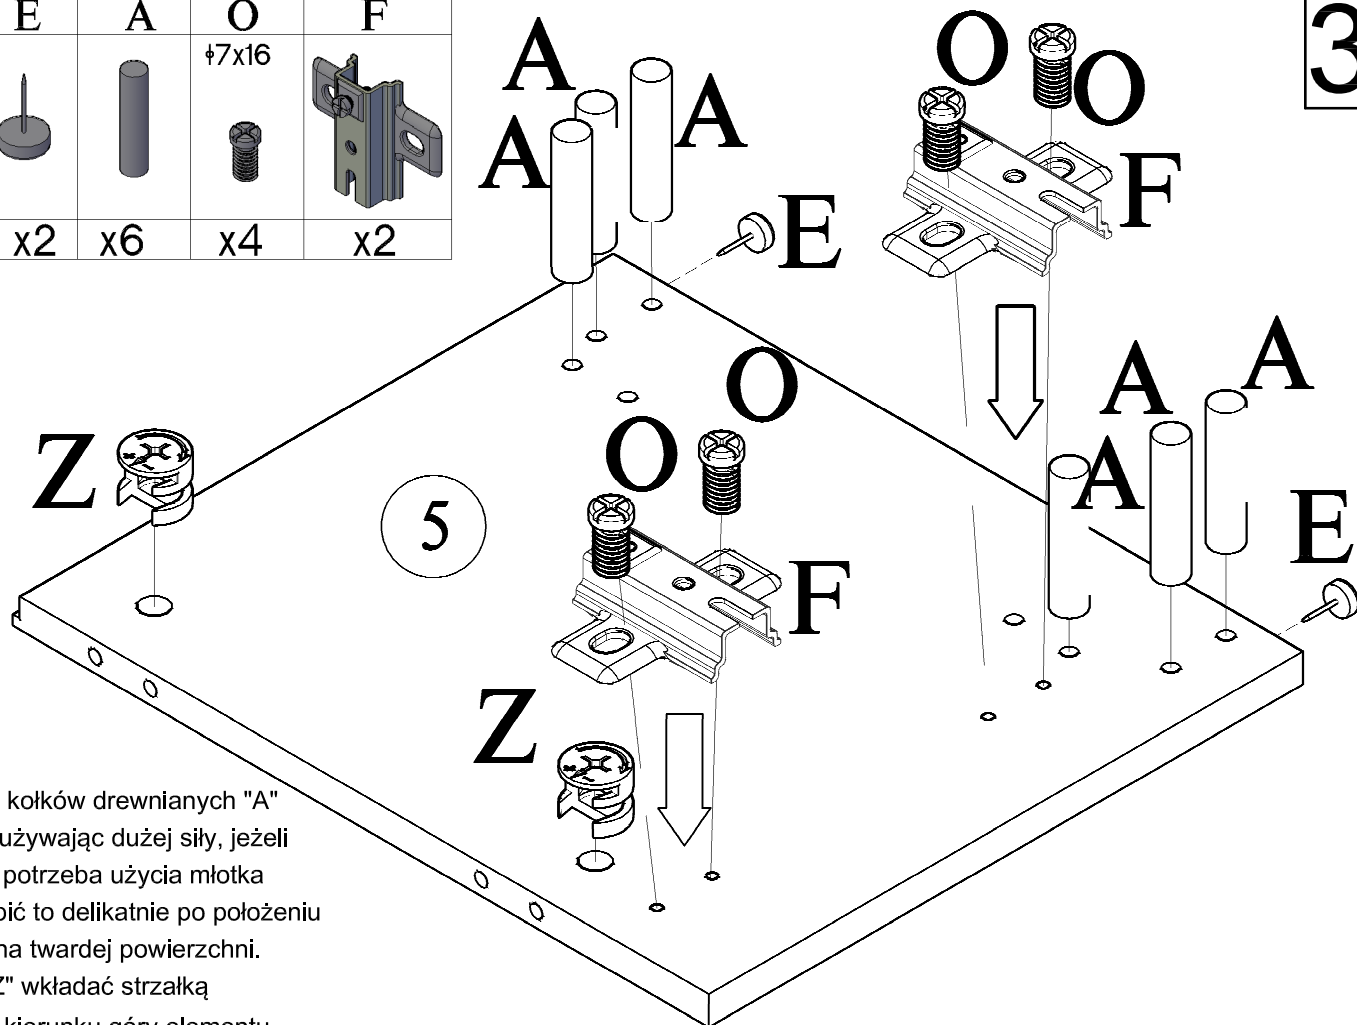

UWAGA!

- nie wbijać kołków drewnianych "A" młotkiem używając dużej siły, jeżeli zaistnieje potrzeba użycia młotka należy robić to delikatnie po położeniu elementu na twardej powierzchni.
- element "Z" wkładać strzałką ułożoną w kierunku góry elementu .

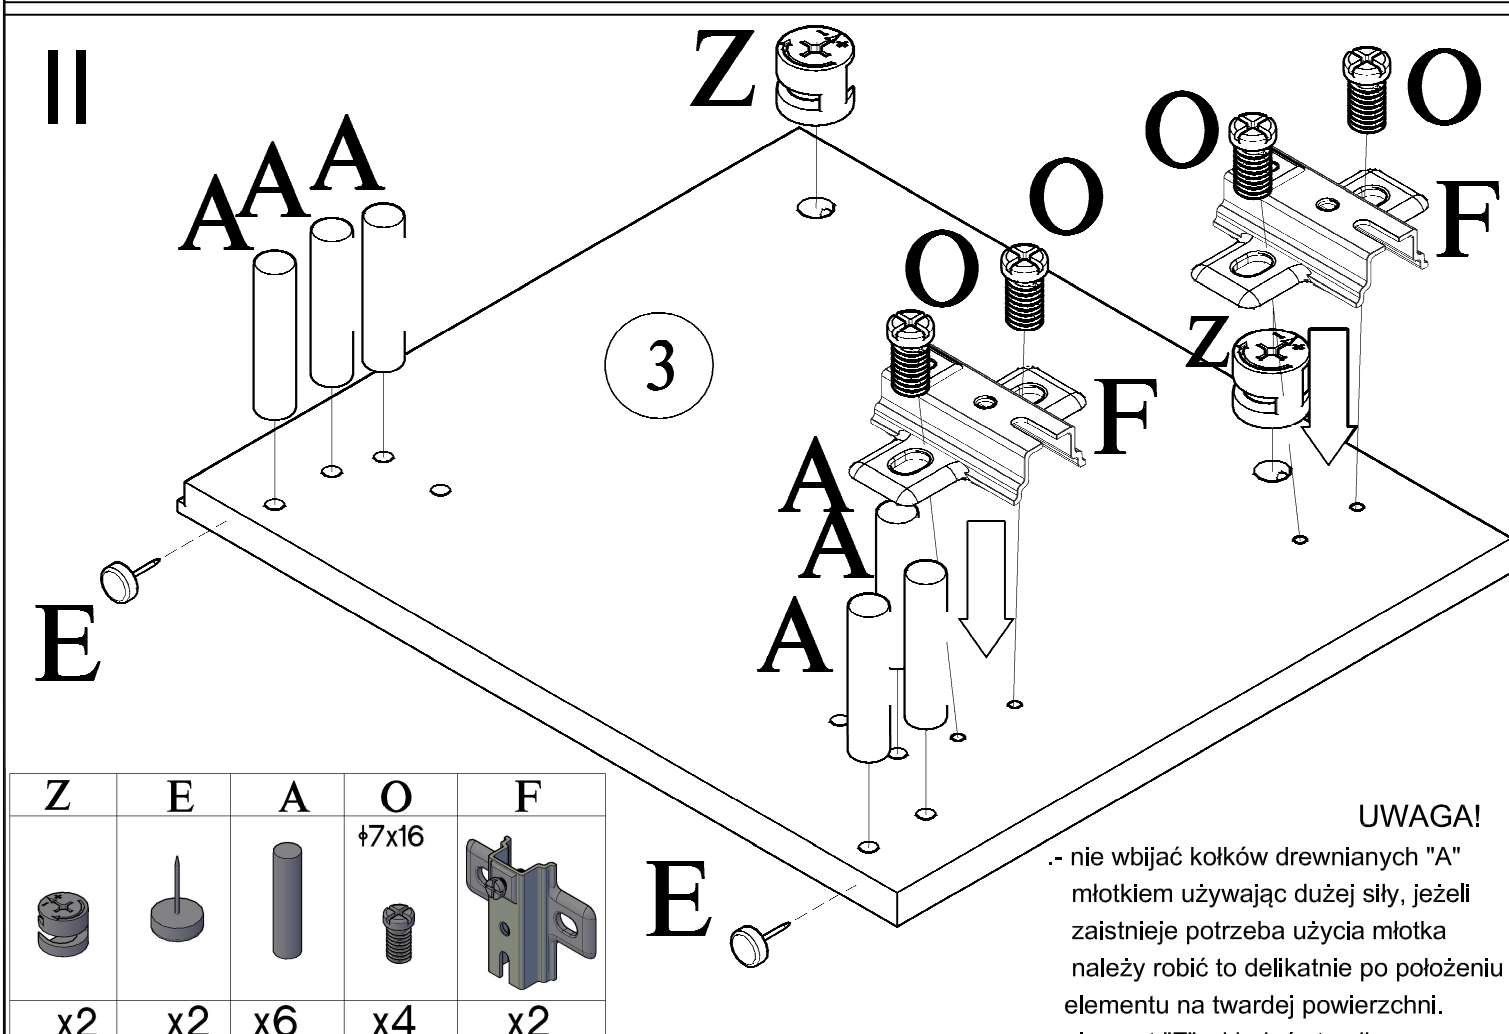




UWAGA!

- nie wbijać kołków drewnianych "A" młotkiem używając dużej siły, jeżeli zaistnieje potrzeba użycia młotka należy robić to delikatnie po położeniu elementu na twardej powierzchni.
- element "Z" wkładać strzałką ułożoną w kierunku góry elementu .


3



III

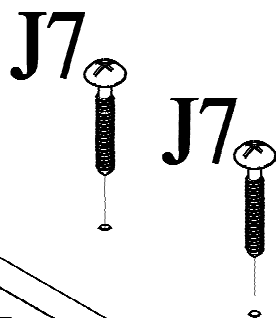

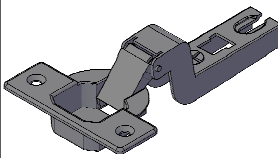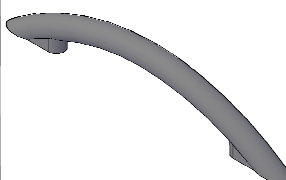H	G
 US 031.03	
x4	x2
J7	J8
 x2	 x1

IV

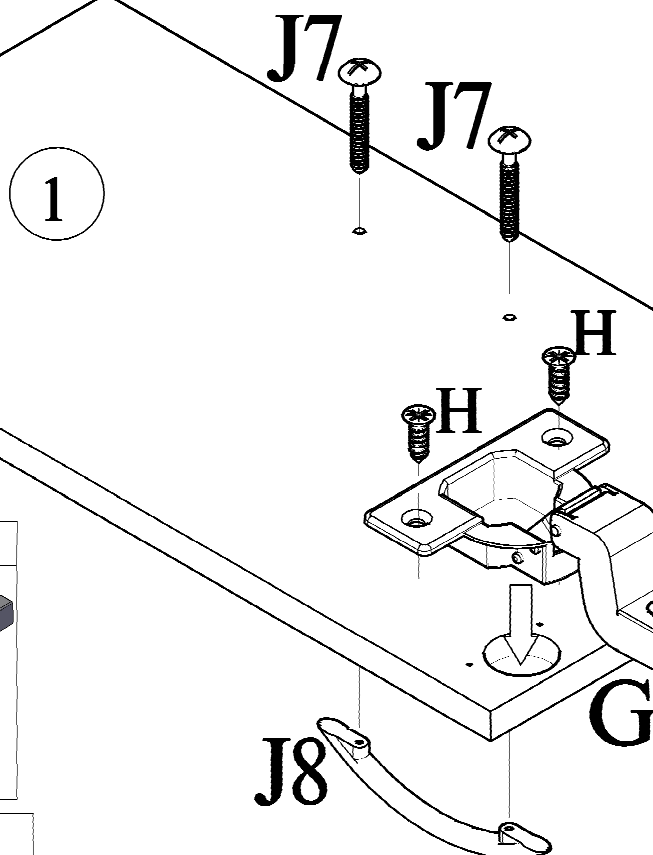

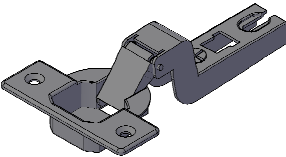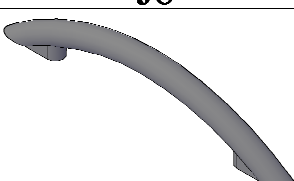H	G
 US 031.03	
x4	x2
J7	J8
 x2	 x1

V

Z

D8



x2



x2



10

strona pierwsza
elementu "10"

Z



D8

10

strona druga
elementu "10"

D8



VI

Z

D8



x2



x2

strona druga
elementu "9"

9



D8

strona pierwsza
elementu "9"

D8

9



VII

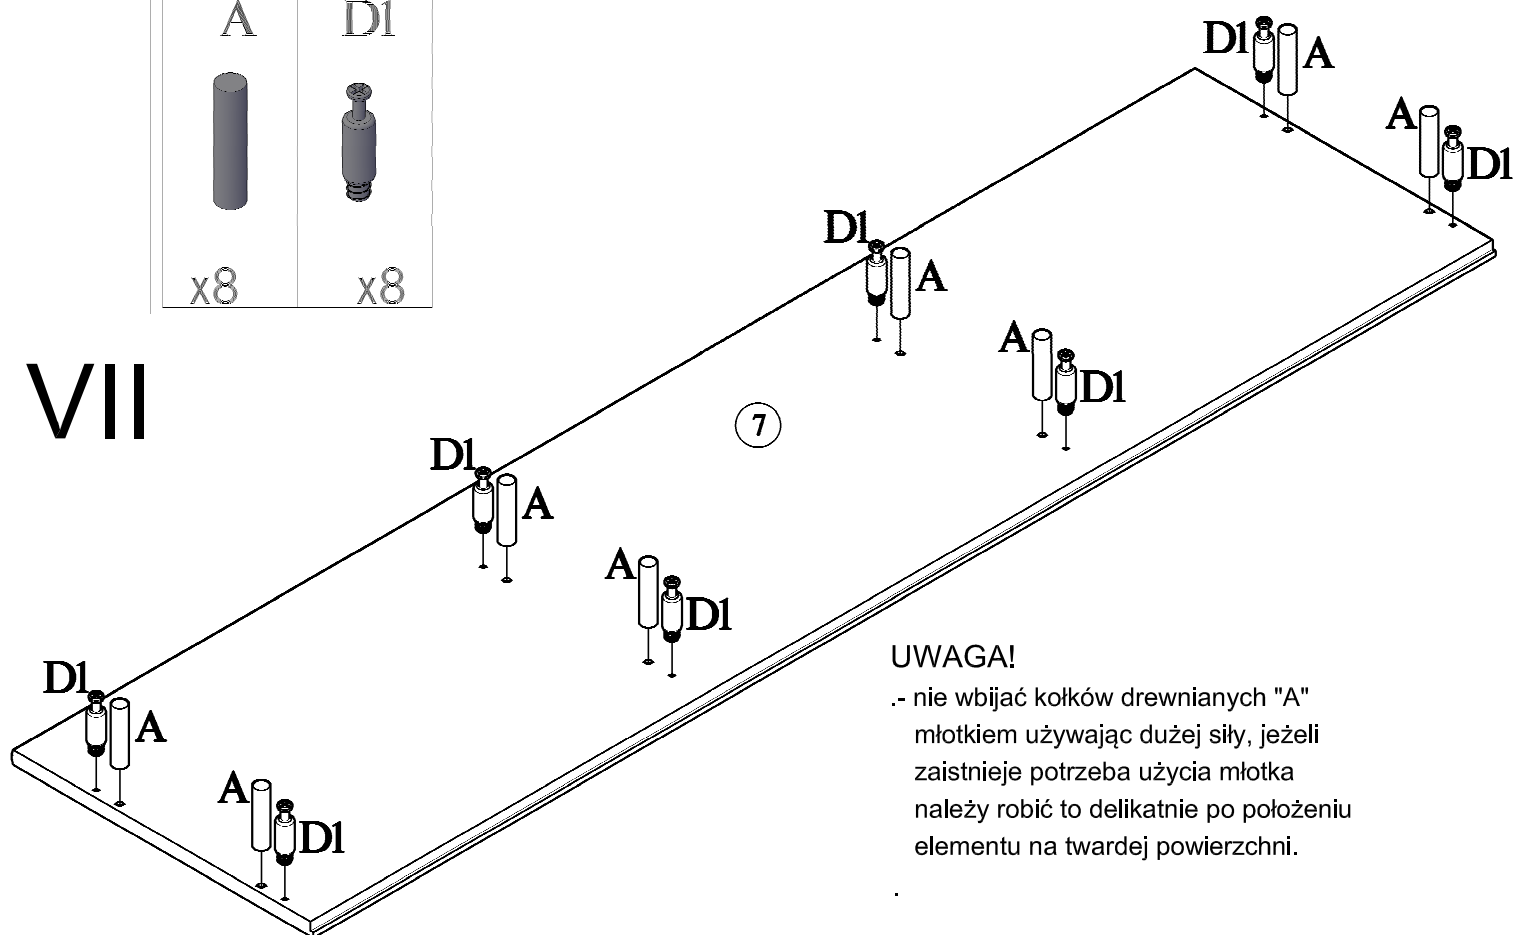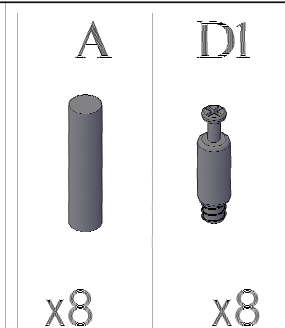

UWAGA!


.- nie wbijać kołków drewnianych "A" młotkiem używając dużej siły, jeżeli zaistnieje potrzeba użycia młotka należy robić to delikatnie po położeniu elementu na twardej powierzchni.

VIII

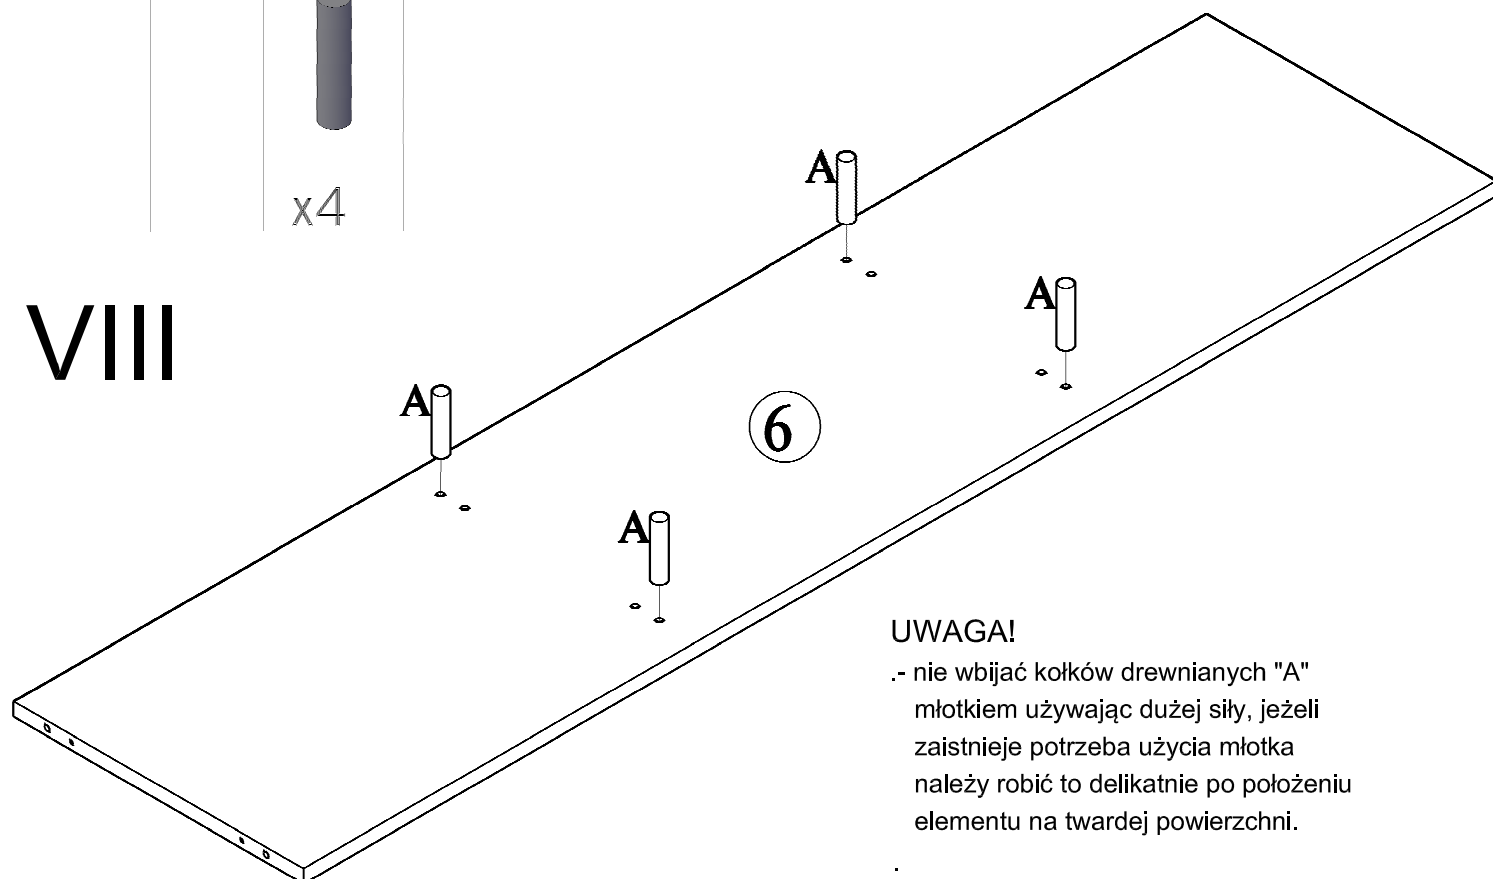
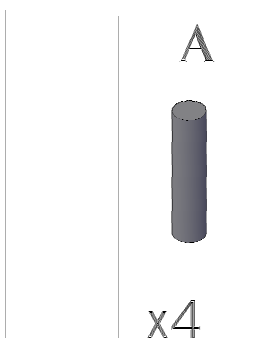


UWAGA!

.- nie wbijać kołków drewnianych "A" młotkiem używając dużej siły, jeżeli zaistnieje potrzeba użycia młotka należy robić to delikatnie po położeniu elementu na twardej powierzchni.


Q7	C	S1
		
x1	x8	x8

IX

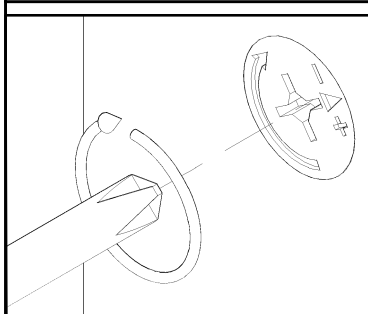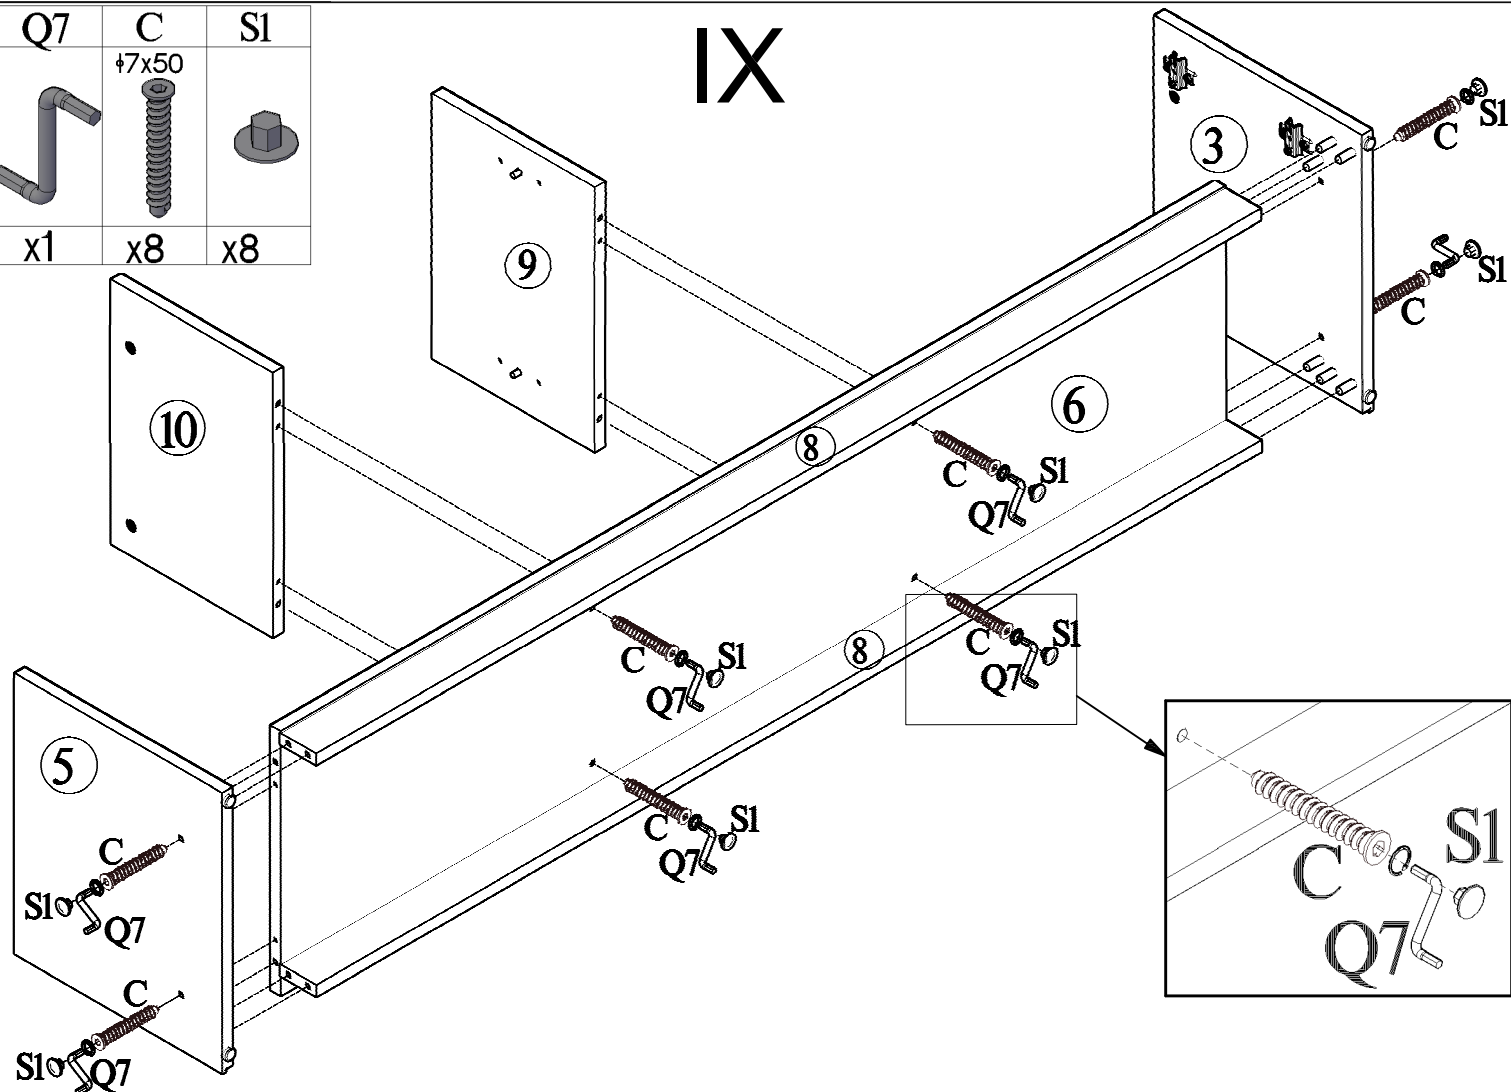

po ustawieniu elementu "7"
należy zamocować go
poprzez obrót części "Z"
o około 3/4 obrotu zgodnie
ze strzałką


X

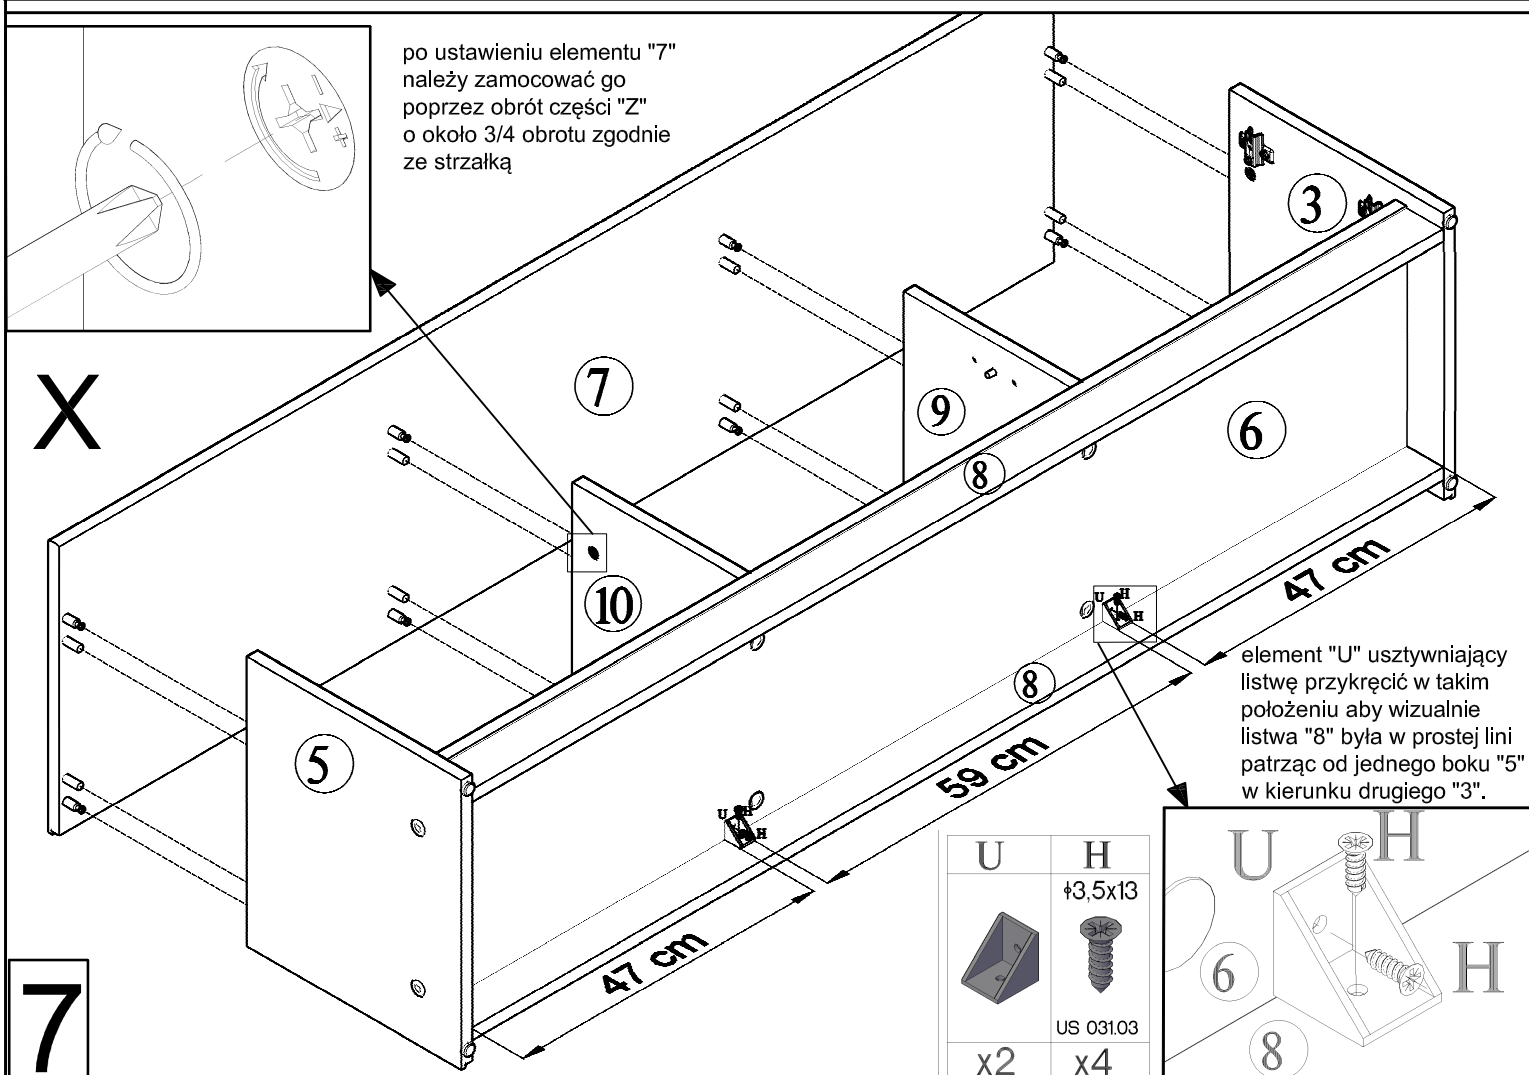

element "U" usztywniający
listwę przykręcić w takim
położeniu aby wizualnie
listwa "8" była w prostej linii
patrząc od jednego boku "5"
w kierunku drugiego "3".


U	H
	
x2	x4

US 031.03

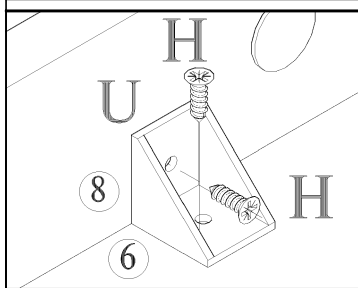

XI

element "U" usztywniający listwę przykręcić w takim położeniu aby wizualnie listwa "8" była w prostej linii patrząc od jednego boku "5", w kierunku drugiego "3".

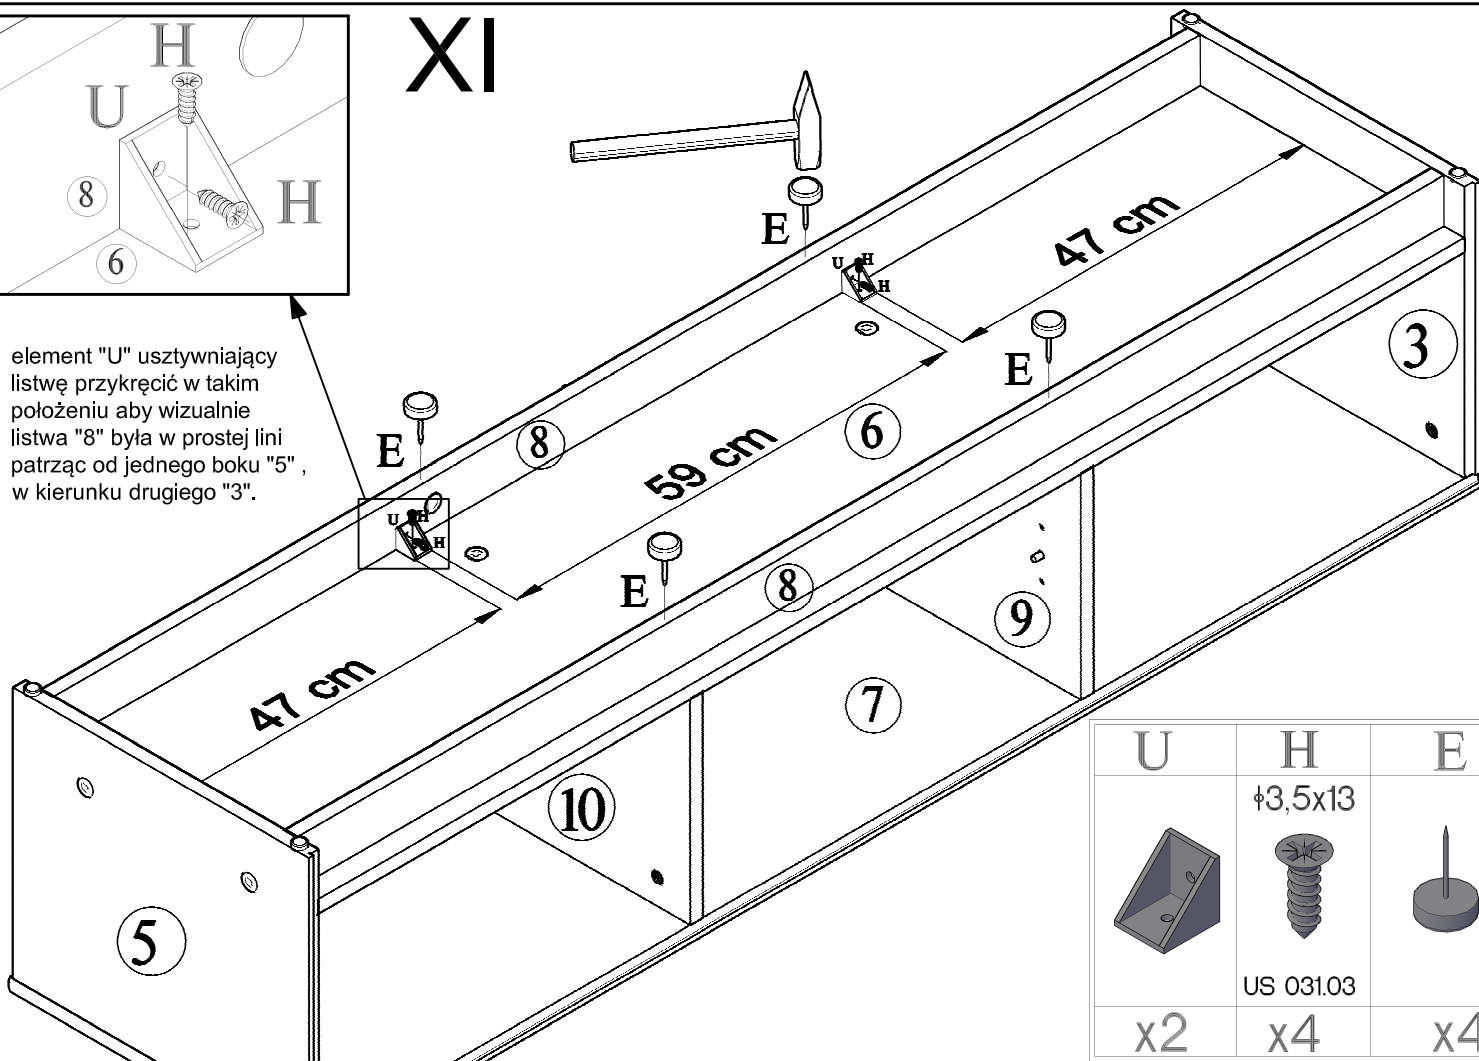

U	H	E
	φ3,5x13	
	US 031.03	
x2	x4	x4

W	M	H3
x50	x8	φ3x16
		US 031.03



UWAGA ! - nieustawienie korpusu szafki przed przybiciem płyt tylnych w kącie prostym (czyli o równych przekątnych X1 i X2 może skutkować brakiem możliwości dokładnej regulacji drzwi jak też wystąpieniem nierównych szczelin

X1=X2


XII

X1

X2

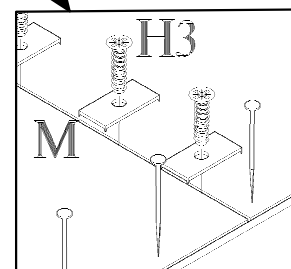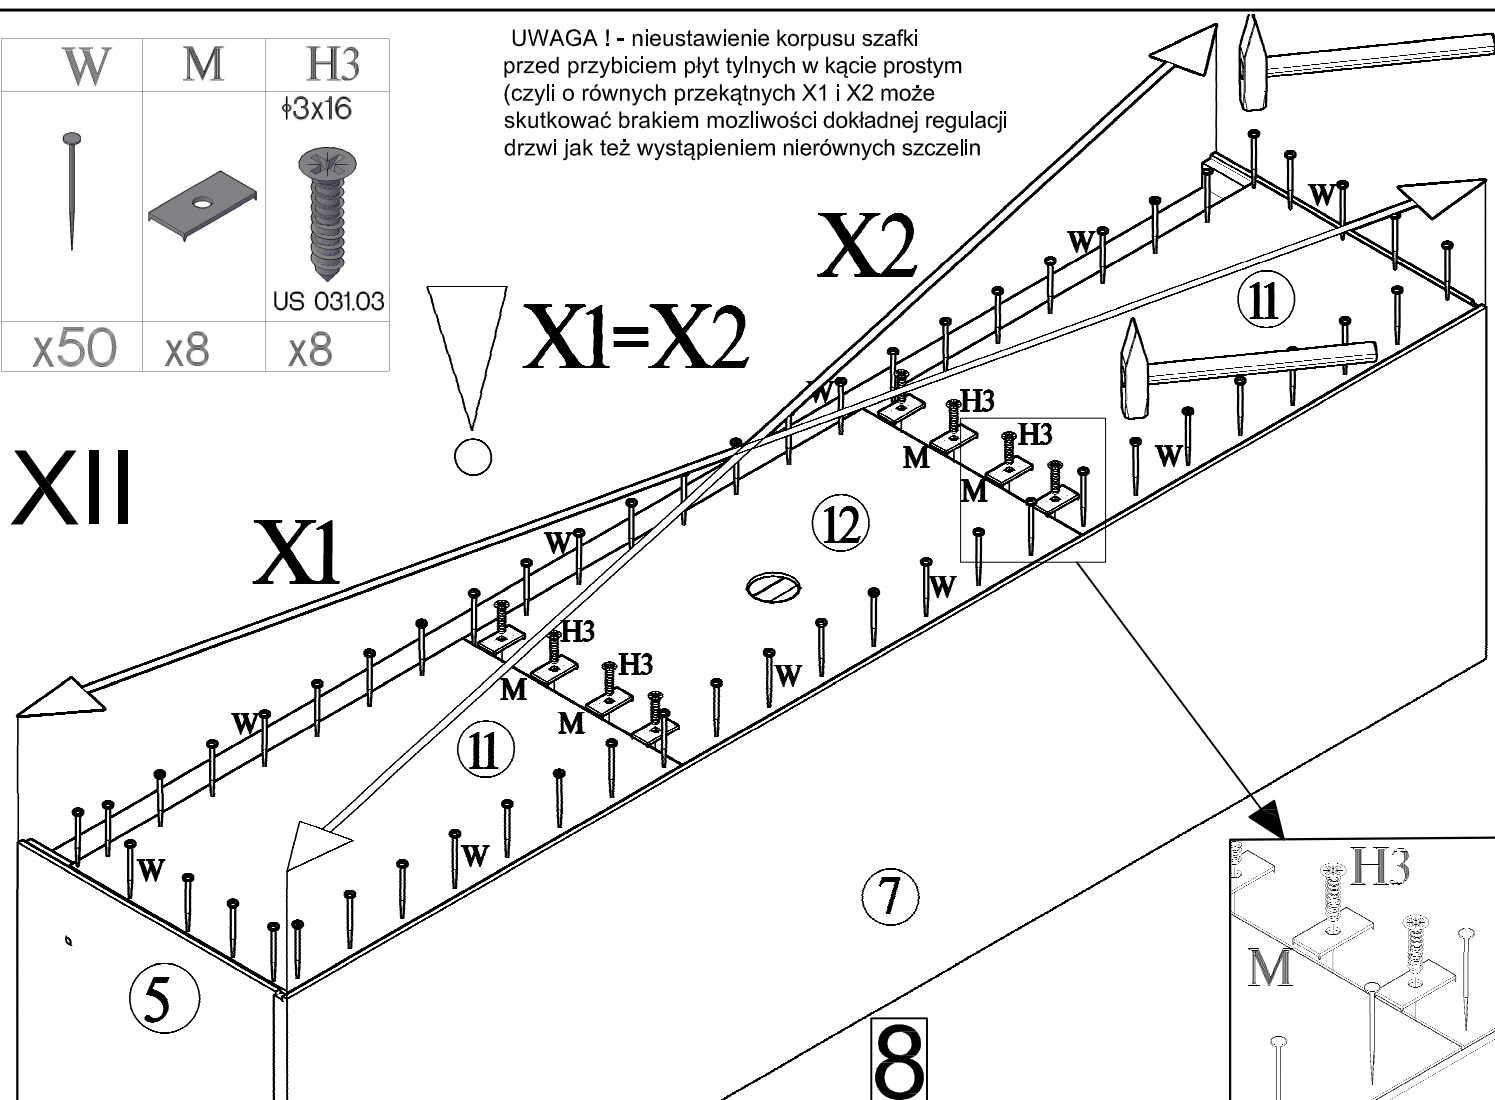

XIII

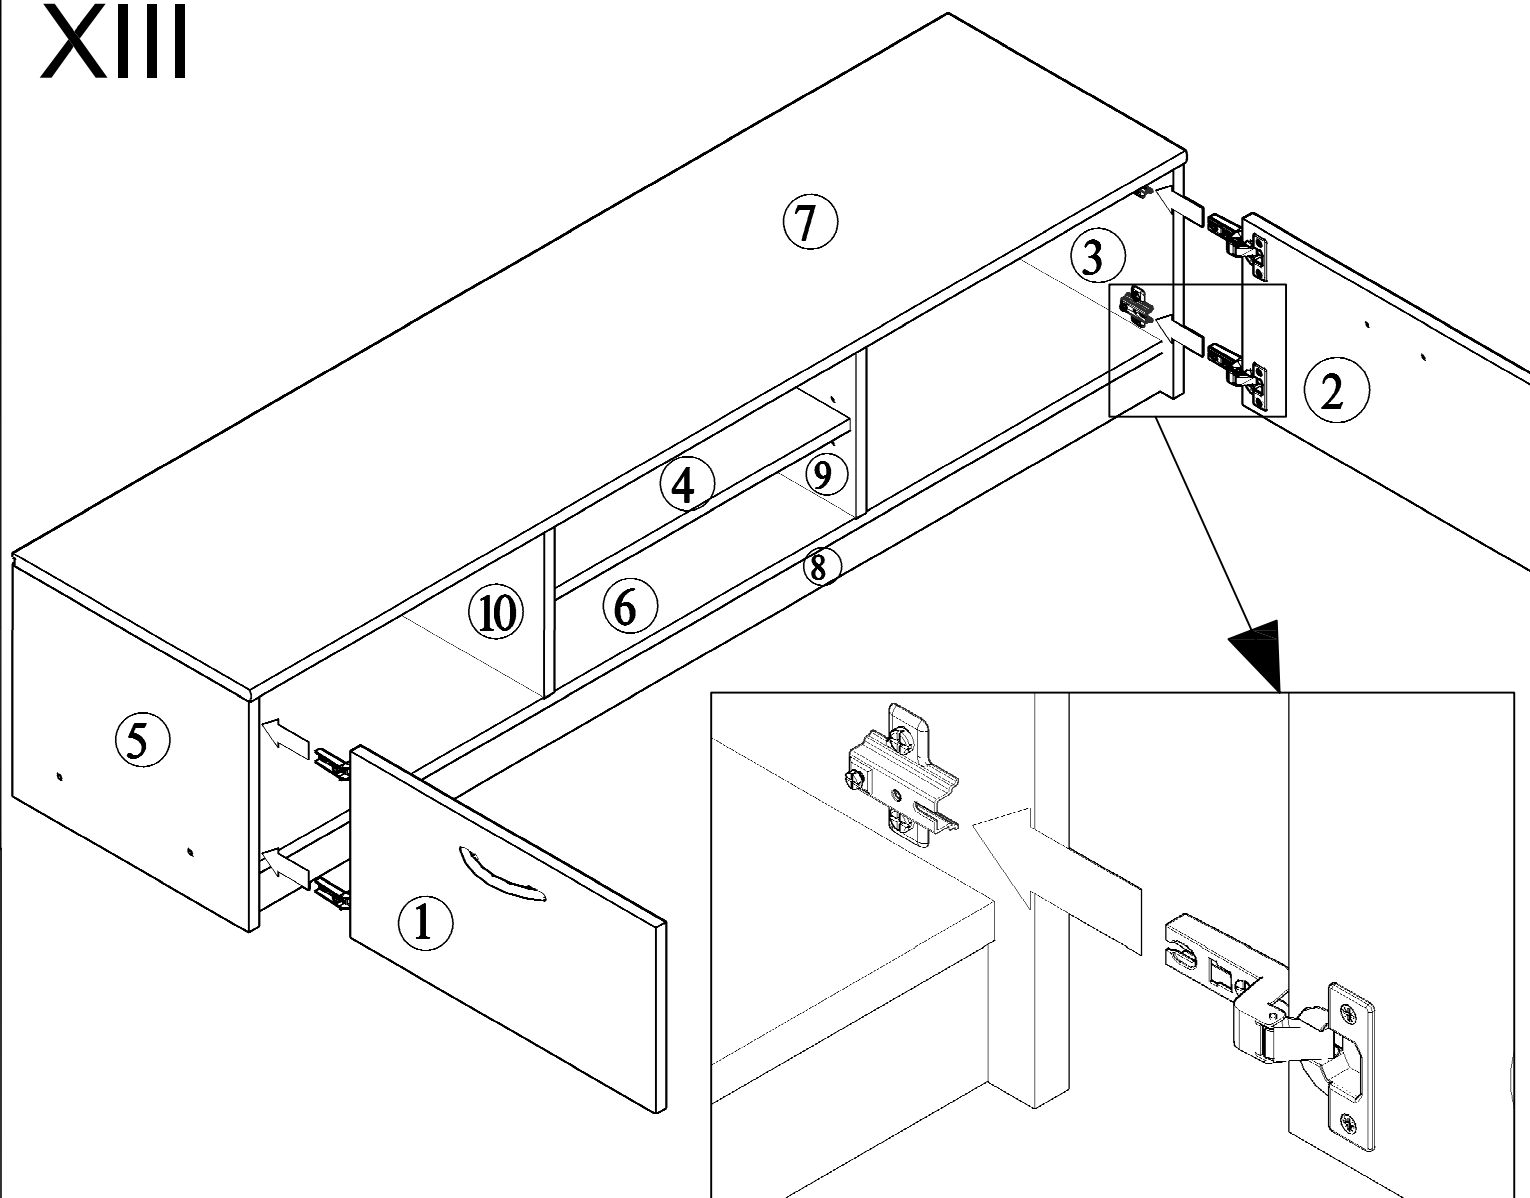

XIV

Regulacja drzwi na zawiasach:

- śruba "a" mocuje zawias i jednocześnie popuszczając trochę tą śrubę można regulować stopień wpuszczenia drzwi prostopadle do boków komody.
- śruby "b" mocują podstawę zawiasu do boku a jednocześnie po poluzowaniu pozwalają na regulację drzwi góra / dół (ustawia się w ten sposób górną szczelinę)
- śruba "c" reguluje szczelinę pomiędzy krawędzią boku lub innego frontu

